



Comment changer : filtre
à carburant sur **VW Bora
Berline (1J2)** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Bora Berline (1J2) 1.6, VW Bora Berline (1J2) 2.0, VW Bora Berline (1J2) 2.3 V5, VW Bora Berline (1J2) 1.8, VW Bora Berline (1J2) 1.4 16V, VW Bora Berline (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Berline (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Berline (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Berline (1J2) 1.6 16V, VW Bora Berline (1J2) 1.8 T, VW Bora Berline (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Berline (1J2) 1.6 FSI, VW Bora Berline (1J2) 2.8 VR6

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.6

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW BORA
BERLINE (1J2). OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate
- Pincés coupantes
- Conteneur pour liquides

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – VW Bora Berline (1J2). AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW BORA BERLINE (1J2). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Ouvrez la trappe à carburant.



2

Dévissez le bouchon du réservoir.

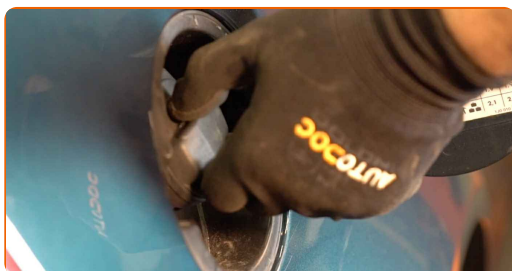


3


Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

4


Détachez les fixations du filtre à carburant. Servez-vous de pinces de serrage.

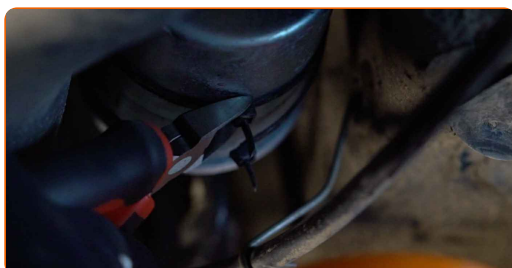

5 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

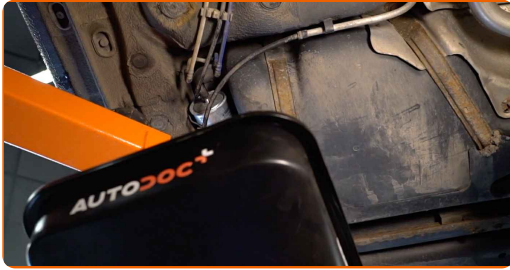


6 Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.

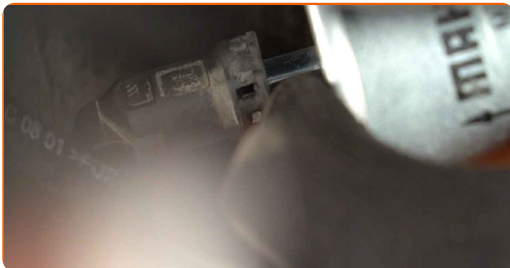

Remplacement : filtre à carburant – VW Bora Berline (1J2). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

7 Retirez le filtre à essence.

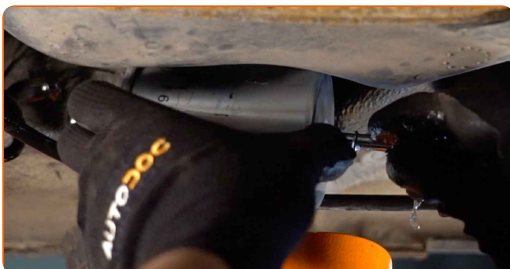

8 Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

9

Installez un filtre à essence neuf.




Remplacement : filtre à carburant – VW Bora Berline (1J2). AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- VW Bora Berline (1J2) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


10

Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.

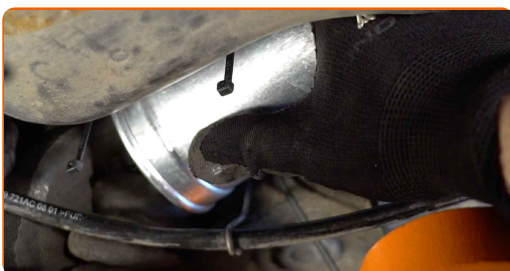

11

Attachez les fixations du filtre à carburant. Servez-vous de pinces de serrage.

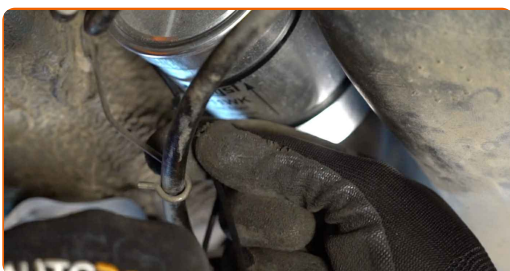

12 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.




13 Abaissez la voiture.

14 Serrez le bouchon du réservoir.



15 Fermez la trappe à carburant.

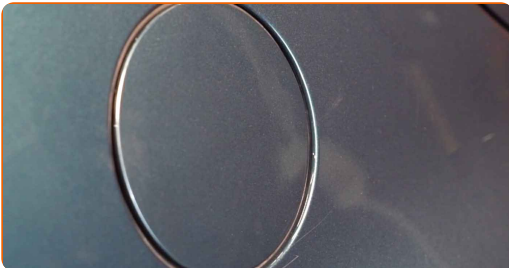

Remplacement : filtre à carburant – VW Bora Berline (1J2). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

16 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – VW Bora Berline (1J2). Les professionnels recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.