



Comment changer : filtre
à air sur **VW California
Westfalia T4 Minibus
(7DJ, 7DK, 70J)** - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTE DES
OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

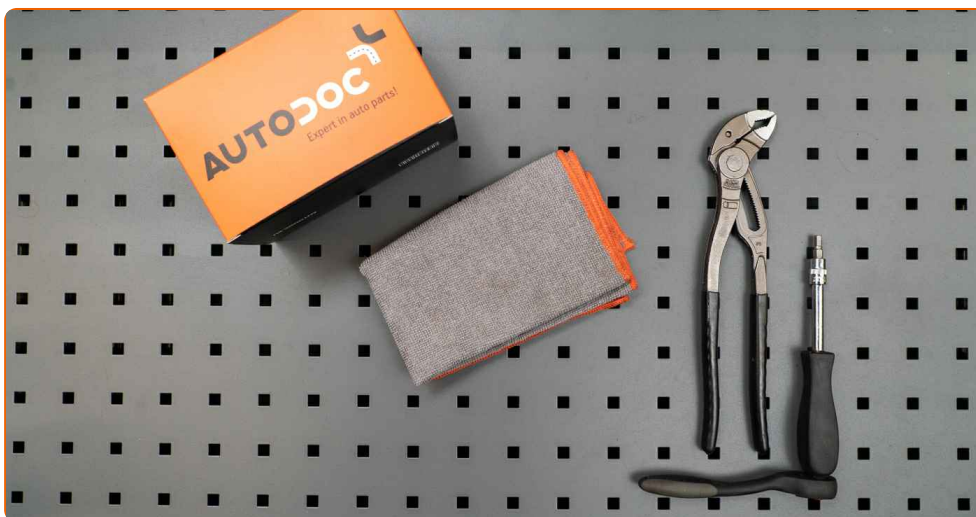

- Douille hexagonale n° H5
- Pincés multiprises
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à air – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Conseil :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

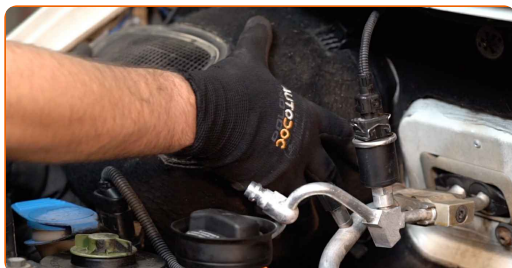


4 Retirez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.

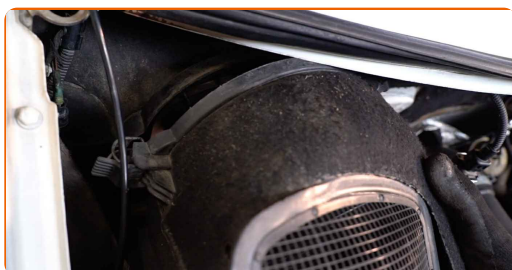


5 Débranchez le connecteur du débitmètre d'air.



6 Détachez le réservoir de la direction assistée.

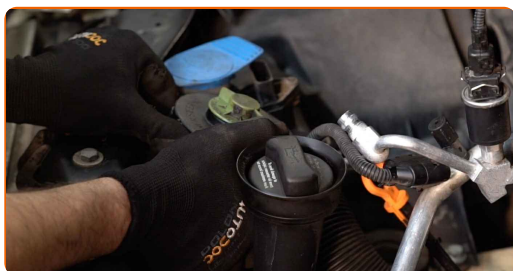


7 Desserrez l'attache, et retirez le tuyau d'arrivée d'air du compartiment filtre. Servez-vous de pinces pour pompe à eau.

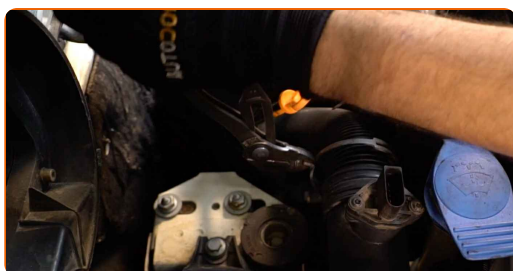


8 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.




9 Dévissez les boulons de fixation du compartiment du filtre. Utilisez la clé HEX n° H5.

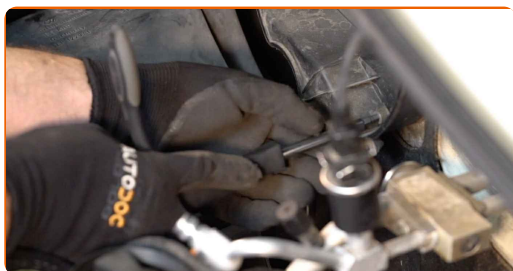

10 Retirez le couvercle du filtre.

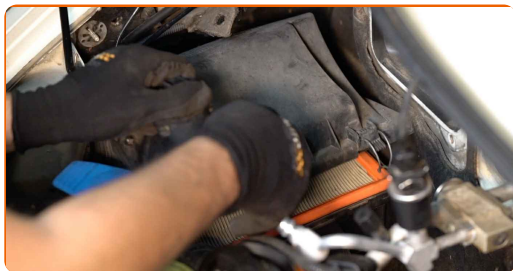


11 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

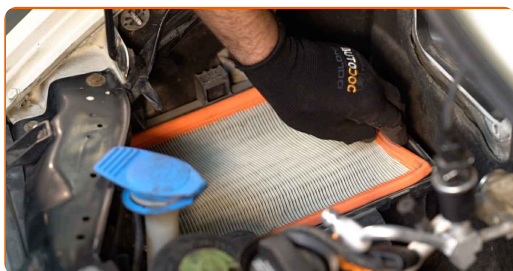

12 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.


13 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

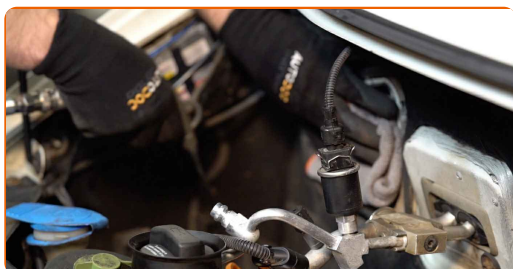

Remplacement : filtre à air – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Conseil :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.


- 14** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

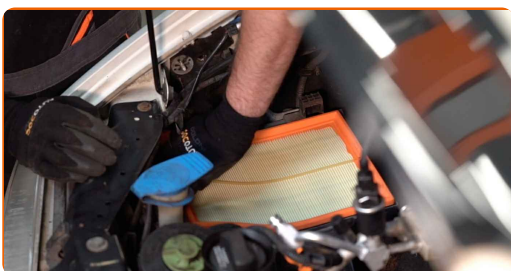


AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


- 15** Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

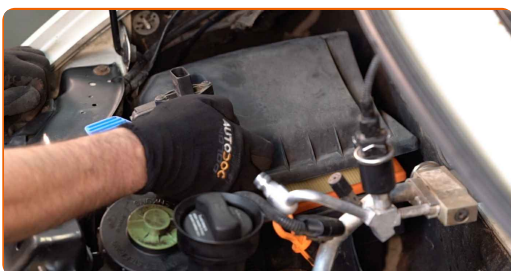


- 16** Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.

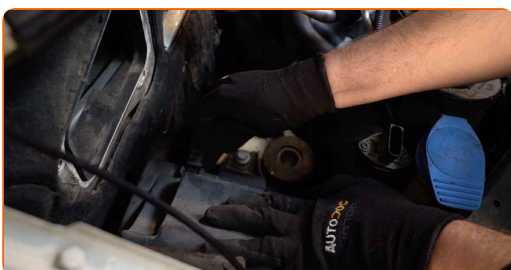


17 Attachez le tuyau d'arrivée d'air au boîtier du filtre à air. Serrez la pince du tuyau du filtre à air.

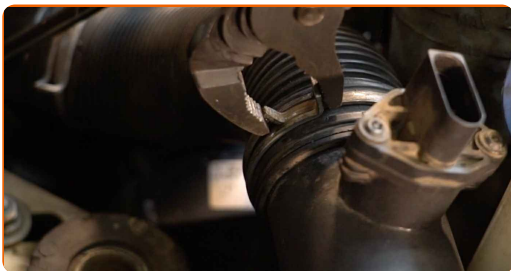


18 Attachez le réservoir de la direction assistée.

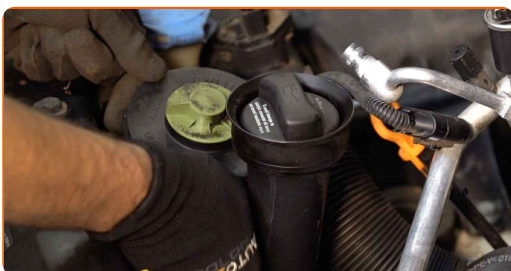


19 Branchez le connecteur du débitmètre d'air.

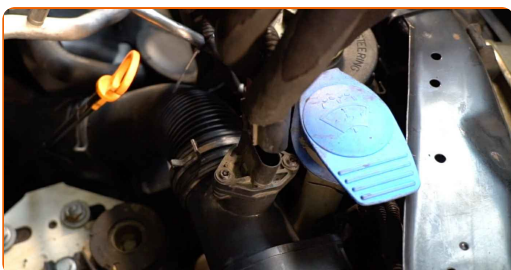


20 Installez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.

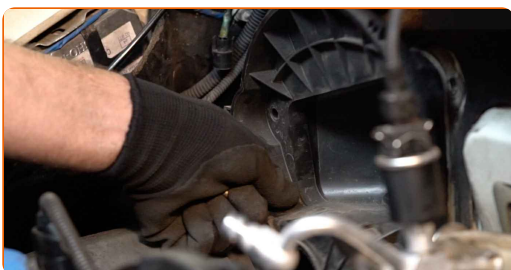

21 Cvissez les boulons de fixation du compartiment filtre. Utilisez la clé HEX n° H5.

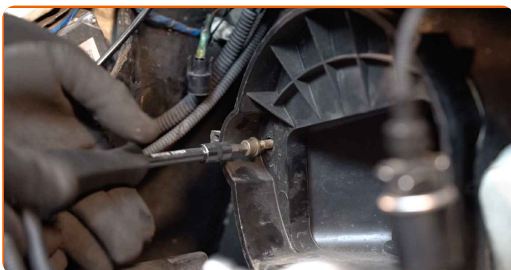

- 22 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

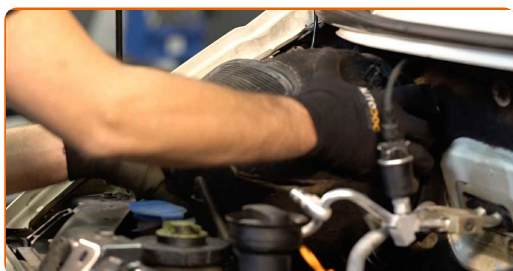

- 23 Retirez la housse d'aile.

- 24 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.