



Comment changer :
faisceau d'allumage sur
VW Corrado (53i) - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Corrado (53i) 2.0 i

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6

REPLACEMENT : FAISCEAU D'ALLUMAGE – VW
CORRADO (53I). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :



• Tenailles

• Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : faisceau d'allumage – VW Corrado (53i). Les professionnels recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FAISCEAU D'ALLUMAGE – VW CORRADO (53I). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Débranchez le fil haute tension.



Remplacement : faisceau d'allumage – VW Corrado (53i). Conseil :

- Portez des gants diélectriques.

4 Tracez des repères sur la tête d'allumeur pour indiquer l'ordre d'installation des fils de la bougie d'allumage.



5

Débranchez les fils de bougies des bougies d'allumage. Utilisez des tenailles.



Remplacement : faisceau d'allumage – VW Corrado (53i). AUTODOC recommande :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

6

Débranchez les fils des bougies d'allumage de la tête d'allumeur.




Remplacement : faisceau d'allumage – VW Corrado (53i). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

7

Connectez les nouveaux fils de bougies à la tête d'allumeur.

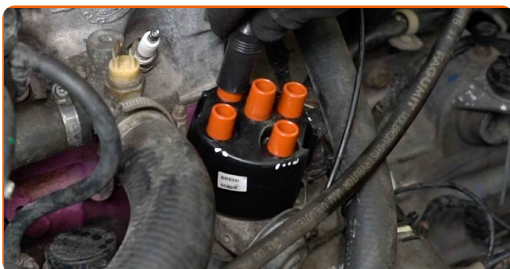


Remplacement : faisceau d'allumage – VW Corrado (53i). AUTODOC recommande :

- Suivez la séquence d'installation.

8

Connectez les nouveaux fils de bougies aux bougies d'allumage.

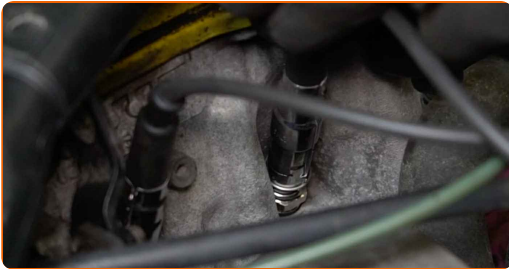


Remplacement : faisceau d'allumage – VW Corrado (53i). Les professionnels recommandent :

- Suivez la séquence d'installation.

9

Branchez le fil haute tension.

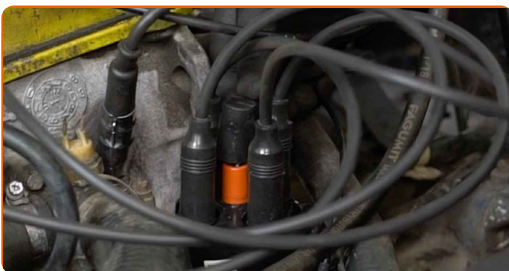

10

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

11

Éteignez le moteur.

12

Retirez la housse d'aile.

13

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FAISCEAU D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.