




Comment changer : filtre  
à carburant sur **VW**  
**Passat B5 GP Berline**  
**(3BG, 3B3) essence** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

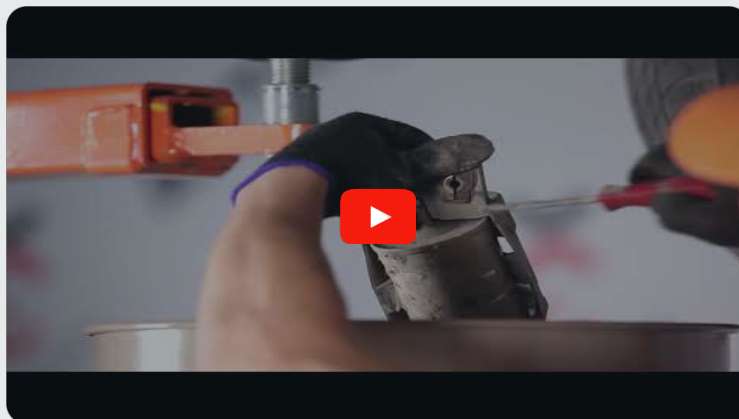

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### **i Important !**


Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.4

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW  
PASSAT B5 GP BERLINE (3BG, 3B3). LISTE DES OUTILS  
DONT VOUS AUREZ BESOIN :

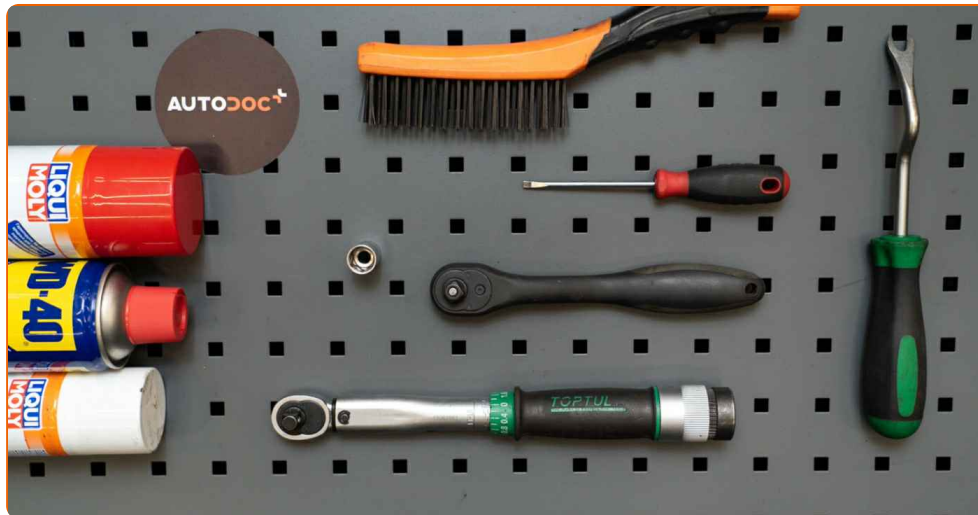

- Douille d'entraînement n°17
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Pincés de colliers de clic-R
- Conteneur pour liquides

**Acheter des outils**


Remplacement : filtre à carburant – VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3).  
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


**REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW PASSAT B5 GP BERLINE (3BG, 3B3). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :**

**1** Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.


**2** Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.

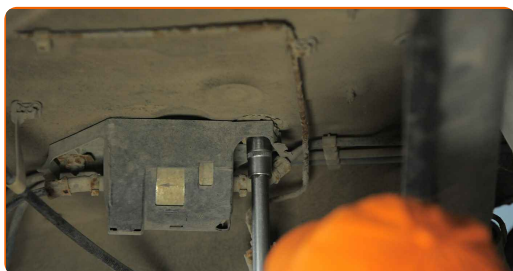


**3** Retirez le filtre à carburant et son support.

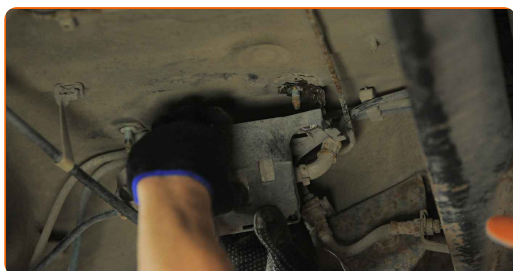

**4** Préparez un bac pour récupérer le liquide.

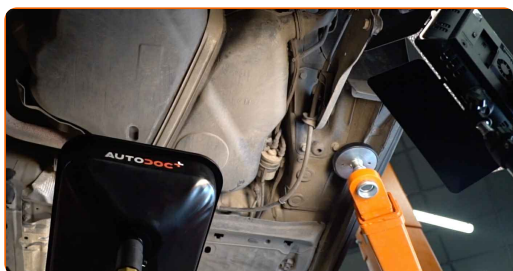


5 Relâchez les attaches des lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.

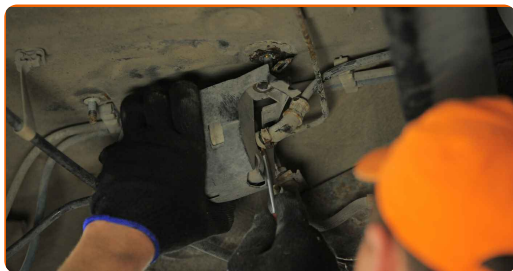

Remplacement : filtre à carburant – VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3).  
Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

6 Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Utilisez un tournevis plat.

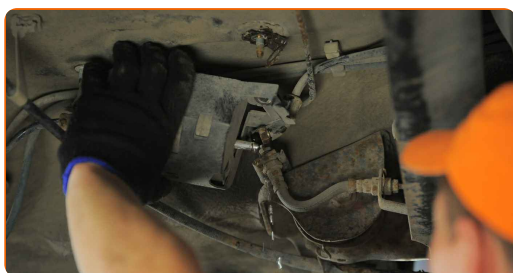

7 Retirez le filtre à essence. Utilisez un tournevis plat.



8 Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3).  
AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.


9

Connectez les lignes d'alimentation en carburant au nouveau filtre à carburant.




10

Installez le nouveau filtre à carburant et son support.

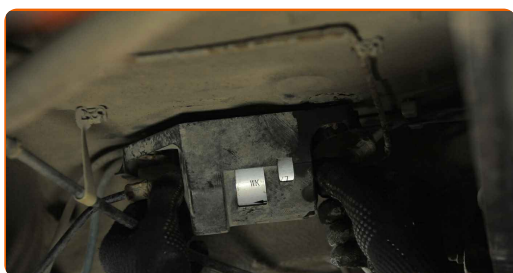

11

Serrez l'attache de la ligne d'alimentation en carburant. Utilisez des pinces de clic-R.

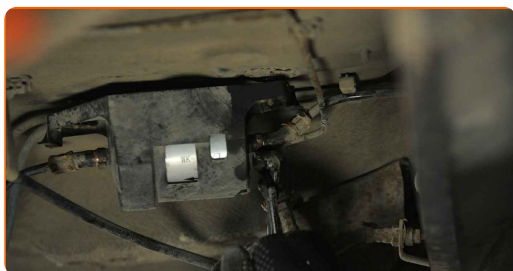

**12** Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

**13** Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.



**14** Abaissez la voiture.

Remplacement : filtre à carburant – VW Passat B5 GP Berline (3BG, 3B3). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

**15** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**16** Éteignez le moteur.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION**

### **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.