




Comment changer :
étrier de frein avant sur
VW PASSAT Variant
(3B5) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

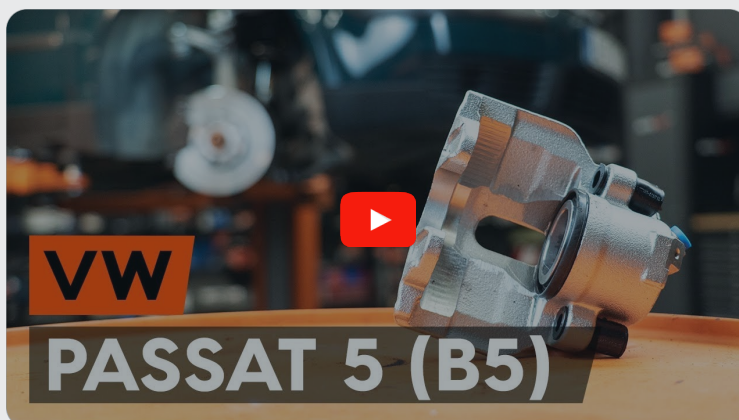

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – VW PASSAT VARIANT (3B5). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.10
- Clé mixte de No.11
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°11
- Douille hexagonale n° h7.
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Conteneur pour liquides
- Clip de fixation de flexible de frein
- Nécessaire pour la purge de freins
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour les étriers de frein du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – VW PASSAT VARIANT (3B5). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

2 Sécurisez les roues avec des cales.



3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.


5 Dévissez les boulons de la roue.




Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

6 Retirez la roue.

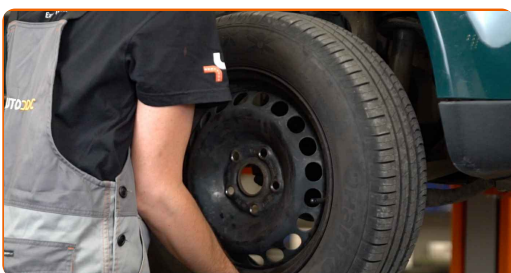

7 Débranchez le capteur électrique d'ABS. Déconnectez le connecteur du capteur d'usure de plaquette de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

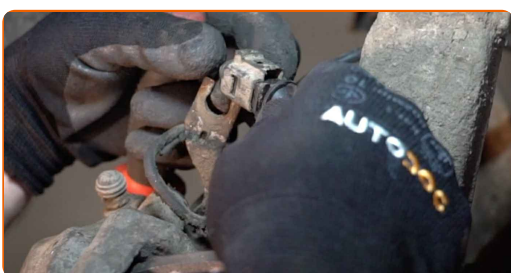

Attention!

- Tous les véhicules ne sont pas dotés de palpeur d'usure.


8

Fermez le flexible de frein en vous servant d'un anneau de serrage adapté.




9

Placez un bac en-dessous pour récupérer le liquide de frein.

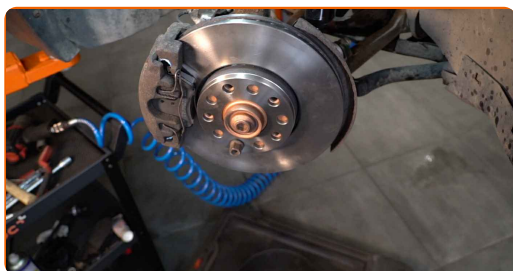

10

Nettoyez la fixation de la conduite de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

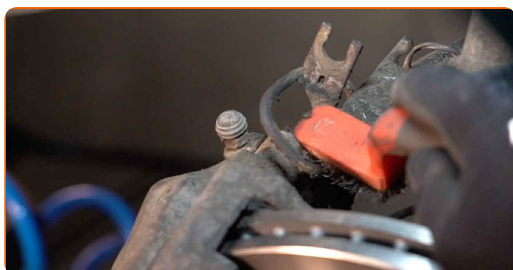


AUTODOC recommande:


- Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

11


Dévissez la fixation reliant la conduite de frein au flexible de frein. Utilisez une clé mixte de No.11

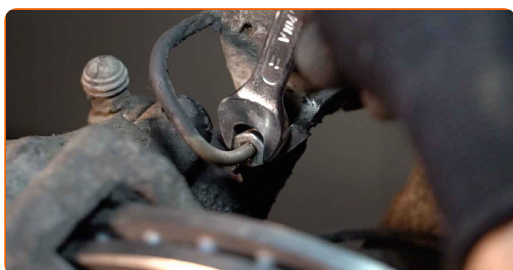


12 Retirez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

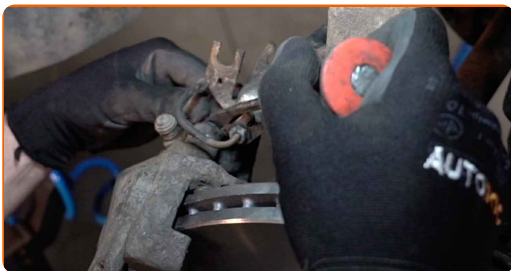


13 Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé à cliquet.

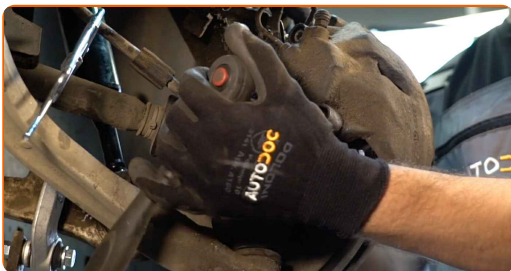

14 Retirez le ressort de retenue de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

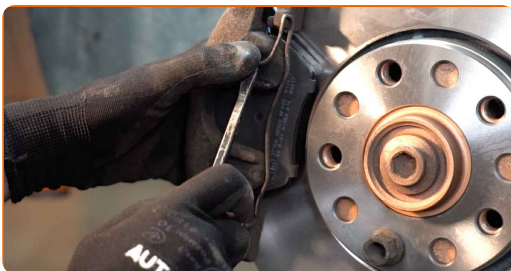

15 Retirez l'étrier de frein.

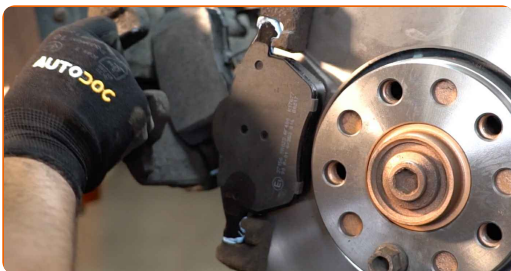

Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.
- Lorsque vous remplacez l'étrier de frein, il est recommandé de vérifier l'état du flexible et au besoin de le remplacer pour un neuf.
- Lors du remplacement de l'étrier de frein, il est recommandé de remplacer aussi les plaquettes de frein; vérifiez l'état des disques de frein et remplacez-les par des neufs si nécessaire.

16

Retirez les plaquettes de frein.

17


Nettoyez la surface de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




AUTODOC recommande:

- Attendez quelques minutes après l'application.


18 Dévissez l'attache du support du flexible de frein de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 11. Utilisez une clé à cliquet.

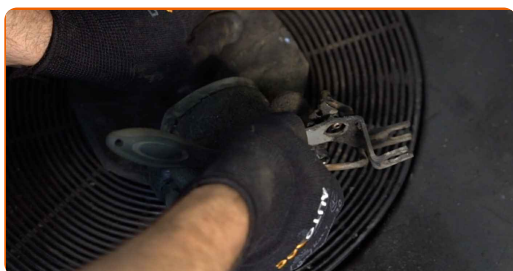

19 Dévissez la fixation reliant la conduite de frein à l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.11

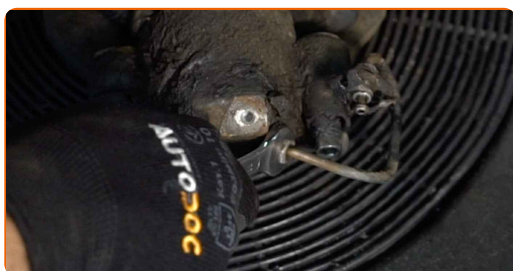

20 Appliquez du produit sur la conduite de frein. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

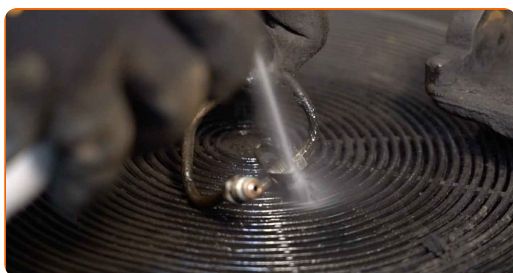


Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Conseil :

- Attendez quelques minutes après l'application.


21

Vissez la fixation reliant la conduite de frein à l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.11

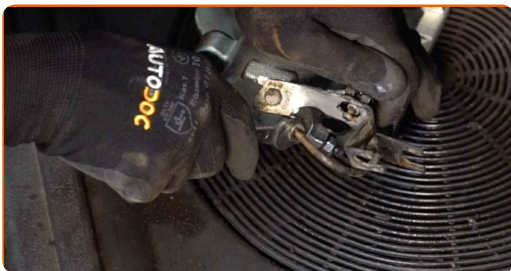


22

Sécurisez le support de l'attache du flexible de frein. Utilisez une douille n° 11. Utilisez une clé à cliquet.

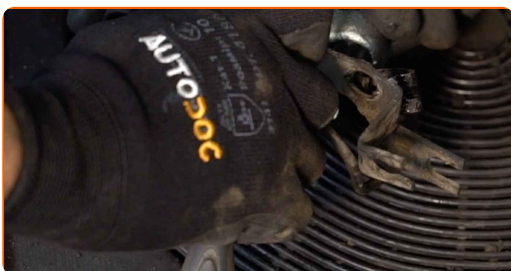

23

Installez les plaquettes de frein.

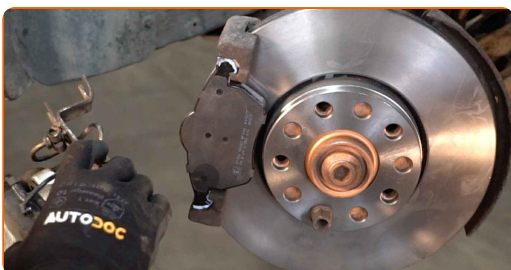

Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Nettoyez les anciennes plaquettes de frein si vous voulez vous en servir.


- 24** Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.



- 25** Installez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein.




- 26** Appliquez du produit sur le flexible de frein. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

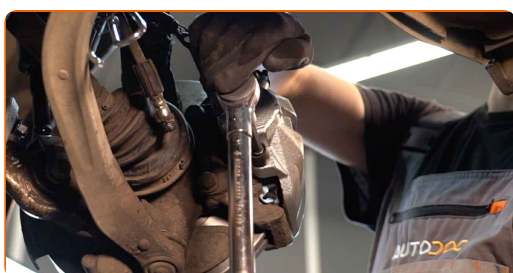


AUTODOC recommande:

- Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


- 27** Vissez la fixation reliant la conduite de frein au flexible de frein. Utilisez une clé mixte de No.11

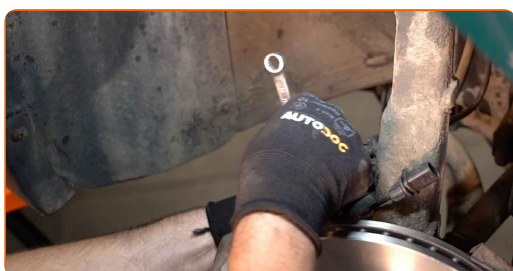


28 Retirez l'agrafe de flexible de frein.

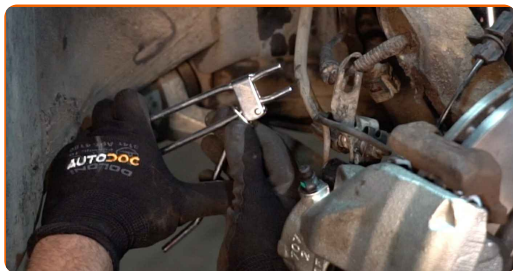

29 Connectez le capteur électrique d'ABS. Connectez le connecteur du capteur d'usure de la plaquette de frein.

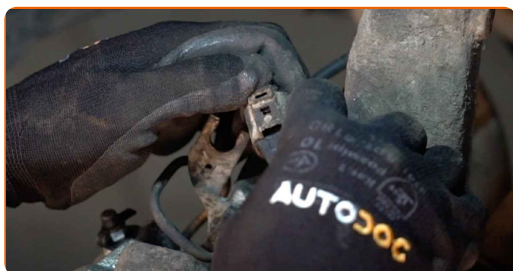


30 Installez le ressort de retenue de l'étrier de frein.

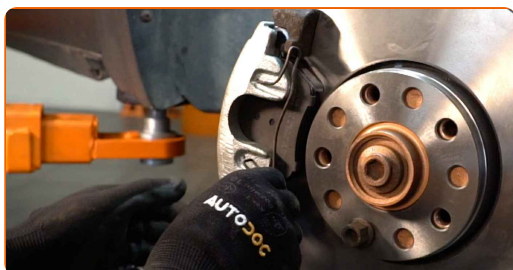


31 Stabilisez le jeu de purge de frein.



32 Détachez le vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.10

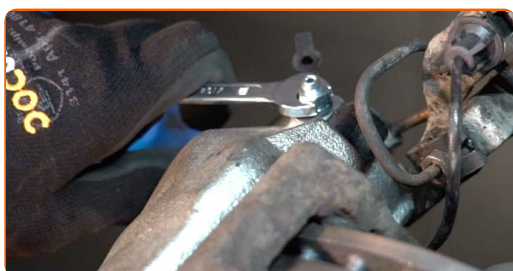

33 Connectez le nécessaire de purge de frein à la vis correspondante.

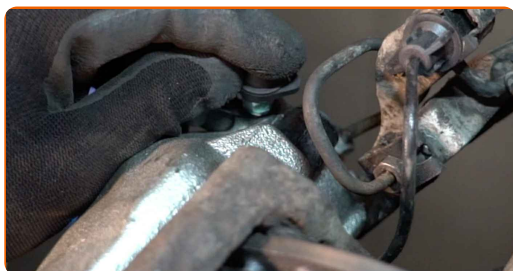

34 Purgez le système étrier de frein. Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.



35 Vissez la vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.10




36 Détachez le nécessaire de purge de frein.




37 Resserrez la vis de purge de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.



38 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

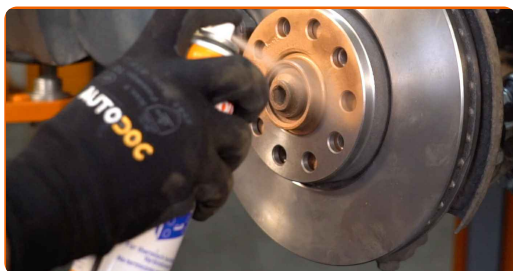


39 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

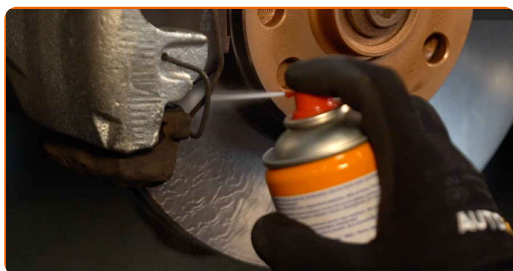

Remplacement : étrier de frein – VW PASSAT Variant (3B5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

40 Installez la roue.

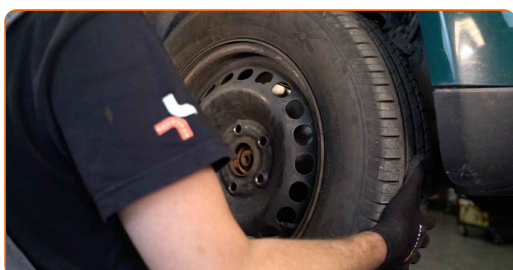


AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. VW PASSAT Variant (3B5)


41

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

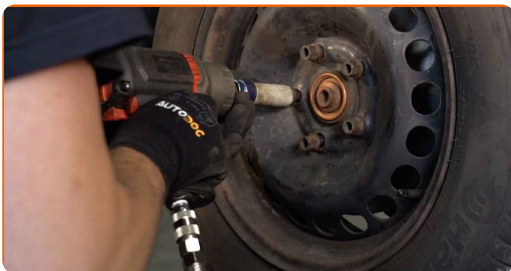


42

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

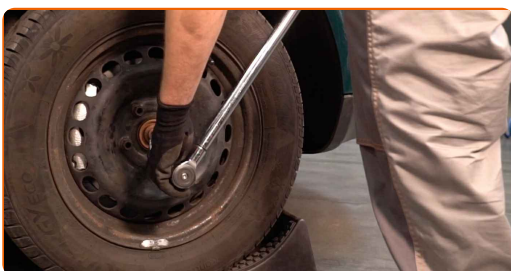

43

Retirez les crics et les cales.

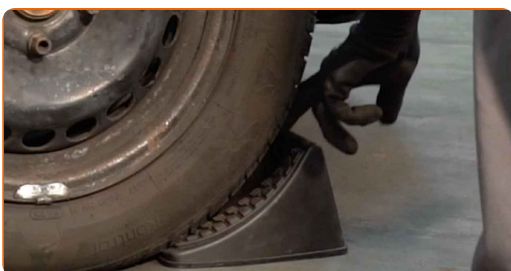

AUTODOC recommande:

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

44

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ÉTRIER DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.