




Comment changer : filtre
à carburant sur **VW**
POLO Camionnette
(86CF) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

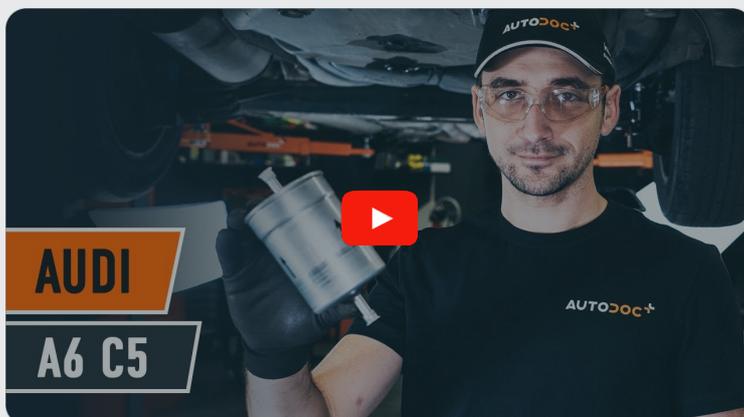

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW POLO Camionnette (86CF) 1.0

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW POLO
CAMIONNETTE (86CF). LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :

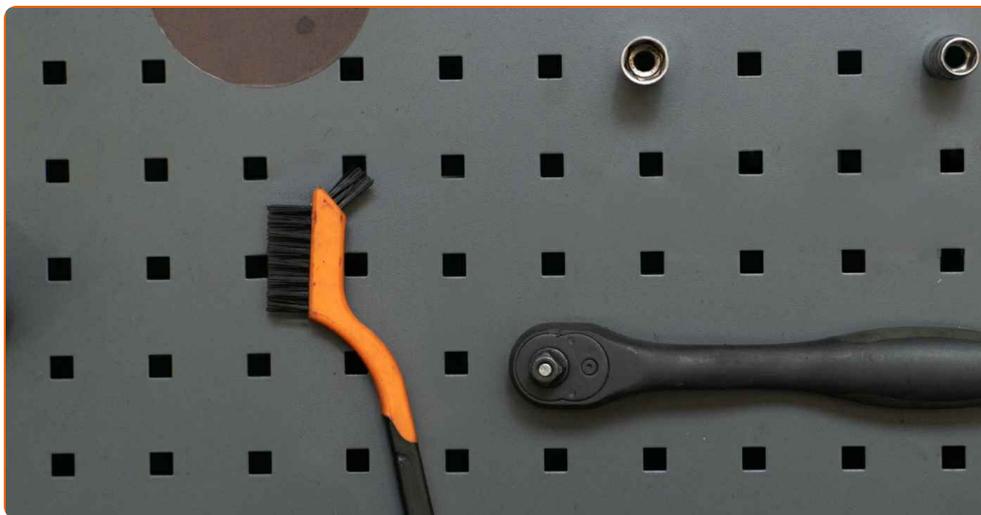

- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°10
- Conteneur pour liquides
- Clé à cliquet
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – VW POLO Camionnette (86CF). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW POLO Camionnette (86CF) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez la trappe à carburant.



2

Dévissez le bouchon du réservoir.



3

Sécurisez les roues avec des cales.

4

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

- 5** Dévissez les fixations de la protection plastique de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



- 6** Retirez la protection plastique de la carrosserie de la voiture.



- 7** Préparez un bac pour récupérer le liquide.




- 8** Nettoyez les conduites de carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



9 Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



10 Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

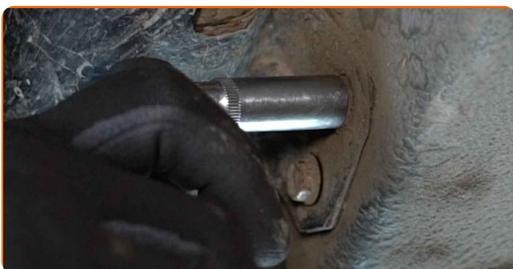

11 Détachez les tuyaux du filtre à carburant.



12 Retirez le filtre à essence.



Remplacement : filtre à carburant – VW POLO Camionnette (86CF). Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

13 Retirez le support de l'attache du filtre à carburant.



Remplacement : filtre à carburant – VW POLO Camionnette (86CF). Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

14 Installez le support de l'attache du filtre à carburant.



15 Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – VW POLO Camionnette (86CF). Conseil d'AUTODOC :

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW POLO Camionnette (86CF).

16

Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



17

Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



18

Attachez les tuyaux au filtre à carburant.



19 Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



20 Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



21 Réinstallez la protection plastique de la carrosserie de la voiture.



22 Vissez les fixations de la protection plastique de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




23 Abaissez la voiture.

24 Retirez les crics et les cales.

25

Serrez le bouchon du réservoir.

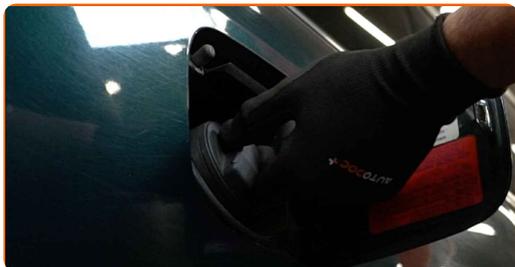

26

Fermez la trappe à carburant.



Remplacement : filtre à carburant – VW POLO Camionnette (86CF). Conseil :

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

27

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

28

Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.