



Comment changer : filtre  
à carburant sur **VW Polo  
III Van Van / Break (6V5)**  
essence - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle  
VW Polo III Van Van / Break (6V5) 1.4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce  
détachée similaire sur : VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW POLO  
III VAN VAN / BREAK (6V5). OUTILS DONT VOUS AVEZ  
BESOIN :

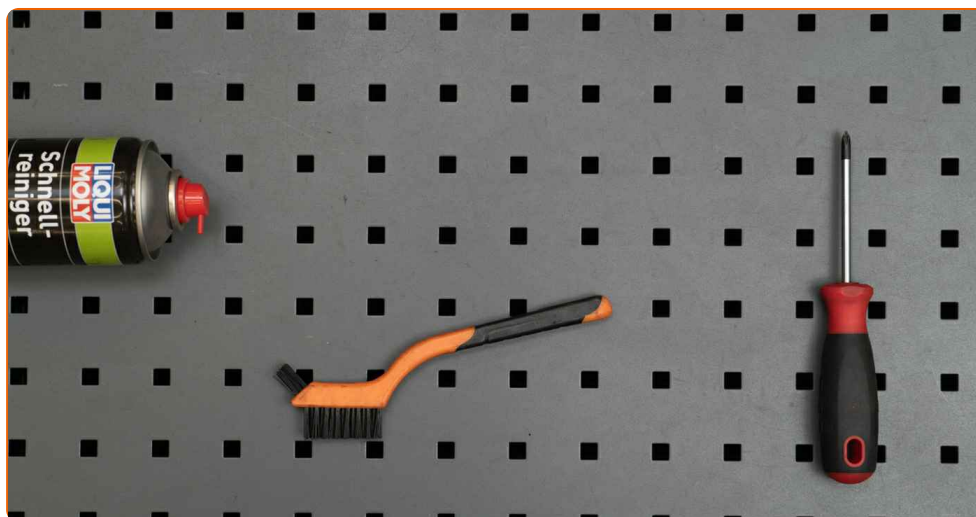

- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Tournevis Phillips
- Conteneur pour liquides

[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III Van Van / Break (6V5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Polo III Van Van / Break (6V5) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez la trappe à carburant.



2

Dévissez le bouchon du réservoir.

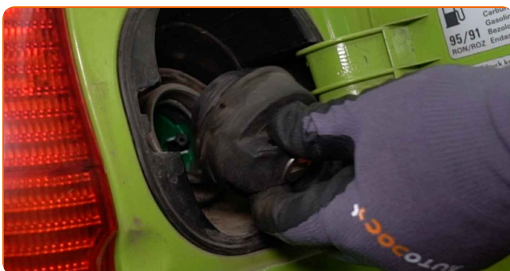

3


Soulevez la voiture.

Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III Van Van / Break (6V5). Les professionnels recommandent :

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane sans irrégularités.
- Assurez-vous aussi de fixer la voiture avec des chandelles.


4

Préparez un bac pour récupérer le liquide.

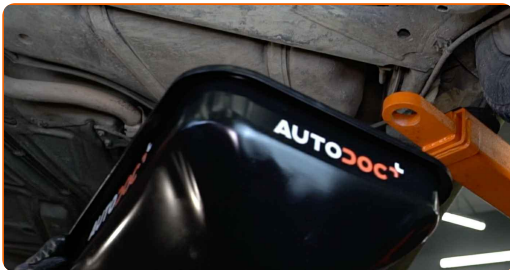


5

Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

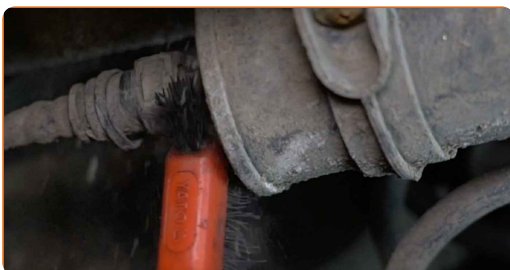

6

Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile.

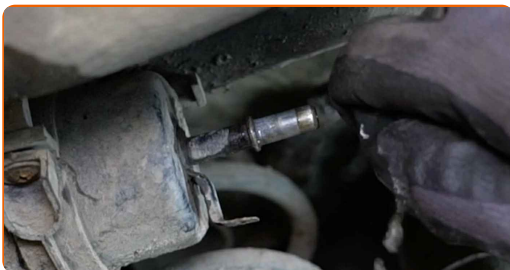


AUTODOC recommande:

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

7

Desserrez les fixations du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

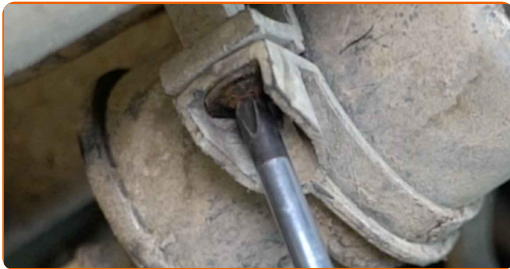


8

Retirez le filtre à essence.



9

Installez un filtre à essence neuf.

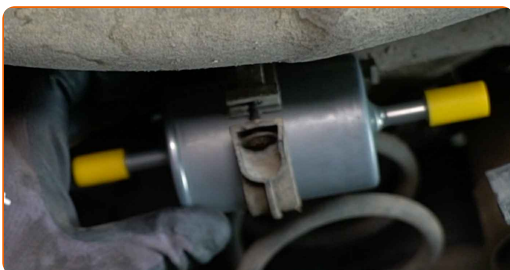


Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III Van Van / Break (6V5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW Polo III Van Van / Break (6V5).


10

Vissez le support de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

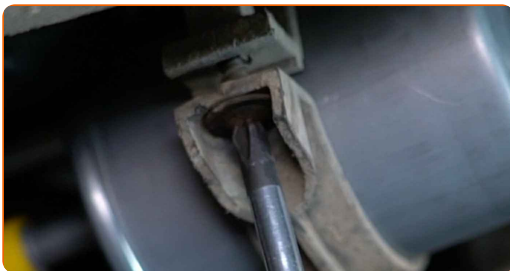

11

Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

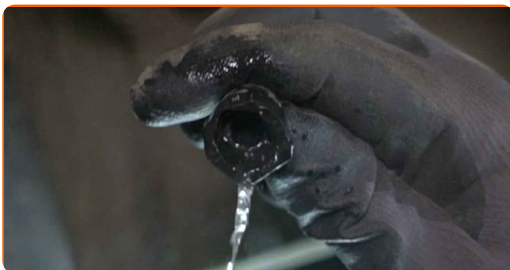

12

Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.



13 Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



14 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.




15 Abaissez la voiture.

16 Serrez le bouchon du réservoir.



17 Fermez la trappe à carburant.

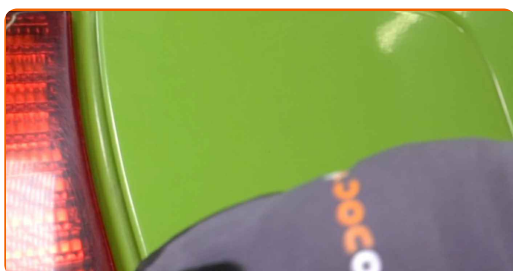



### AUTODOC recommande:

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

**18**

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**19**

Éteignez le moteur.

### Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III Van Van / Break (6V5). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION**

### **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.