



Comment changer : filtre
à carburant sur **VW**
POLO VIVO A trois
volumes - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW POLO VIVO A trois volumes 1.6

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW POLO
VIVO A TROIS VOLUMES. LISTE DES OUTILS DONT
VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Conteneur pour liquides
- Tournevis phillips
- Pied-de-biche

[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre à carburant – VW POLO VIVO A trois volumes. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW POLO VIVO A TROIS VOLUMES. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez la trappe à carburant.


2 Dévissez le bouchon du réservoir.

3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.


4 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

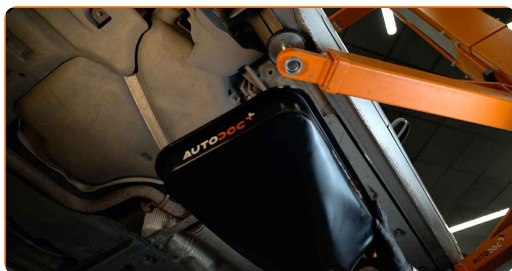

5 Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

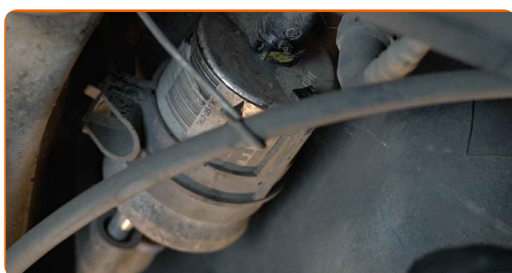

6 Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous d'un pied-de-biche.

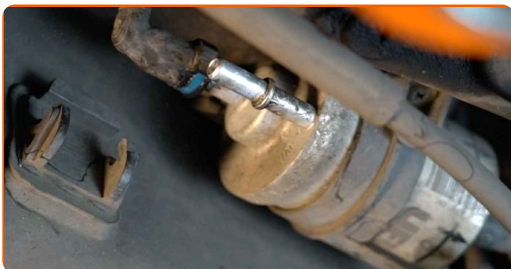


Remplacement : filtre à carburant – VW POLO VIVO A trois volumes. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.


7 Desserrez le support du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



8 Retirez le filtre à essence.

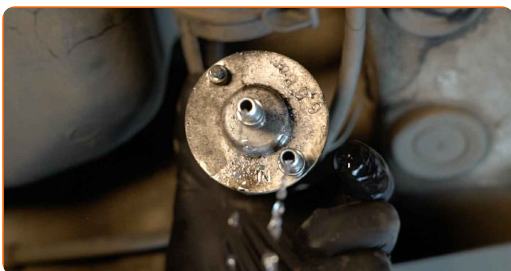

9 Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence.

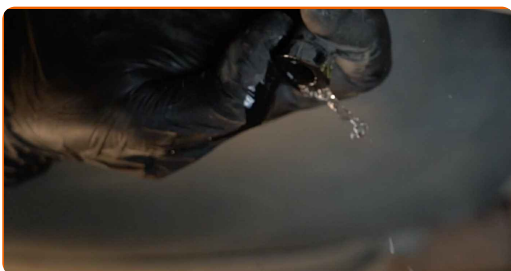


10 Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

11 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.




12 Installez un filtre à essence neuf.

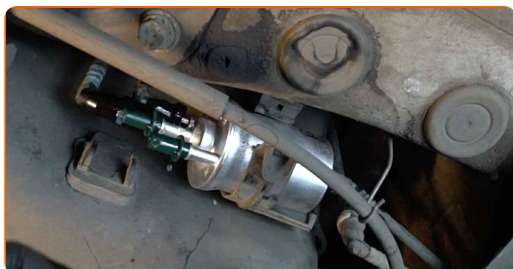

**Remplacement : filtre à carburant – VW POLO VIVO A trois volumes.
AUTODOC recommande :**

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW POLO VIVO A trois volumes.

13 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

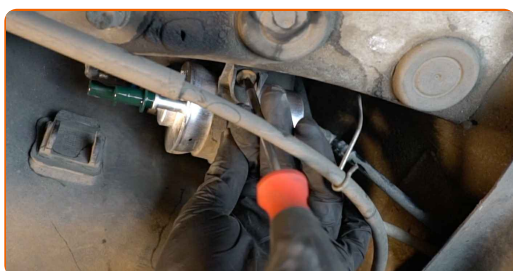

14 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.



15 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.



16 Abaissez la voiture.

17 Serrez le bouchon du réservoir.

18 Fermez la trappe à carburant.

Remplacement : filtre à carburant – VW POLO VIVO A trois volumes. Conseil d'AUTODOC :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

19 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

20 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – VW POLO VIVO A trois volumes. Les professionnels recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.