



Comment changer : filtre
à air sur **VW Touran I**
(1T3) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 1.6 TDI, VW Touran I (1T3) 1.4 TSI, VW
Touran I (1T3) 1.4 TSI EcoFuel

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – VW TOURAN I (1T3).
OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Mèche Torx T27
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à air – VW Touran I (1T3). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – PASSAT VARIANT B6. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T27. Utilisez une clé à cliquet.



4 Soulevez légèrement le couvercle du filtre à air.



5

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



6

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.




Remplacement : filtre à air – VW Touran I (1T3). AUTODOC recommande :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

7

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

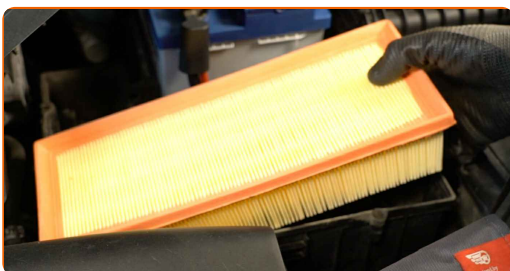

Remplacement : filtre à air – Passat Variant B6. Conseil :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

8

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



9

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T27. Utilisez une clé à cliquet.



10

Retirez la housse d'aile.

11

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.