



Comment changer :
phares sur **Mercedes**
Vito W638 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : PHARES – MERCEDES VITO W638.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Pincés à bout rond
- Tournevis phillips
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : phares – Mercedes Vito W638. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure est identique pour les phares gauche et droit.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : PHARES – MERCEDES VITO W638. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Éteignez le contact.

2 Ouvrez le capot.



3 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

4 Dévissez la fixation de la calandre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



5 Retirez la calandre.



6 Retirez la fixation du clignotant. Servez-vous de pinces à bout rond.



7 Retirez le clignotant.



8 Débranchez les connecteurs des phares.



9 Détachez le tuyau de vide du regleur de phare. Servez-vous de pinces à bout rond.



10 Dévissez les fixations du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



11 Retirez le phare.



12 Détachez la fixation du cache-phare.



13 Retirez le cache-phare arrière.



14 Debranchez les connecteurs des ampoules de phare.



15

Détachez les fixations et retirez les ampoules du phare.



Remplacement : phares – Mercedes Vito W638. Les professionnels recommandent :

- Évitez de toucher le verre de l'ampoule. Les traces de doigts que vous y laisseriez peuvent causer une défaillance de l'ampoule.

16

Installez les ampoules dans leur emplacement de montage sur le nouveau phare et attachez les fixations.



17

Branchez les connecteurs sur les ampoules de phare.



18

Installez et fixez le cache-phare arrière.



19 Attachez la fixation du cache-phare.



20 Installez le nouveau phare.



21 Vissez les fixations du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



22 Attachez le tuyau de vide.



23 Appliquez du produit sur les connecteurs des phares. Servez-vous d'un pulvérisateur pour pièces électroniques.



24 Branchez les connecteurs des phares.



25 Installez le clignotant.



26 Attachez la fixation du clignotant.



27 Installez la calandre.



28 Vissez la fixation de la calandre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



29 Retirez la housse d'aile.

30 Fermez le capot.



31 Allumez le contact.

32 Vérifiez que les phares fonctionnent correctement.



33 Éteignez le contact.




BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

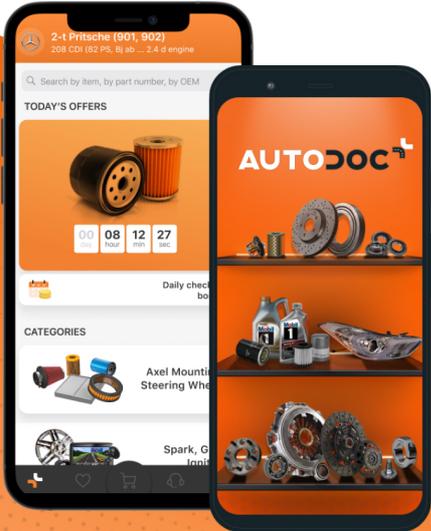

AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

PHARES : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
VITO W638**

PHARES POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

**PHARES POUR MERCEDES VITO W638 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.