



Comment changer :
disques de frein arrière
sur **Mercedes Vito W638**
- Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – MERCEDES VITO W638. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°16
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Repousse piston pour étrier de frein
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Tournevis à impact
- Maillet en caoutchouc
- Pied-de-biche
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. AUTODOC recommande :

- Remplacez les disques de frein sur une Mercedes Vito W638 par jeu complet pour chaque essieu, quel que soit l'état des composants. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux disques du même axe.
- Lors du changement des disques de frein, remplacez toujours les plaquettes de frein.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – MERCEDES VITO W638. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

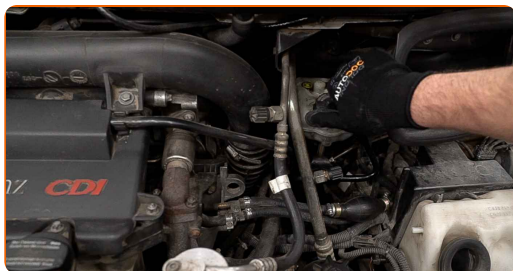

2

Sécurisez les roues avec des cales.



3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




4

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.



5

Dévissez les boulons de la roue.

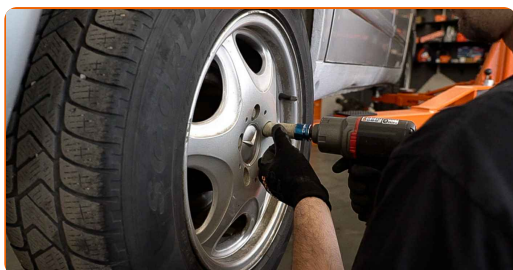

Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Les professionnels recommandent :


- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

6


Retirez la roue.




7 Nettoyez les fixations des plaquettes de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

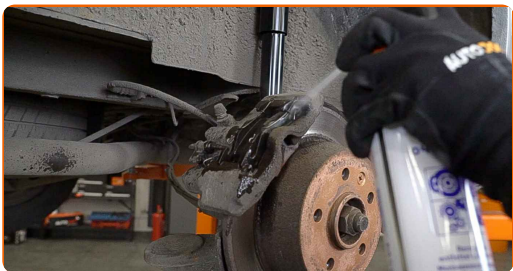


8 Retirez les ressorts de fixation des plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

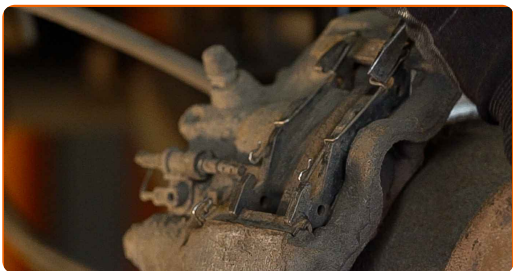

9 Enlevez la bague de retenue.

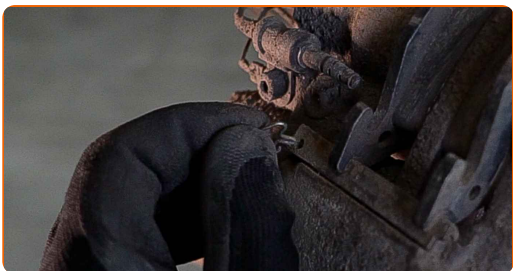

10 Retirez la fixation des plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un maillet en caoutchouc.

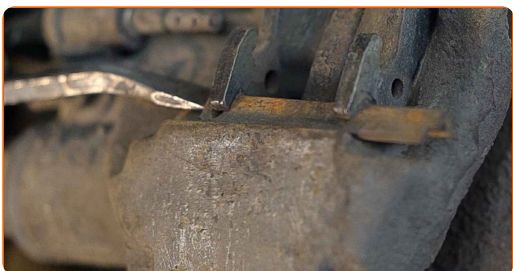


11 Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




12

Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

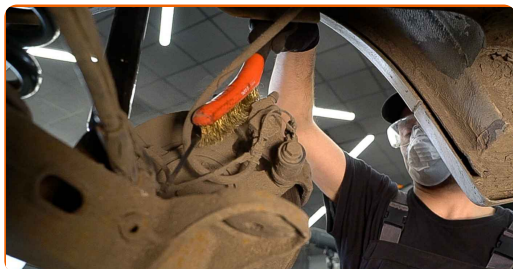

13

Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

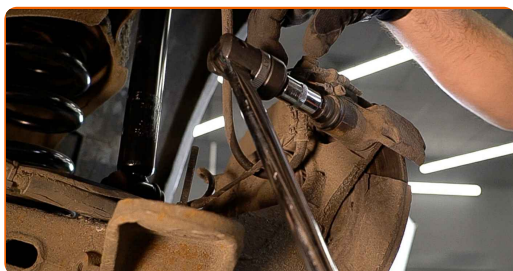

14

Retirez l'étrier de frein.



Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Conseil :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.


15 Dévissez l'attache du disque de frein. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Servez-vous d'un tournevis à impact.



Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Si besoin est, utilisez un maillet en caoutchouc.

16 Retirez le disque de frein.

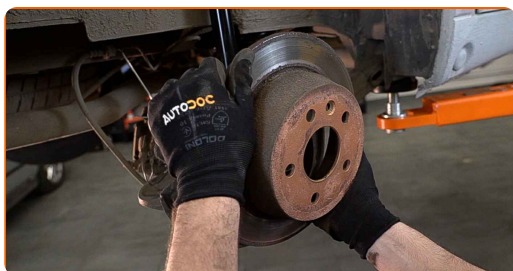


17 Nettoyez le moyeu. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.




18 Installez le disque de frein.



- 19** Serrez l'attache du disque de frein. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

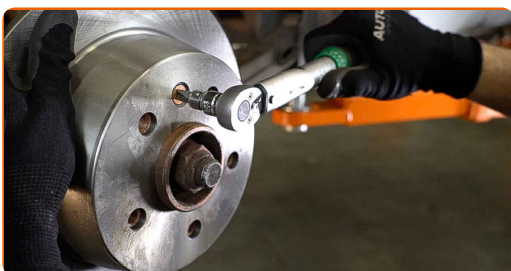


- 20** Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

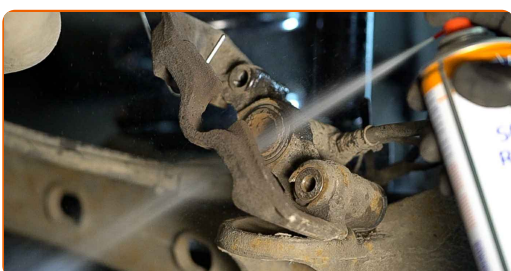


AUTODOC recommande:

- Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


- 21** Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.

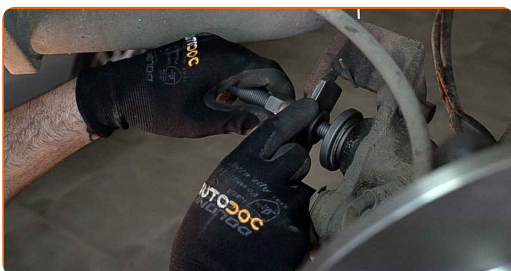


- 22** Nettoyez l'emplacement de montage de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

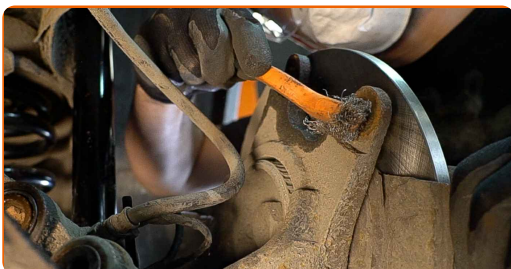

- 23** Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 29 Nm.

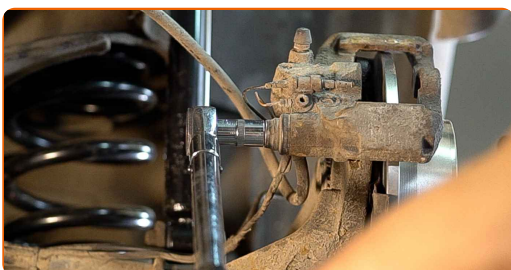


- 24** Nettoyez la surface de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

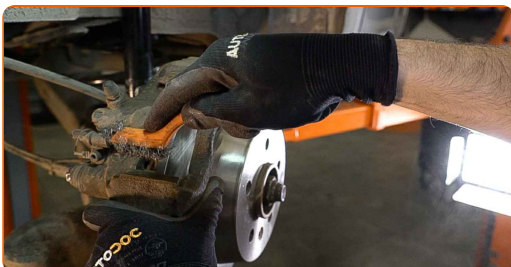

Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.


- 25** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le support de l'étrier de frein et la plaquette de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.

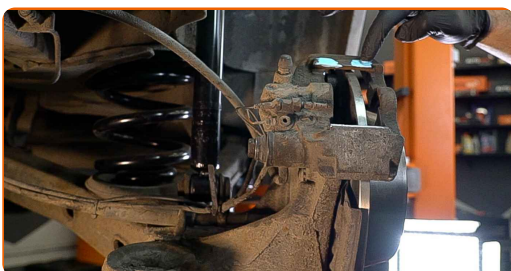


- 26** Installez les plaquettes de frein.




- 27** Installez la fixation des plaquettes de frein.

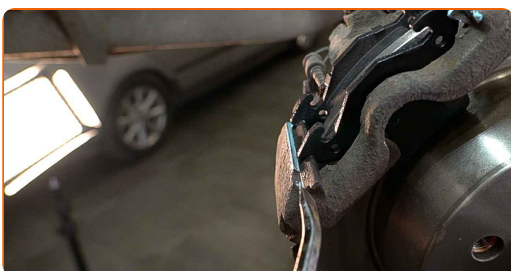


- 28** Installez la bague de retenue de la plaquette de frein.

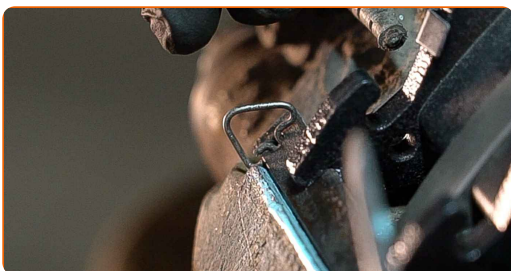

- 29** Installez les ressorts de retenue des plaquettes de frein.

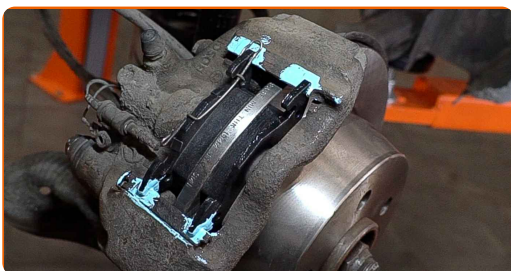

30 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

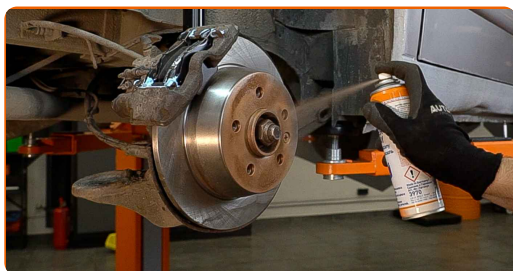

31 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

32 Installez la roue.



Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

33

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



34

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 175 Nm.




Remplacement : disques de frein – Mercedes Vito W638. AUTODOC recommande :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

35

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

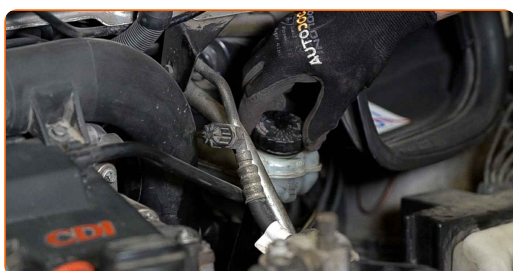

AUTODOC recommande:

- Mercedes Vito W638 – Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein avec le moteur éteint jusqu'à ce que vous sentiez la résistance augmenter.

36

Retirez les crics et les cales.



BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

DISQUES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
VITO W638**

**DISQUES DE FREIN POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**DISQUES DE FREIN POUR MERCEDES VITO W638 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.