



Comment changer :
tambour de frein sur
Toyota Yaris P1 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA COROLLA Break
(_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E12J_, _E12T_)
1.8, TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_,
ZDE12_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Break (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_),
TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : TAMBOUR DE FREIN – TOYOTA
YARIS P1. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Clé dynamométrique
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : tambour de frein – Toyota Yaris P1. Les professionnels recommandent :

- Remplacez les tambours de frein sur une Toyota Yaris P1 en paires sur l'axe arrière. Quel que soit l'état des pièces. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est identique pour les tambours de frein gauche et droit sur le même essieu.
- Quand vous remplacez les tambours de frein, veillez à changer également les mâchoires de frein.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Toyota Yaris P1 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

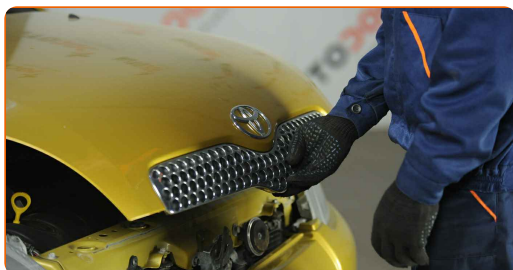


2

Sécurisez les roues avec des cales.

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

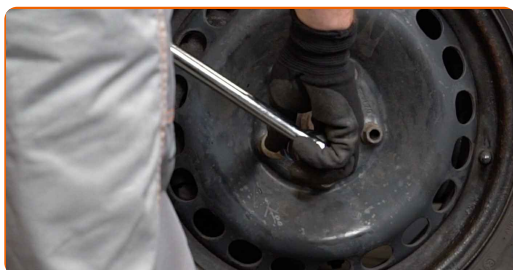

4 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.


5 Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : tambour de frein – Toyota Yaris P1. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

6 Retirez la roue.

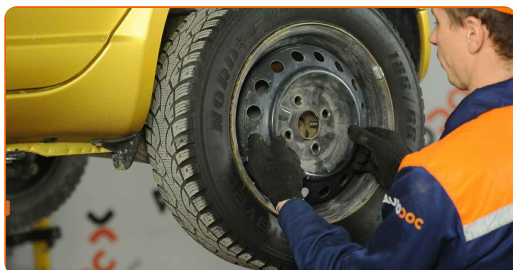

7 Abaissez complètement le frein à main.


8 Retirez le tambour de frein.

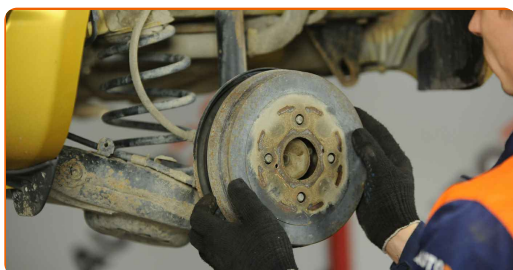


Remplacement : tambour de frein – Toyota Yaris P1. Conseil :

- Examinez les mâchoires de frein. Remplacez-les si nécessaire.


9 Nettoyez le moyeu. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.

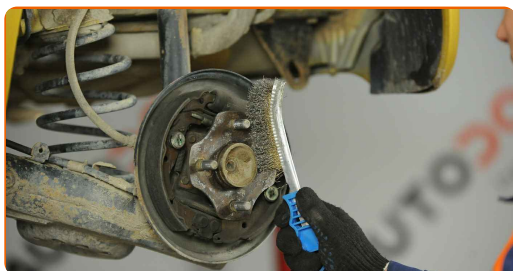

10 Déplacez la mâchoire de frein de stationnement contre le tambour.

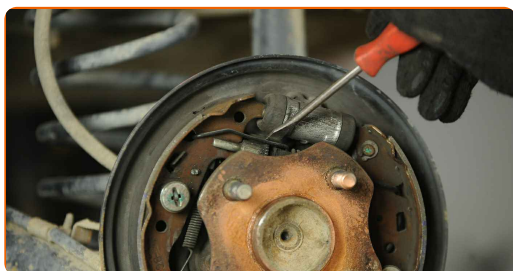


11 Installez un tambour de frein.

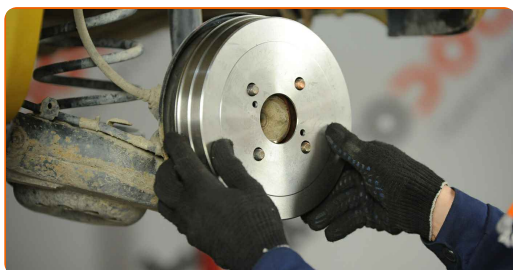

12 Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.




13 Installez la roue.

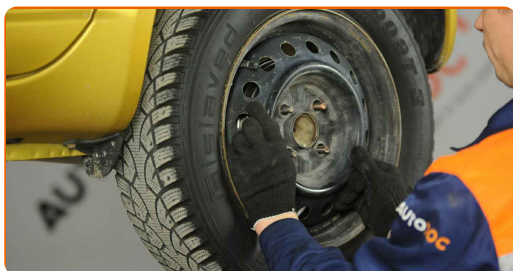

Remplacement : tambour de frein – Toyota Yaris P1. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

14 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

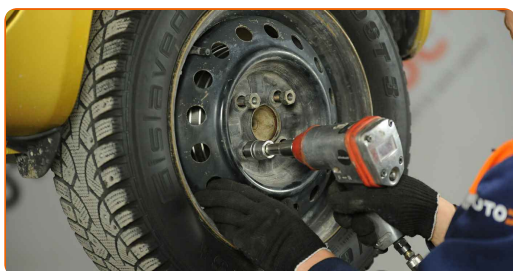

15 Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.



16

Retirez les crics et les cales.




AUTODOC recommande:

- Important ! Remplacement : tambour de frein – Toyota Yaris P1. Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.


17

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

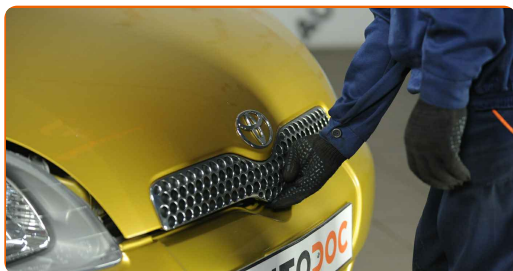

18

Ajustez l'espace entre les mâchoires de frein et le tambour sur la Toyota Yaris P1 en pressant 10 à 15 fois sur la pédale de frein.

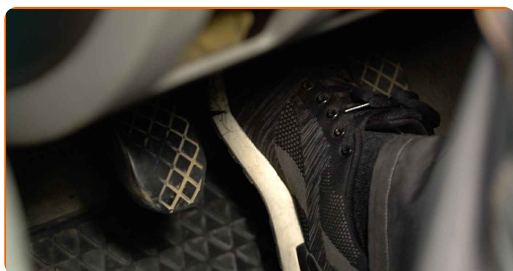

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

TAMBOUR DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA YARIS
P1**

**TAMBOUR DE FREIN POUR TOYOTA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**TAMBOUR DE FREIN POUR TOYOTA YARIS P1 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.