

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:



Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.

1

Placez des cales sous les roues avant.

2



Desserrez les boulons de fixation de la roue.

3

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

4




Retirez les roues arrière.

5.1



Dévissez l'attache de l'étrier de frein

5.2

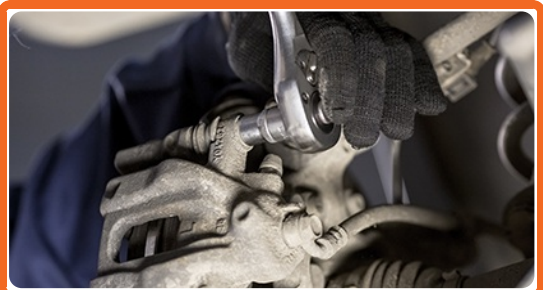

6



Retirez l'étrier de frein.

i AutoDoc recommande:

Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.

Ne pressez pas la pédale de frein après avoir retiré les plaquettes de frein. Ceci entraînerait la sortie du piston du cylindre de frein, une fuite de liquide de frein et la dépressurisation du système.

7.1



Retirez les plaquettes de frein.

7.2




i AutoDoc recommande:

Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.

8

Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement

9.1

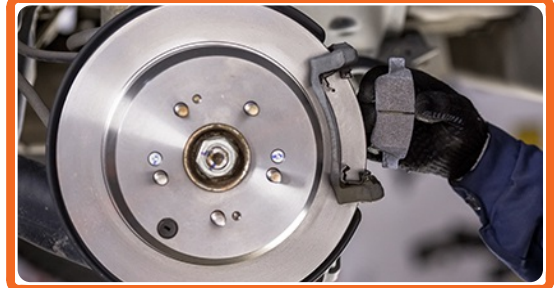

Installez les plaquettes de frein neuves

9.2



10




Poussez sur le piston du cylindre jusqu'au bout

11.1



Installez l'étrier de frein et fixez-le.

11.2

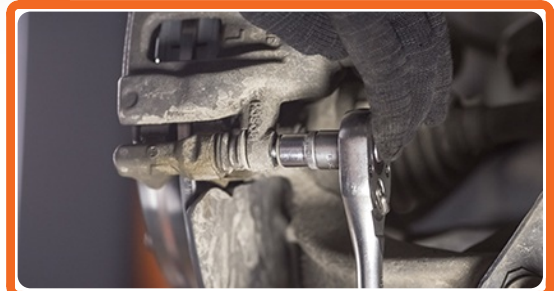

11.3



12



Installez la roue.

13



Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

i **AutoDoc recommande:**

Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Évitez les freinages inutiles ou brusques.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

▶ **Tutoriels vidéo**

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Honda CR-V III σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

🛒 **AutoDoc en ligne**

Des plaquettes de frein de la plus haute qualité pour votre Honda CR-V III sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ



HONDA



PLAQUETTES DE FREIN



HONDA CR-V III



PLAQUETTES DE FREIN POUR HONDA



PLAQUETTES DE FREIN POUR HONDA CR-V III



❗ Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pouvez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blessures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outils et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un niveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

