AUTODOC
Expert in auto parts!

# Comment remplacer les plaquettes de frein à disque arrière sur une Mercedes-Benz E-Class W210

## Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

1

Abaissez complètement le frein à main.

2

Placez des cales sous les roues avant.

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue.

4

Surèlevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5

Retirez les roues arrière.

6.1

Tapez pour faire sortir les goupilles de retenue de l'étrier de frein.

# Comment remplacer les plaquettes de frein à disque arrière sur une Mercedes-Benz E-Class W210

6.2

7

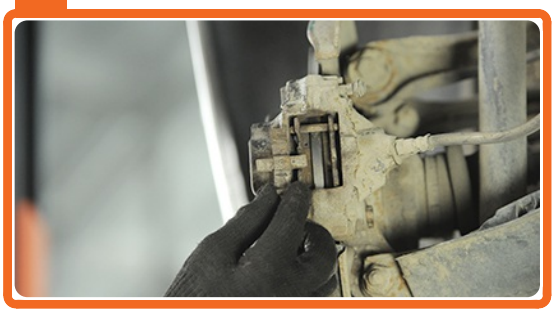

Retirez les ressorts de retenue des plaquettes de frein de leurs perçages.

8.1

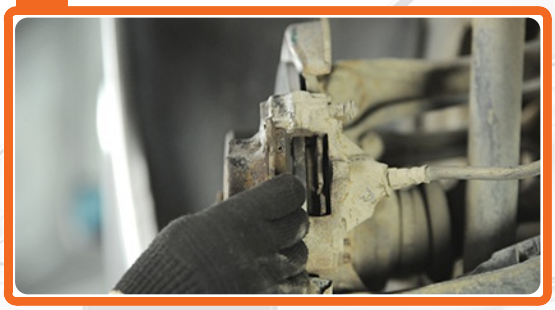

Retirez les plaquettes de frein.

8.2

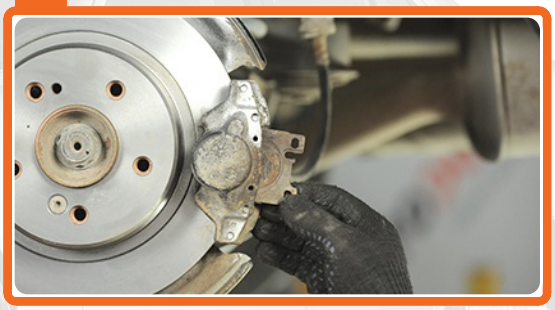

**AutoDoc recommande:**

Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.

9.1

Installez les plaquettes de frein neuves

# Comment remplacer les plaquettes de frein à disque arrière sur une Mercedes-Benz E-Class W210

9.2

10.1

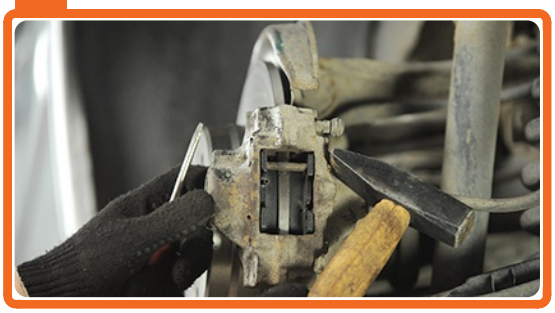

Insérez les goupilles de retenue afin qu'elles retiennent la plaquette.

10.2

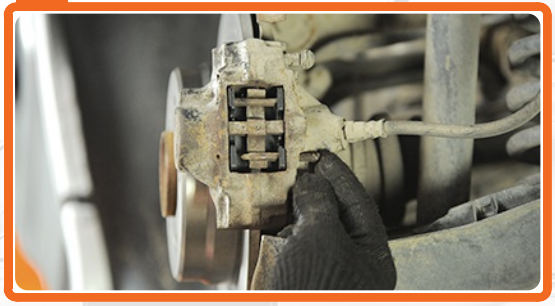

11

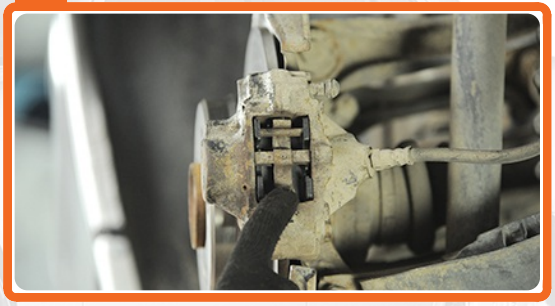

Insérez les ressorts de retenue dans leur fente.

# Comment remplacer les plaquettes de frein à disque arrière sur une Mercedes-Benz E-Class W210

12

Installez la roue.

13

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

**AutoDoc recommande:**

Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

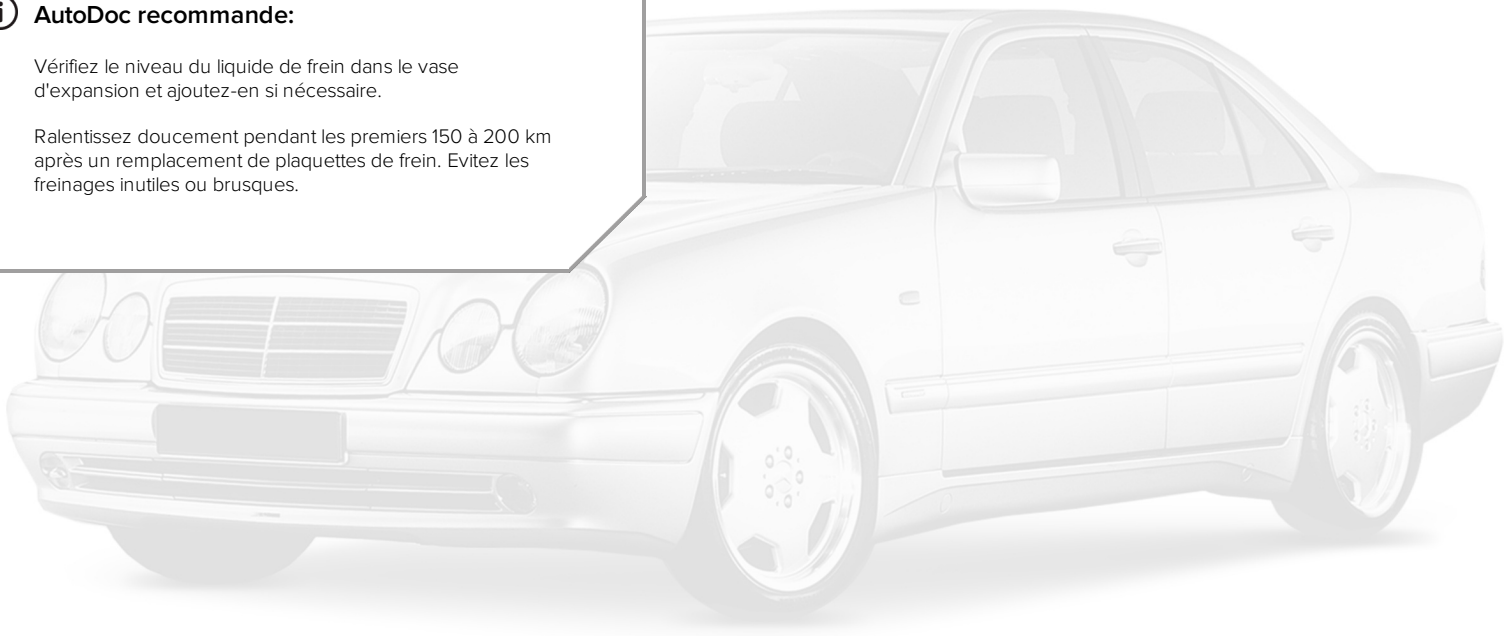

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

**Tutoriels vidéo**

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une Mercedes-Benz E-Class W210 sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

**AutoDoc en ligne**

Des plaquettes de frein de la plus haute qualité pour votre Mercedes-Benz E-Class W210 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

# Comment remplacer les plaquettes de frein à disque arrière sur une Mercedes-Benz E-Class W210

## AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ

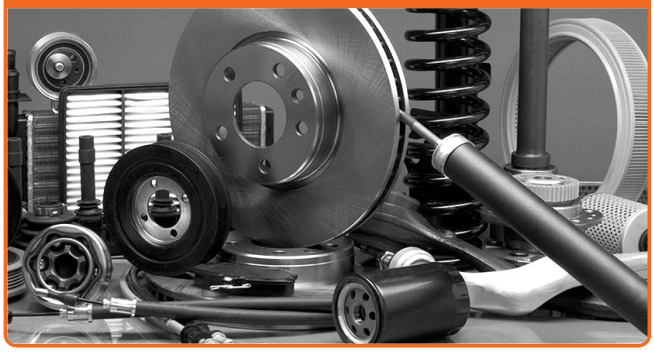

MERCEDES-BENZ

PLAQUETTES DE FREIN

MERCEDES-BENZ E-CLASS W210

PLAQUETTES DE FREIN POUR MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz

PLAQUETTES DE FREIN POUR MERCEDES-BENZ E-CLASS W210

### Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable dune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.

### AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX