AUTODOC
Expert in auto parts!

Comment remplacer l'arbre supérieur de la suspension indépendante arrière sur une Mercedes-Benz M W163

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

1

Serrez le levier du frein à main.

2

Placez des cales sous les roues avant.

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue.

4

Surèlevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5

Retirez les roues arrière.

6.1

Dévissez l'attache supérieure du joint rotule.

6.2

7.1

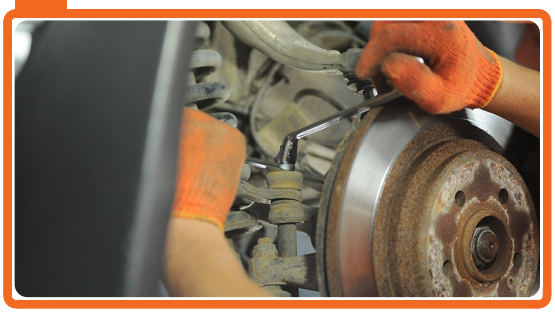

Déconnectez l'attache de la barre stabilisatrice arrière.

7.2

8.1

Dévissez les écrous des boulons de fixation avant et arrière du bras inférieur à la sous-structure.

8.2

Comment remplacer l'arbre supérieur de la suspension indépendante arrière sur une Mercedes-Benz M W163

9

Dévissez l'attache supérieure de l'entretoise de l'amortisseur.

10.1

Dévissez l'attache du bras inférieur.

10.2

11

Retirez le bras de commande supérieur.

12

Installez un nouveau bras de commande supérieur.

13

Serrez l'attache de l'amortisseur supérieur.

Comment remplacer l'arbre supérieur de la suspension indépendante arrière sur une Mercedes-Benz M W163

14

Serrez l'attache inférieure du joint rotule.

15.1

Serrez l'attache du bras à la sous-structure

15.2

16.1

Serrez l'attache du bras inférieur.

16.2

17

Serrez l'attache de la barre stabilisatrice arrière.

18

Installez la roue.

19

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

AutoDoc recommande:

Vérifiez et ajustez l'alignement si nécessaire.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

Tutoriels vidéo

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une Mercedes-Benz M W163 sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc en ligne

Des bras transversaux de la plus haute qualité pour votre Mercedes-Benz M W163 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

Comment remplacer l'arbre supérieur de la suspension indépendante arrière sur une Mercedes-Benz M W163

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ

MERCEDES-BENZ

BRAS TRANSVERSAUX

MERCEDES-BENZ M W163

BRAS TRANSVERSAUX POUR MERCEDES-BENZ

BRAS TRANSVERSAUX POUR MERCEDES-BENZ M W163

Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX