AUTODOC
Expert in auto parts!

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

1

Serrez le levier du frein à main.

2

Placez des cales sous les roues arrière.

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue.

4

Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.

5

Retirez les roues avant.

6.1

Dévissez l'attache de l'étrier de frein

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

6.2

7

Retirez l'étrier de frein.

AutoDoc recommande:

Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.

N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entrainer une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.

8.1

Dévissez les boulons de montage du disque de frein et retirez-les.

8.2

9

Dévissez l'écrou de l'axe de moyeu de roue.

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

10.1

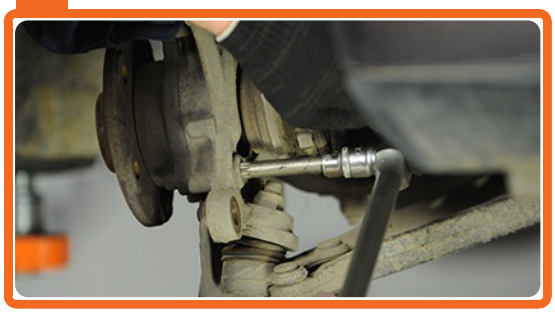

Dévissez l'attache du roulement du moyeu à la fusée d'essieu.

10.2

10.3

11

Retire le moyeu de roue.

12

Installez le moyeu de roue

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

Appliquez un lubrifiant à haute température sur les boulons de fixation du palier du moyeu de roue.

13.1

Vissez l'attache du palier du moyeu de roue aur la fusée d'essieu.

13.2

13.3

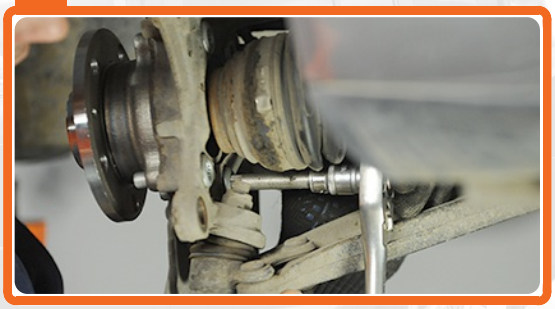

14.1

Vissez l'écrou de l'axe de moyeu de roue.

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

14.2

15.1

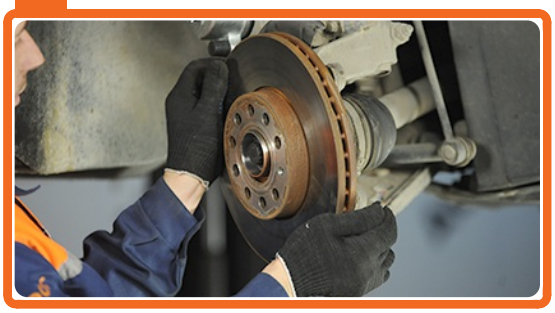

Installez le disque de frein et sécurisez-le.

15.2

16.1

Installez l'étrier de frein et fixez-le.

16.2

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

16.3

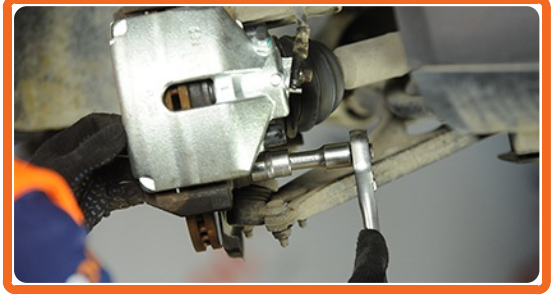

17

Installez la roue.

18

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

Tutoriels vidéo

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une VOLKSWAGEN TOURAN 1 sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc en ligne

Des kits de roulements de roue de la plus haute qualité pour votre VOLKSWAGEN TOURAN 1 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

Comment remplacer le palier de moyeu avant sur une VOLKSWAGEN TOURAN 1

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ

VOLKSWAGEN

KITS DE ROULEMENTS DE ROUE

VOLKSWAGEN TOURAN 1

KITS DE ROULEMENTS DE ROUE POUR VOLKSWAGEN

KITS DE ROULEMENTS DE ROUE POUR VOLKSWAGEN TOURAN 1

Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable dune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX