




Comment changer :
bougies d'allumage sur
Opel Astra H berline -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

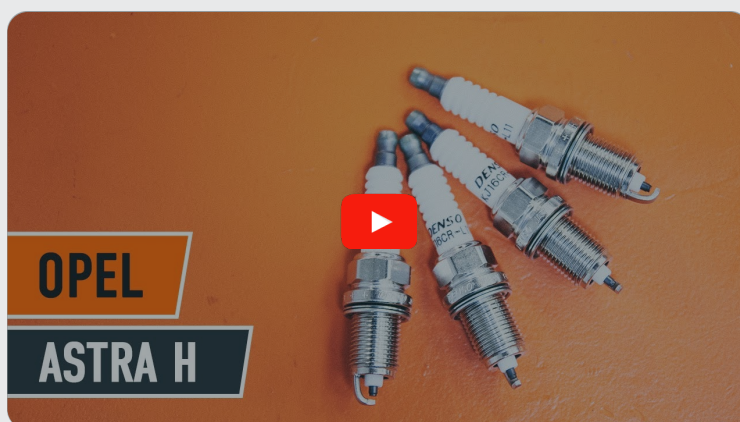

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

OPEL Corsa D 3/5 portes (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H 3/5 portes (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Berline (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G Décapotable (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Berline (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Berline (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – OPEL
ASTRA H BERLINE. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Clé dynamométrique
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Mèche Torx T40
- Clé à cliquet
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : bougies d'allumage – Opel Astra H berline. Conseil d'AUTODOC :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – OPEL ASTRA H BERLINE. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

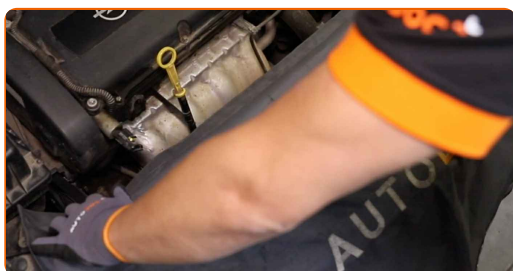

3 Retirez le couvercle du moteur.

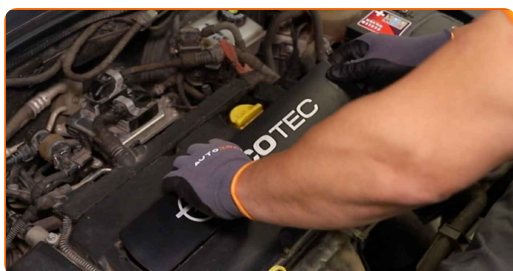


AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – Opel Astra H berline. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


4

Détachez le raccord de la bobine d'allumage.

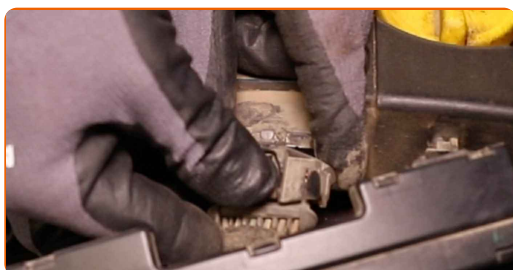

5

Dévissez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé à cliquet.

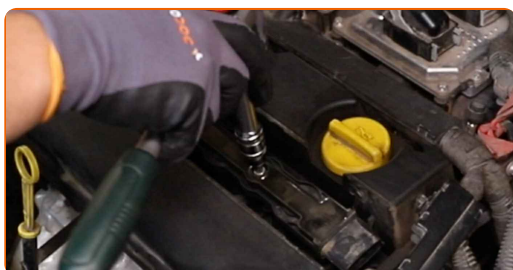


6

Arrachez la bobine d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche.

7

Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.

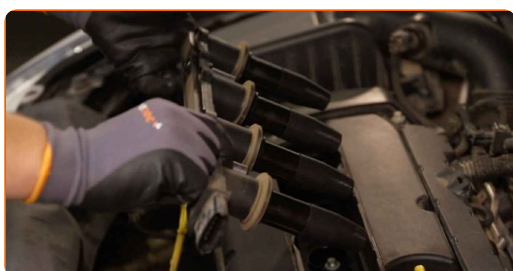


8

Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.




9

Devisez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

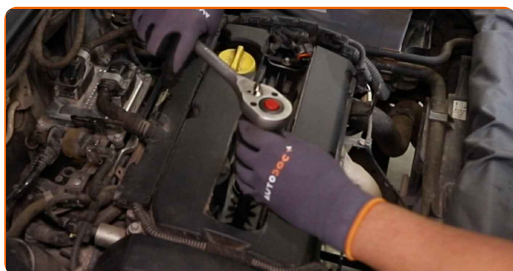


10

Retirez les bougies d'allumage.

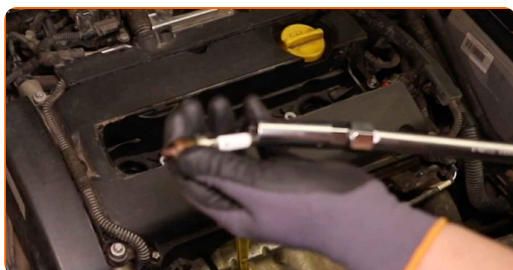


11

Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

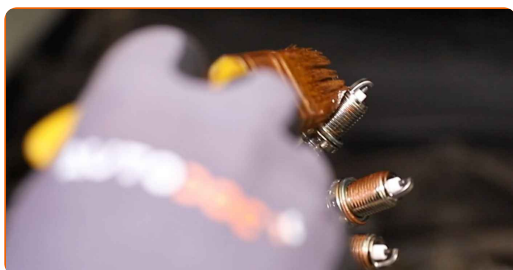

12

Installez les nouvelles bougies dans les puits.

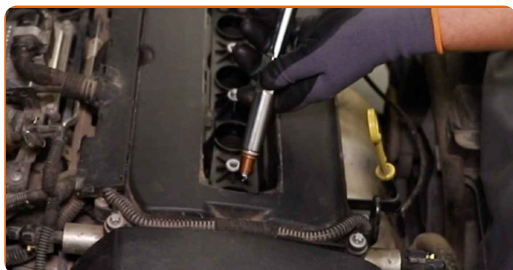

- 13** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.



Remplacement : bougies d'allumage – Opel Astra H berline. AUTODOC recommande :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

- 14** Installez la bobine d'allumage sur le puits de la bougie d'allumage.



- 15** Serrez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 7 Nm.



- 16** Appliquer du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – Opel Astra H berline. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 17** Branchez le raccord de la bobine d'allumage.



- 18** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.



Remplacement : bougies d'allumage – Opel Astra H berline. AUTODOC recommande :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

19

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



20

Éteignez le moteur.


21

Retirez la housse d'aile.



22

Fermez le capot.

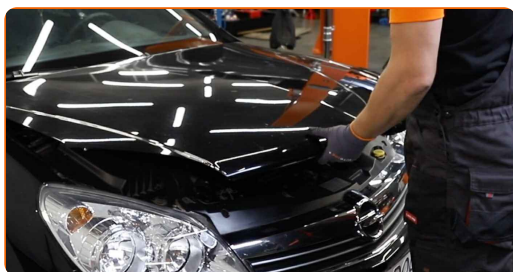

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL ASTRA H
BERLINE**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR OPEL: ACHETEZ
MAINTENANT**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR OPEL ASTRA H BERLINE : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.