



Comment changer :
rotule de direction sur
Toyota Aygo AB1 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA
Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo
(AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : ROTULE DE DIRECTION – TOYOTA
AYGO AB1. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

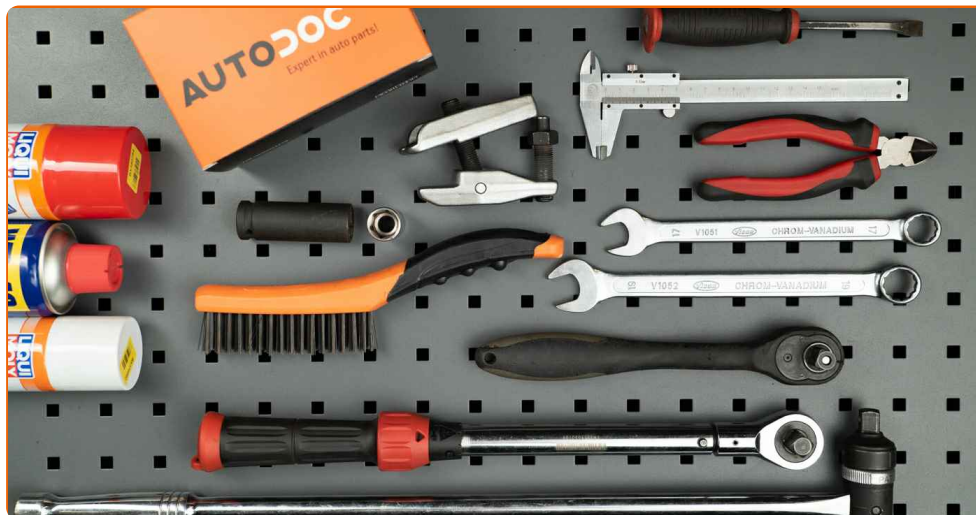

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.17
- Clé mixte de No.19
- Douille d'entraînement n°17
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé dynamométrique
- Pincés coupantes
- Porte-taraud
- Pied à coulisse
- Pied-de-biche
- Extracteur de joints à bille
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : rotule de direction – Toyota Aygo AB1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez par paires les embouts de biellette de direction.
- La procédure de remplacement est identique sur les embouts de biellettes de direction droits et gauches.
- Lors du processus d'installation, n'utilisez que des boulons et écrous neufs.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Toyota Aygo AB1.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Sécurisez les roues avec des cales.

2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

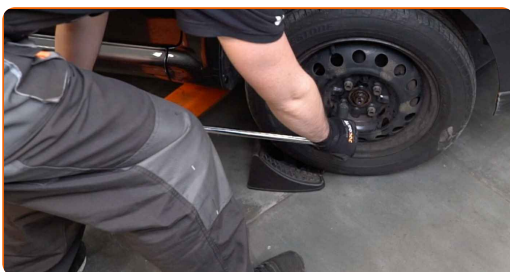

3 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.



4

Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : rotule de direction – Toyota Aygo AB1. Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

5

Retirez la roue.




6

Nettoyez la fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous de l'aérosol WD-40.



7

Retirez la goupille de fixation de l'extrémité du tirant. Servez-vous de pinces de serrage. Servez-vous d'un pied-de-biche.

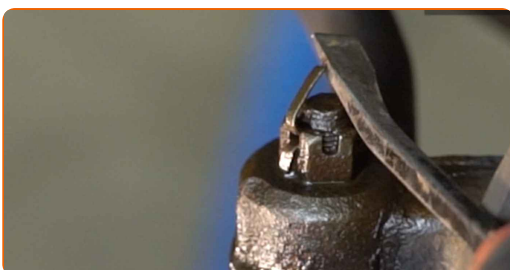


8 Dévissez l'écrou d'attache d'extrémité à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 17. Utilisez un porte-taraud.



9 Lors du démontage, marquez ou mesurez la position précise du joint rotule sur la tige, ou comptez le nombre de tours afin d'éviter un mauvais alignement futur. Utilisez un pied à coulisse.



10 Désérrez l'écrou de blocage qui retient l'extrémité de la barre stabilisatrice à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.17

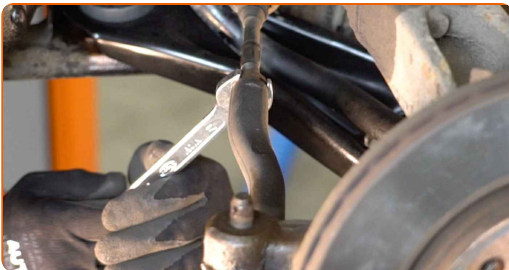


11 Déconnectez l'extrémité de la barre de la fusée d'essieu. Servez-vous d'un extracteur de rotules.




12

Vissez l'extrémité hors de la barre.

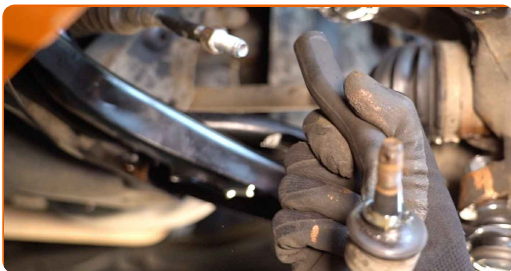


13

Nettoyez les emplacements de montage de l'embout de biellette. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

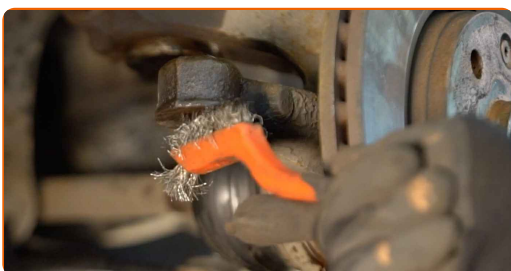

14

Vissez sur un nouveau tirant.

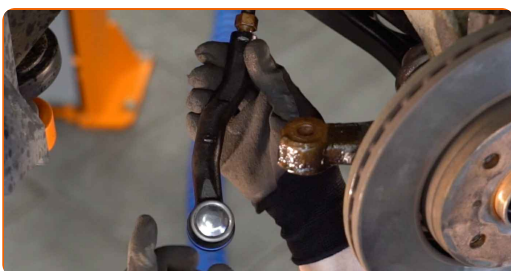

Remplacement : rotule de direction – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recommande :

- Au cours de l'installation de la biellette de direction, pensez à effectuer le même nombre de tours ou à laisser dépasser la même longueur de filetage que celle que vous aurez mesurée

- 15** Lors du démontage, marquez ou mesurez la position précise du joint rotule sur la tige, ou comptez le nombre de tours afin d'éviter un mauvais alignement futur. Utilisez un pied à coulisse.




- 16** Appliquez du produit sur la fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez de la graisse au cuivre.



- 17** Connectez l'extrémité du tirant à la fusée d'essieu.



- 18** Serrez l'écrou de fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 33 Nm.

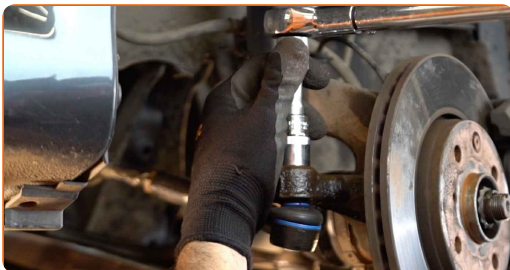


- 19** Serrez l'écrou de blocage de l'extrémité de la barre. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une clé mixte de No.19 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 47 Nm.



- 20** Installez la goupille de fixation de l'extrémité du tirant.

- 21** Appliquez du produit sur la fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez de la graisse au cuivre.

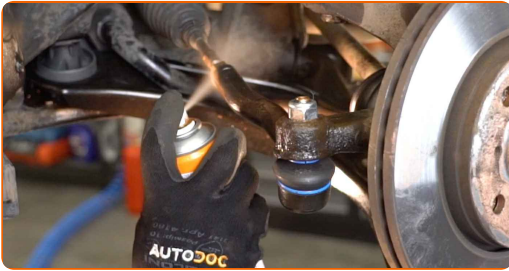

- 22** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



- 23** Nettoyez le siège de fixation de la jante. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : rotule de direction – Toyota Aygo AB1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

24

Installez la roue.

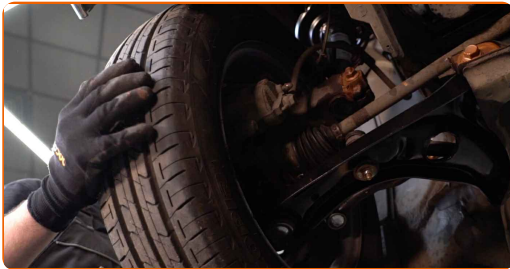


Remplacement : rotule de direction – Toyota Aygo AB1. Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


25

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

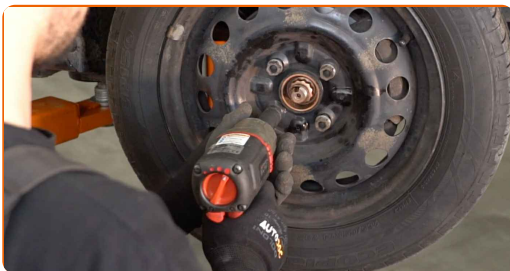

26

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.

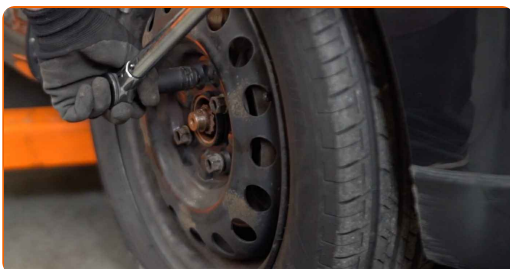

Remplacement : rotule de direction – Toyota Aygo AB1. Les professionnels recommandent :

- Vérifiez et ajustez l'alignement si nécessaire.

27

Retirez les crics et les cales.



BIEN JOUÉ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

ROTULE DE DIRECTION : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA AYGO
ABI**

**ROTULE DE DIRECTION POUR TOYOTA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**ROTULE DE DIRECTION POUR TOYOTA AYGO ABI : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.