



Comment changer : filtre  
à air sur **CITROËN C4 I**  
**(LC\_)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
CITROËN C4 I (LC\_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 I (LC\_) 1.6 THP 140

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : PEUGEOT 308 I 3/5 portes (4A, 4C) 1.6 16V

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – CITROËN C4 I (LC\_).  
 OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Clé mixte de No.7
- Mèche Torx T25
- Mèche Torx T20
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : filtre à air – CITROËN C4 I (LC\_). AUTODOC recommande :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - CITROËN C4 I (LC\_).

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


**3** Dévissez les deux fixations du réservoir à liquide de frein. Utilisez la mèche Torx T20.

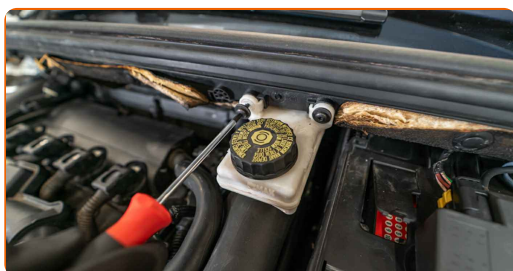


**4** Retirez le réservoir à liquide de frein. Mettez-le de côté.

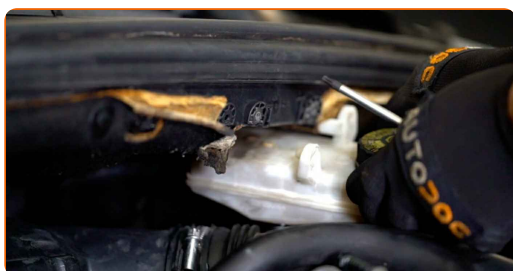

**5** Dévissez l'anneau de serrage et les fixations du tuyau d'admission du filtre à air. Utilisez une clé mixte de No.7.

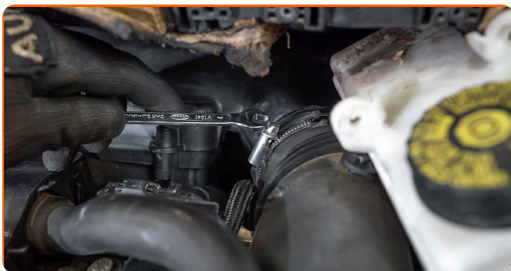

**6** Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une clé à cliquet.

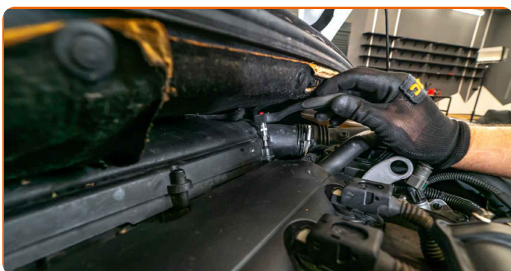


**7** Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.



**8** Retirez le couvercle du filtre.



**9** Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

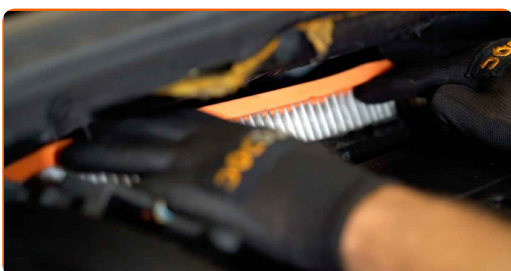

10

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.



Remplacement : filtre à air – CITROËN C4 I (LC\_). Conseil d'AUTODOC :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

11


Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.




Remplacement : filtre à air – CITROËN C4 I (LC\_). Les professionnels recommandent :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

**12** Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

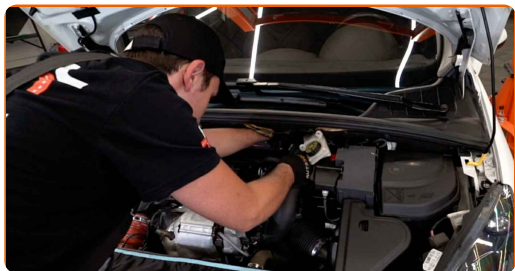


**13** Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une clé à cliquet.

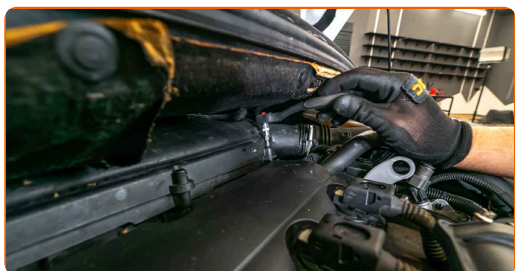

**14** Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.



**15** Reserrez l'anneau de serrage et les fixations sur le tuyau d'admission du filtre à air. Utilisez une clé mixte de No.7.

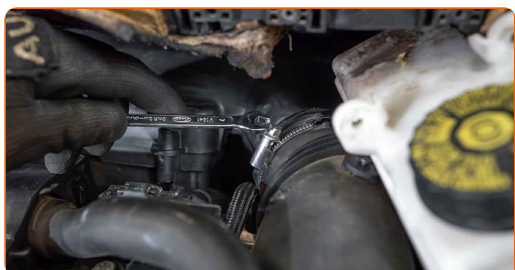


**16** Installez le réservoir à liquide de frein.



**17**

Serrez les deux fixations du réservoir de liquide de frein. Utilisez la mèche Torx T20.

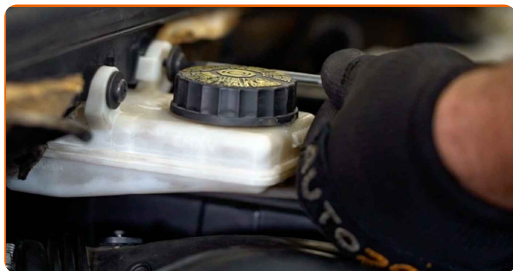**18**

Retirez la housse d'aile.

**19**

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.