



Comment changer : feu
clignotant
supplémentaire sur
Honda Civic 8 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FEU CLIGNOTANT
SUPPLÉMENTAIRE – HONDA CIVIC 8. OUTILS DONT
VOUS AVEZ BESOIN :

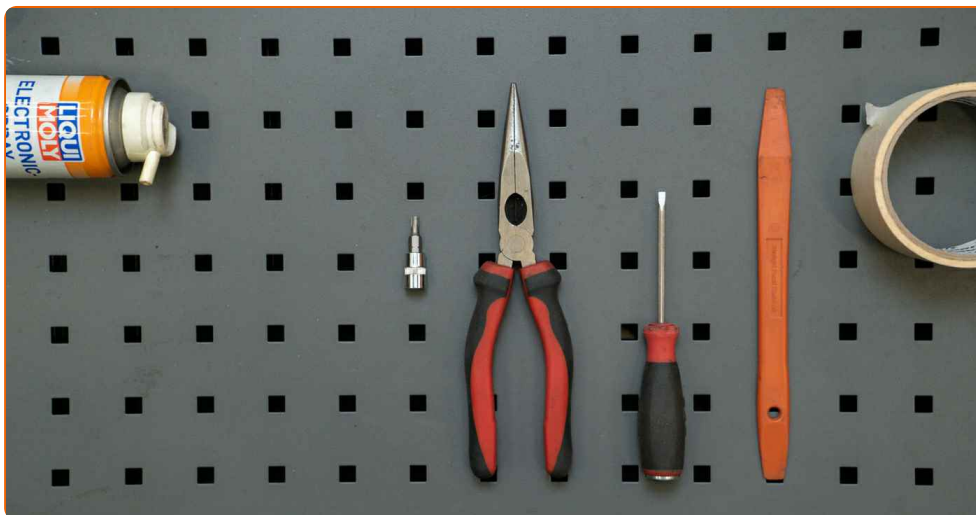

- Nettoyant pour contacts
- Mèche Torx T20
- Pincés à bec long
- Tournevis à tête plate
- Outil d'ajustement en plastique
- Ruban de masquage

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : feu clignotant supplémentaire – Honda Civic 8. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez les deux répéteurs de clignotant en même temps.
- La procédure est la même pour remplacer les répéteurs de clignotant droit et gauche.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Honda Civic 8 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Allumez le contact.

2 Tournez le miroir du rétroviseur à fond vers l'intérieur.



3 Éteignez le contact.

4 Utilisez le ruban de masquage pour éviter d'endommager le plastique et les parties peintes de la voiture.



- 5** Détachez soigneusement le miroir de sa fixation. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique. Utilisez un tournevis plat.




- 6** Retirez le miroir.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : feu clignotant supplémentaire – Honda Civic 8. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

- 7** Détachez les connecteurs de chauffage du miroir.

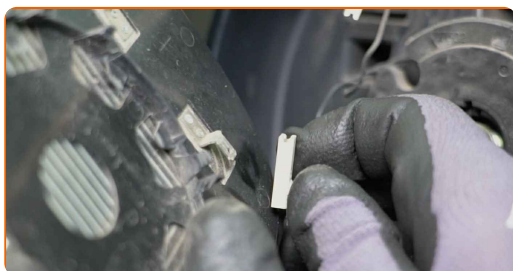


- 8** Déclipsez les attaches de la coque du rétroviseur. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique. Utilisez des pinces à bec long.

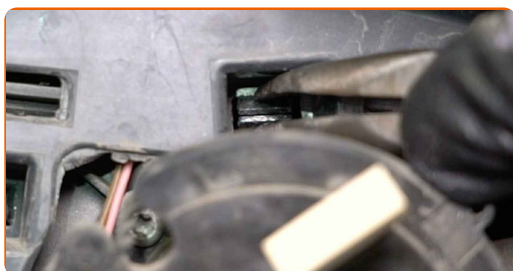

- 9** Retirez la coque du rétroviseur.



- 10** Retirez le connecteur du répéteur de clignotant.

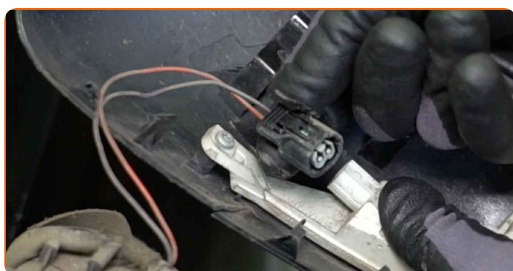


- 11** Dévissez les fixations du répéteur de clignotant de la coque du rétroviseur. Utilisez la mèche Torx T20.



- 12** Retirez le répéteur de clignotant.



13 Installez un nouveau répéteur de clignotant.

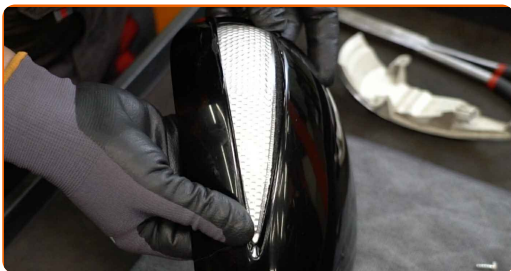


14 Vissez les fixations reliant le répéteur de clignotant à la coque du rétroviseur. Utilisez la mèche Torx T20.



15 Appliquez du produit sur le répéteur de clignotant. Utilisez de la graisse diélectrique.



16 Attachez le connecteur du répéteur de clignotant.

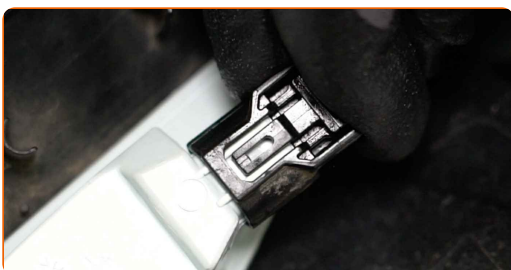

17 Installez le boîtier du rétroviseur. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.




Remplacement : feu clignotant supplémentaire – Honda Civic 8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.


18

Appliquez du produit sur les connecteurs de chauffage du miroir. Utilisez de la graisse diélectrique.

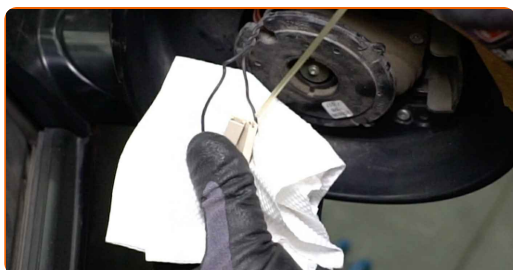


19

Attachez les connecteurs de chauffage du miroir.

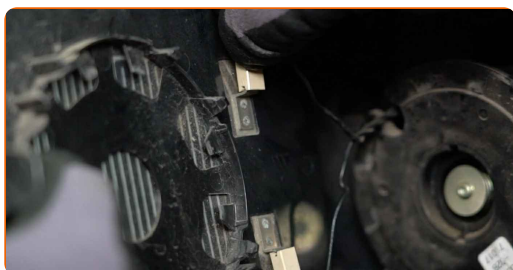

20

Remettez le miroir en place. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

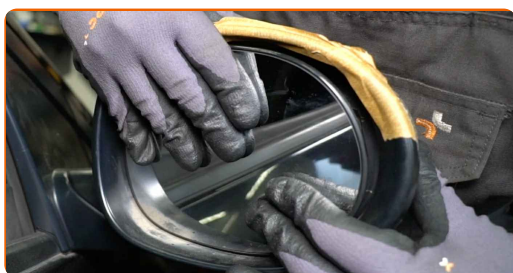


Remplacement : feu clignotant supplémentaire – Honda Civic 8. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que le miroir est correctement positionné. Il doit être aligné sur les languettes de verrouillage du boîtier.
- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

21

Retirez le ruban de masquage.

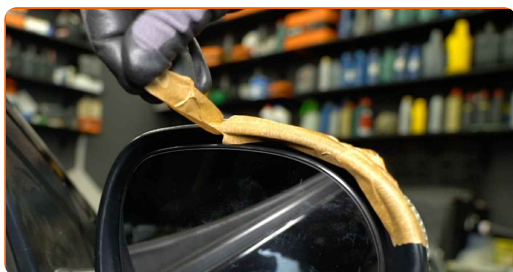

22

Allumez le contact.


23

Régalez le verre du miroir.



24

Vérifiez le fonctionnement du répéteur de clignotant.

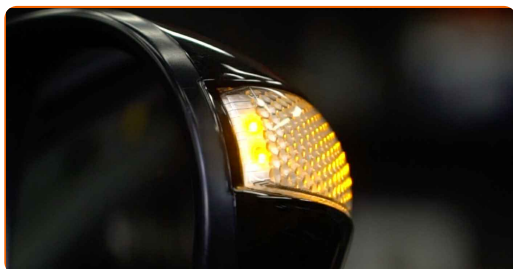

25

Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA CIVIC
8**

**FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR HONDA:
ACHETEZ MAINTENANT**

**FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR HONDA CIVIC 8
: LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.