



Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
Ford Fiesta JA8 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi, FORD S-Max Mk1 (WA6) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 5 portes (BA7) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Break (BA7) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Break (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, (+ 65)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –
FORD FIESTA JA8. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ
AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°21
- Douille d'entraînement n°27
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche
- Bac de vidange d'huile
- Entonnoir
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Ford Fiesta JA8. Les professionnels recommandent :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Ford Fiesta JA8 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

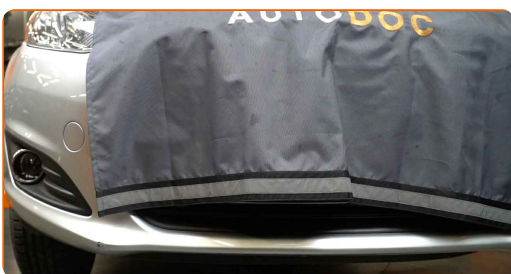

3

Desserrez le bouchon du filtre à huile.

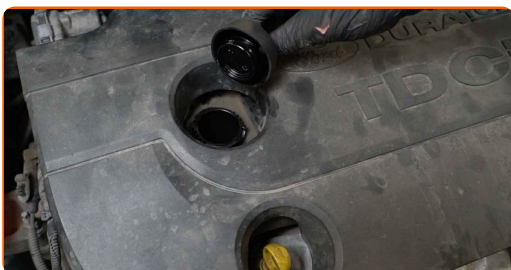

4

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Ford Fiesta JA8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


5

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.

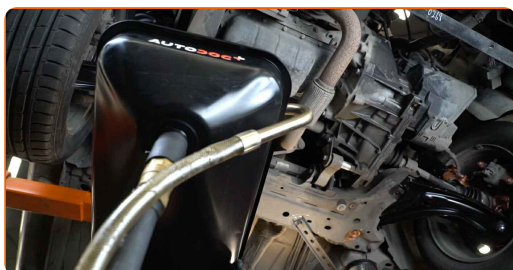


6

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

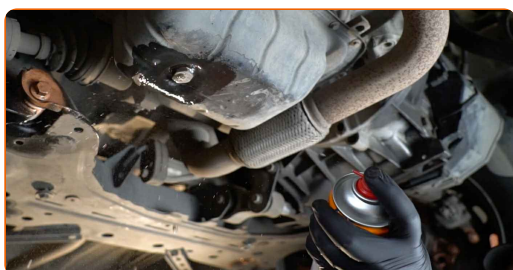


7

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.

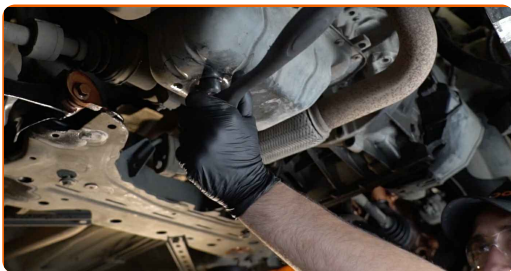

8

Purgez l'huile usagée.

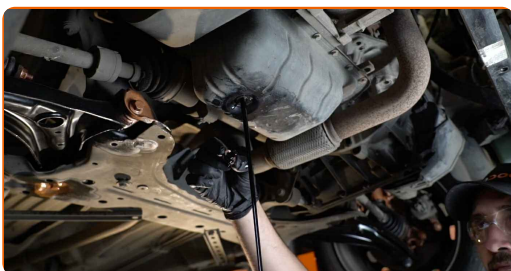


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Ford Fiesta JA8. Conseil :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

9


Débranchez le connecteur du débitmètre d'air.

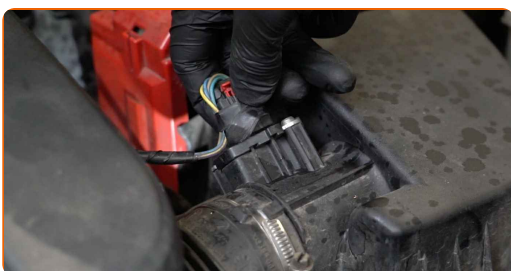


10 Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.




11 Retirez le tuyau d'admission d'air. Servez-vous d'un pied-de-biche.

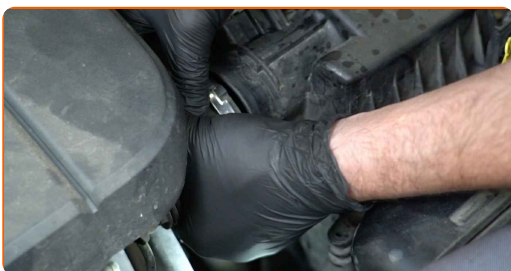


12 Séparez le tuyau de ventilation du carter du conduit de ventilation.

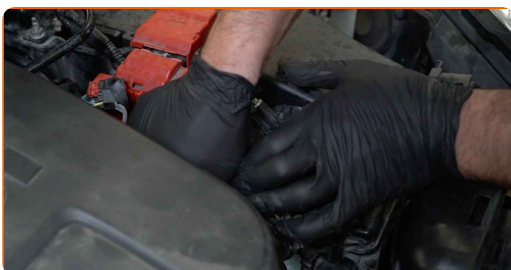


13 Retirez le compartiment du filtre à air.

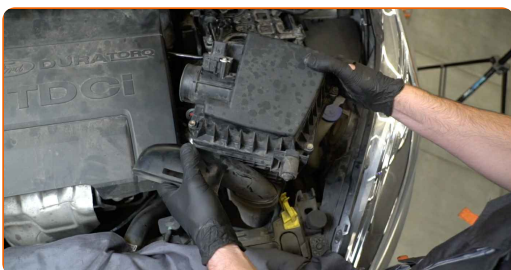


14 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

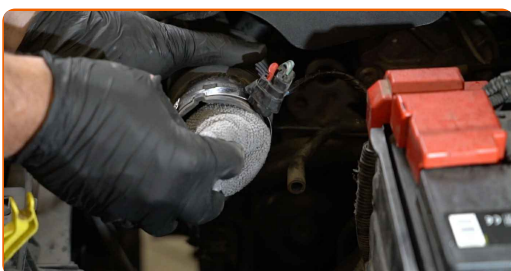


15 Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé.

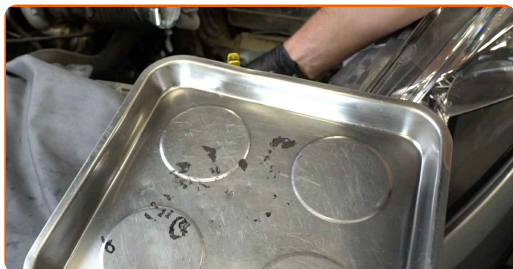


16 Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

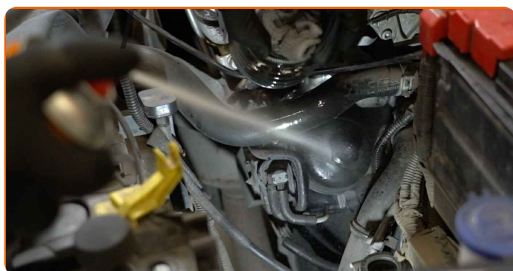

17 Dévissez le bouchon du compartiment du filtre, ainsi que l'ancien élément filtrant. Utilisez une douille n° 27. Utilisez une clé à cliquet.

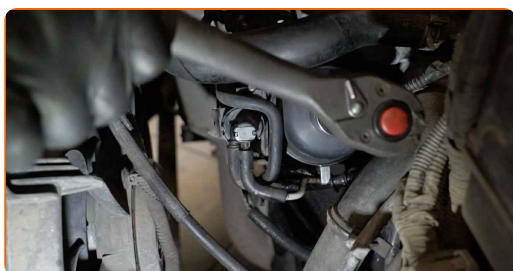

18 Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.

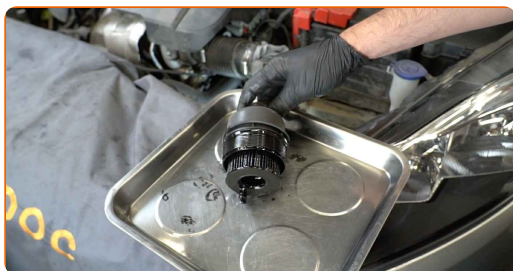

AUTODOC recommande:

- Déplacez le conteneur. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.


19

Retirez la bague d'étanchéité du boîtier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.




20

Détachez le filtre à huile du couvercle du filtre.

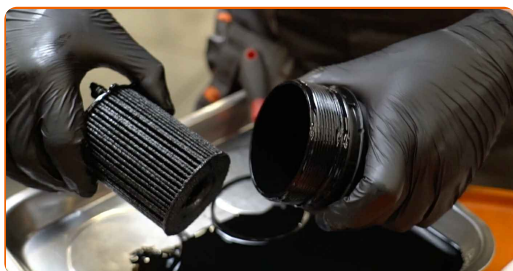


21

Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

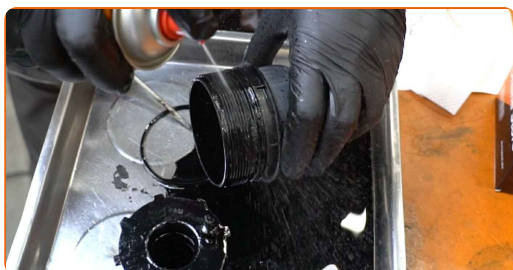

22


Installez les nouveaux filtres à huile sur les sièges de montage sur le couvercle du filtre.

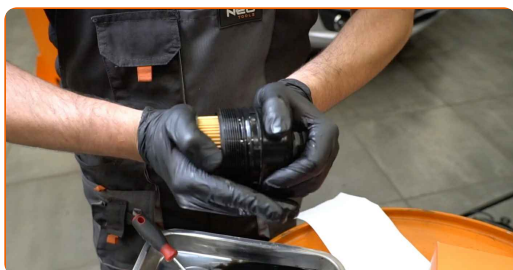


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Ford Fiesta JA8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous d'installer correctement le filtre. Ne vous trompez pas de côté sur la pièce.


23 Installez une nouvelle bague d'étanchéité sur l'emplacement du filtre à huile.

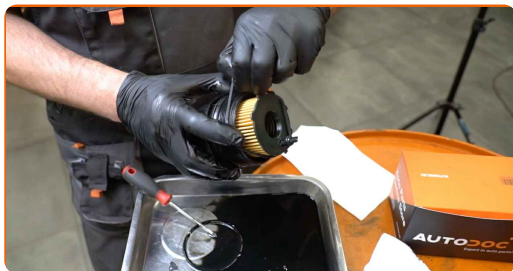


24 Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

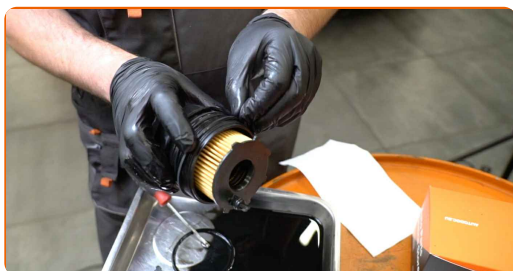


25 Installez un nouveau couvercle de compartiment à filtre à huile, et serrez. Utilisez une douille n° 27. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

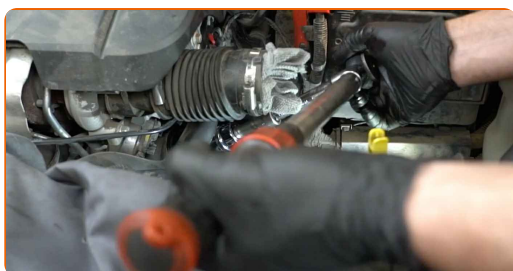

26 Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

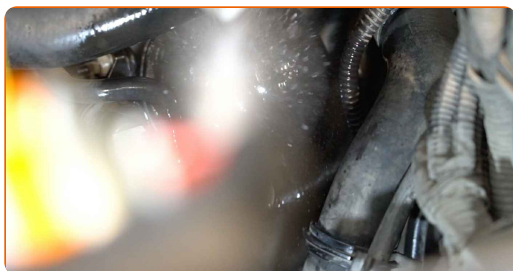


27 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

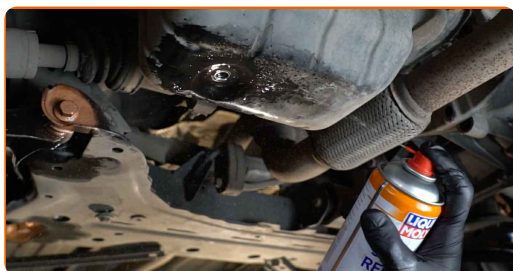


- 28** Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 28 Nm.




- 29** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

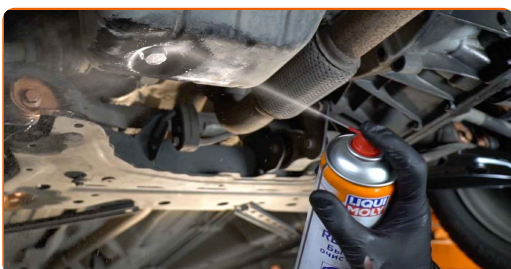


- 30** Abaissez la voiture.

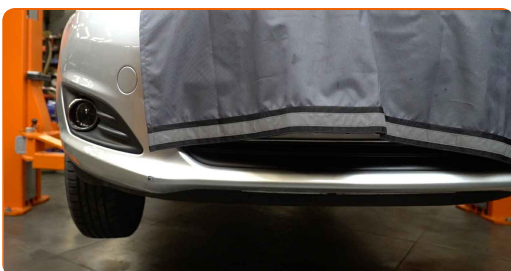

- 31** Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

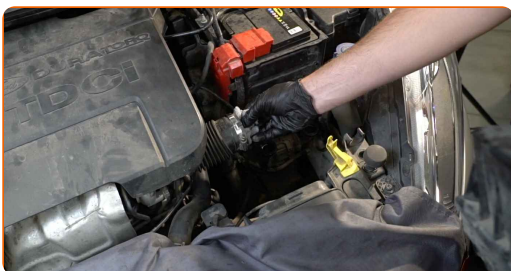

- 32** Réinstallez le compartiment du filtre à air.

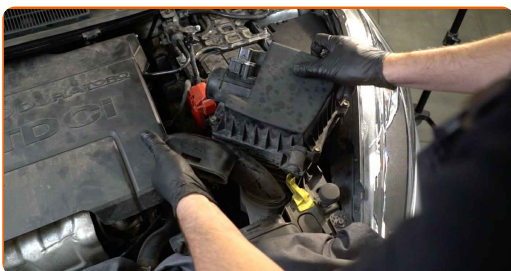


33 Installez le tuyau d'admission d'air et sécurisez-le.



34 Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.




35 Connectez le tuyau de ventilation du carter au conduit d'air.

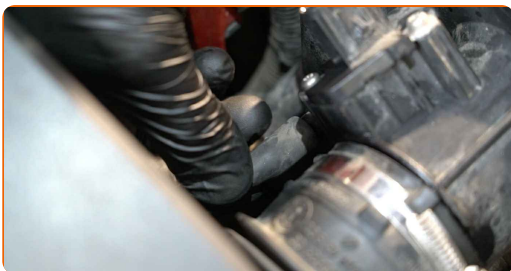

36 Branchez le connecteur du débitmètre d'air.



37 Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile.

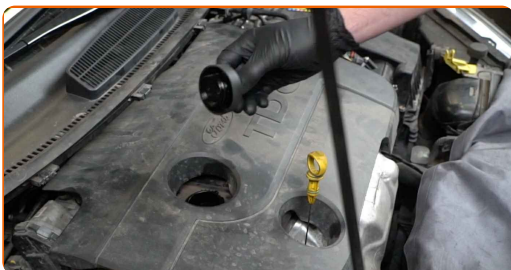

38

Insérez l'entonnoir.



39

Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 4 l.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Ford Fiesta JA8. AUTODOC recommande :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

40

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.



Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.


41 Installez le bouchon du bec de remplissage d'huile.




42 Serrez le bouchon du filtre à huile.



43 Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

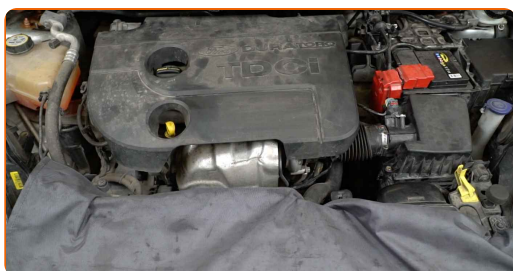

44 Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.

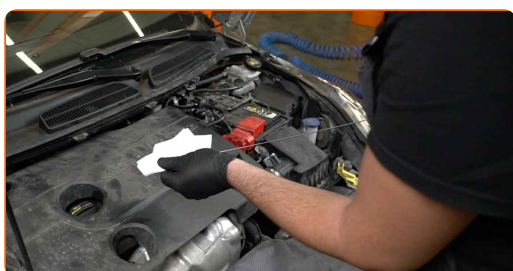


Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.


45

Retirez la housse d'aile.

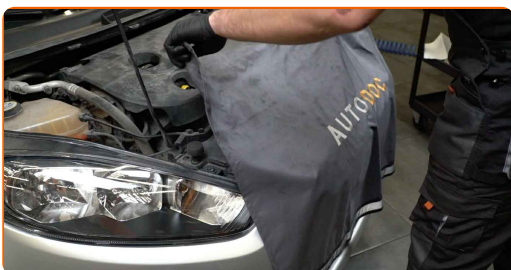

46

Fermez le capot.

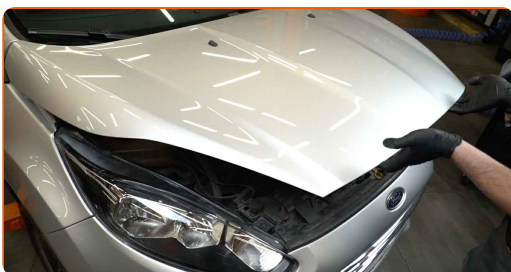

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Ford Fiesta JA8. Les professionnels recommandent :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD

FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD FIESTA
JA8**

FILTRE À HUILE POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À HUILE POUR FORD FIESTA JA8 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.