



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **FORD**
Focus II 3/5 portes (DA_,
HCP, DP) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500, (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD Focus II Berline (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

REEMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – FORD FOCUS II 3/5 PORTES (DA_, HCP, DP). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

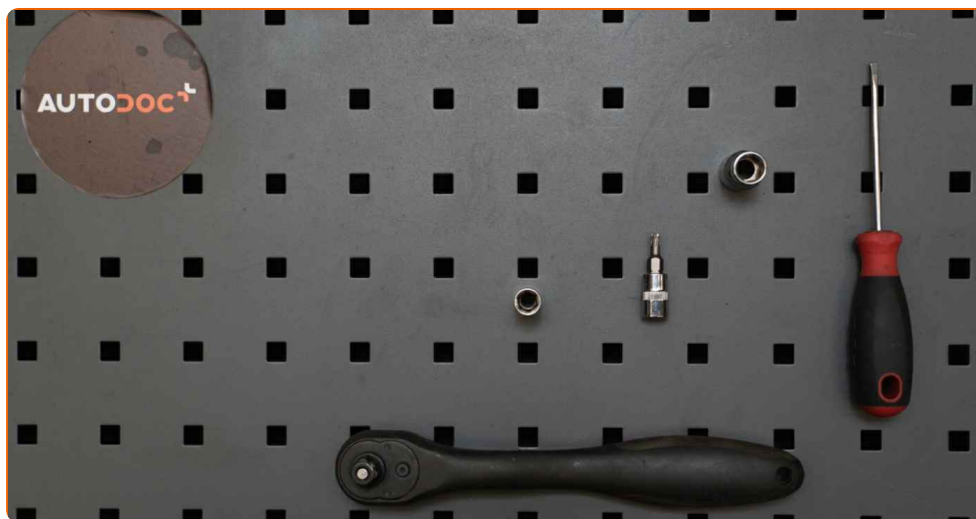

- Mèche Torx T20
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate

Acheter des outils

**Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP).
AUTODOC recommande :**

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – FORD FOCUS II 3/5 PORTES (DA_, HCP, DP). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Retirez les bouchons des fixations du panneau latéral en plastique. Utilisez un tournevis plat.



2

Dévissez les fixations de la garniture latérale en plastique. Utilisez la mèche Torx T20.




3 Retirez le couvercle de protection latéral en plastique.

4 Dévissez la fixation de la pédale d'accélération et mettez-la de côté. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



5 Débranchez le connecteur de la pédale d'accélération.

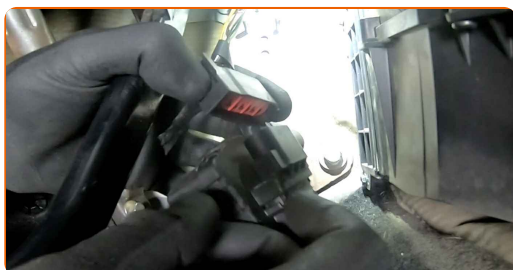

6 Retirez la pédale d'accélération.



7 Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



10 Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP).
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

11 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



12 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



13 Branchez le connecteur de la pédale d'accélération.




14 Réinstallez la pédale d'accélération.



15 Replacez la pédale d'accélération à sa position d'origine et vissez sa fixation. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



16 Installez le panneau latéral en plastique.

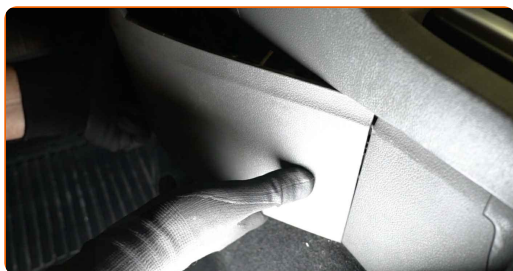

17

Vissez les fixations de la garniture latérale en plastique. Utilisez la mèche Torx T20.



18

Réinstallez les bouchons des fixations du panneau latéral en plastique.

19

Allumez le contact.

20

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

21

Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.