



Comment changer :  
ressort de suspension  
arrière sur **Honda Jazz**  
**GD** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
HONDA Jazz 3/5 portes (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – HONDA  
JAZZ GD. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

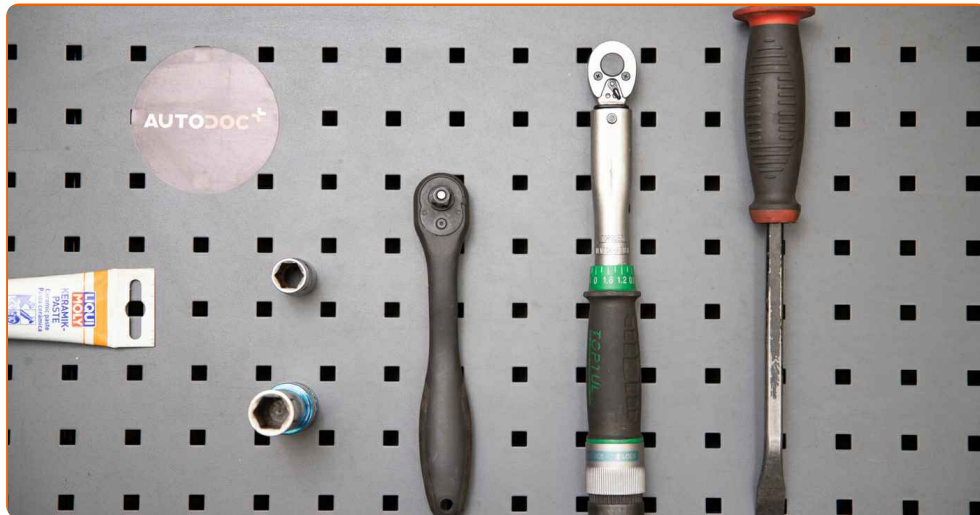

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°14
- Clé à cliquet
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Pied-de-biche

**ACHETER DES OUTILS**

## Remplacement : ressort de suspension – Honda Jazz GD. AUTODOC recommande :

- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions arrière doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs arrière.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Honda Jazz GD - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT :

1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



2

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

3

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

4

Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet.



5

Retirez l'écrou de fixation.



6

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.



### AUTODOC recommande:

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.


7

Tirez la poutre de torsion arrière vers le bas. Servez-vous d'un pied-de-biche.



8

Retirez le ressort. Servez-vous d'un pied-de-biche.

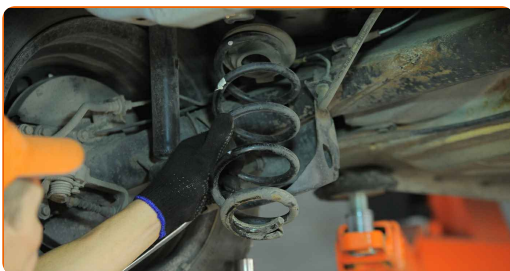

9

Retirez l'entretoise en caoutchouc du ressort.



Remplacement : ressort de suspension – Honda Jazz GD. Les professionnels recommandent :

- Inspectez les supports en caoutchouc du ressort de suspension. Remplacez-les au besoin.

10

Installez la nouvelle entretoise en caoutchouc sur le nouveau ressort hélicoïdal.




11

Tirez la poutre de torsion arrière vers le bas. Servez-vous d'un pied-de-biche.


12

Installez un nouveau ressort hélicoïdal avec ses supports en caoutchouc sur les emplacements de montage.

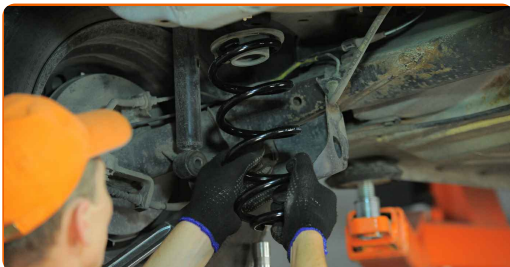

13

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

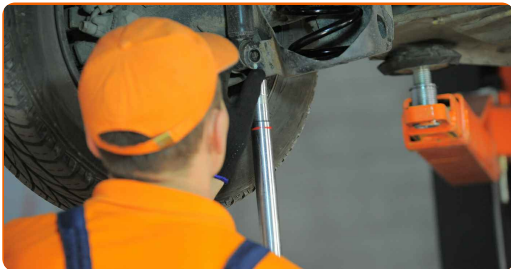


14

Installez l'écrou de fixation.

15

Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 54 Nm.

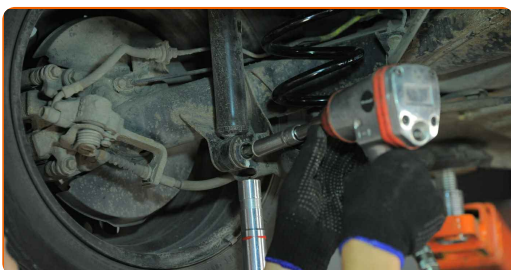

16

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.



### AUTODOC recommande:

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.

17

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

18

Abaissez la voiture.



**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA**

**RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA JAZZ  
GD**

**RESSORT DE SUSPENSION POUR HONDA: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**RESSORT DE SUSPENSION POUR HONDA JAZZ GD : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.