




Comment changer :
bougies d'allumage sur
Skoda Octavia 1Z5 -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

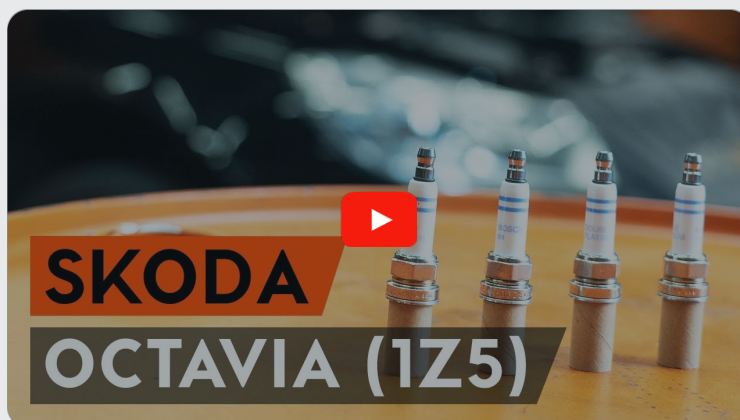

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Break (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Break (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Break (3T5) 2.0 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – SKODA OCTAVIA 1Z5. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : bougies d'allumage – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC recommande :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – SKODA OCTAVIA 1Z5. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

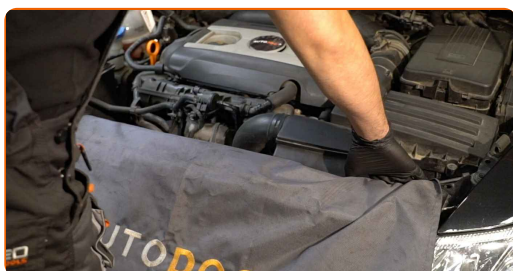

3 Retirez le couvercle du moteur.

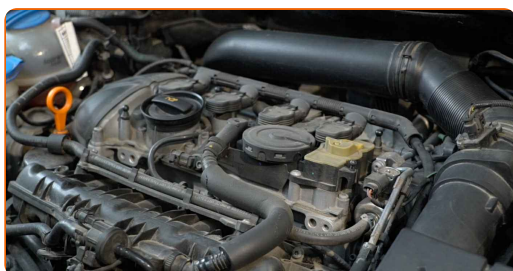


AUTODOC recommande:

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.
- Remplacement : bougies d'allumage – Skoda Octavia 1Z5. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


4

Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.

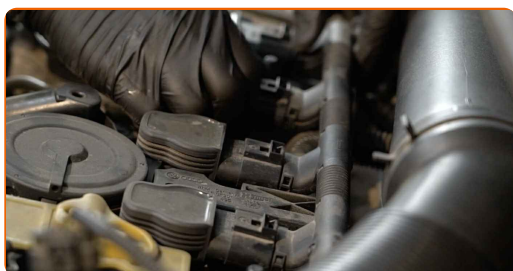

5


Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.

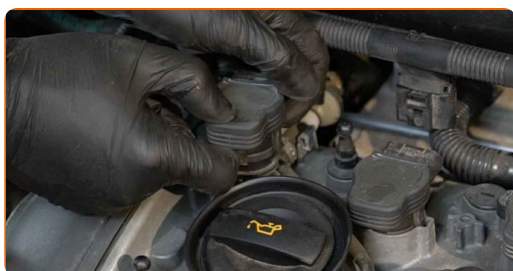


Remplacement : bougies d'allumage – Skoda Octavia 1Z5. Conseil :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.

6 Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

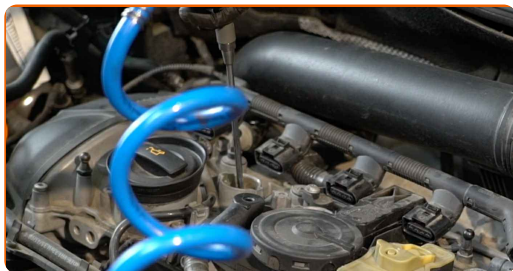


7 Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

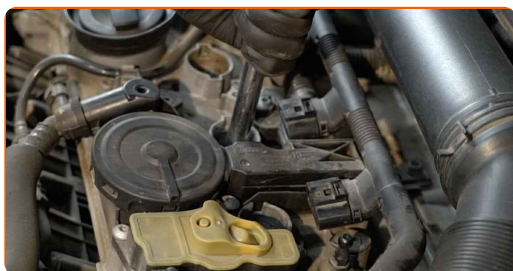

8 Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.




9 Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

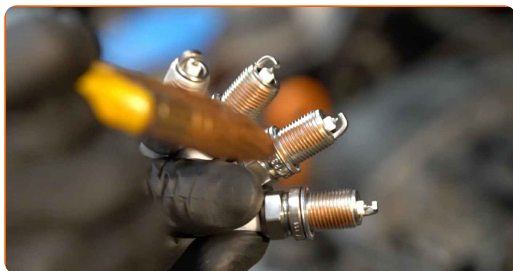


10

Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

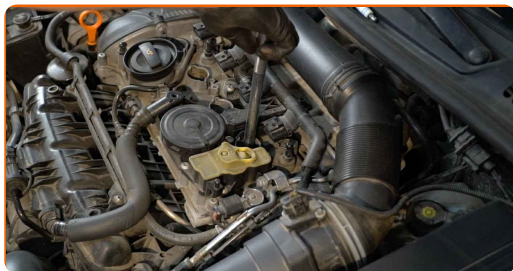

11

Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 27 Nm.

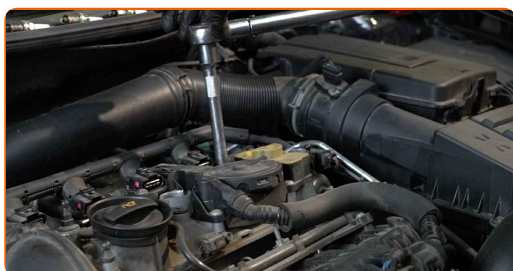


Remplacement : bougies d'allumage – Skoda Octavia 1Z5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

12

Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

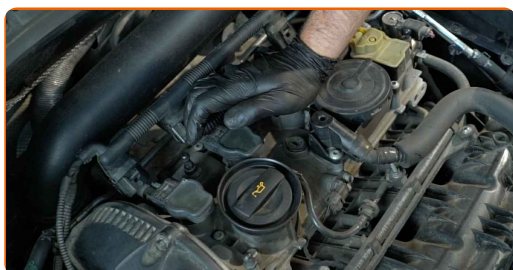


AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – Skoda Octavia 1Z5. Suivez les étapes d'installation.


13

Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

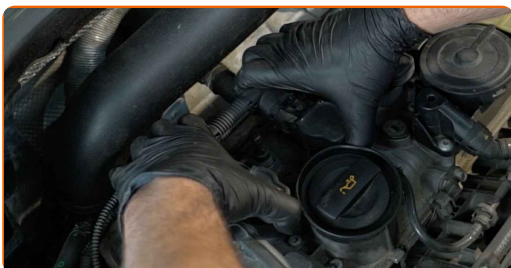

14

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

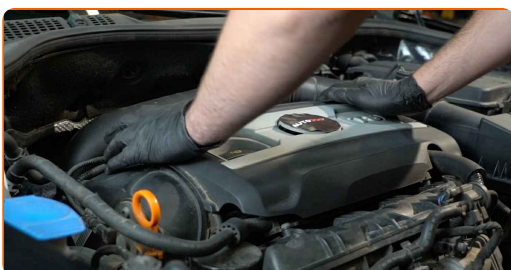

Remplacement : bougies d'allumage – Skoda Octavia 1Z5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

15 Retirez la housse d'aile.



16 Fermez le capot.



17 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



18 Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA
OCTAVIA 1Z5**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR SKODA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR SKODA OCTAVIA 1Z5 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.