



Comment changer :  
bougies d'allumage sur  
**PEUGEOT 408 Berline** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
PEUGEOT 408 Berline 1.6 16V, PEUGEOT 408 Berline 1.6 Vti

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : PEUGEOT 308 I 3/5 portes (4A, 4C) 1.6 16V

**REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – PEUGEOT  
408 BERLINE. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**



- Nettoyant pour contacts
- Pied-de-biche
- Douille de bougie d'allumage n°14
- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Clé dynamométrique
- Couverture des ailes
- Extracteur de bobine d'allumage
- Doigt magnétique télescopique

**Acheter des outils**

Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 408 Berline. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – PEUGEOT 408 BERLINE. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage. Servez-vous d'un extracteur de bobine d'allumage.

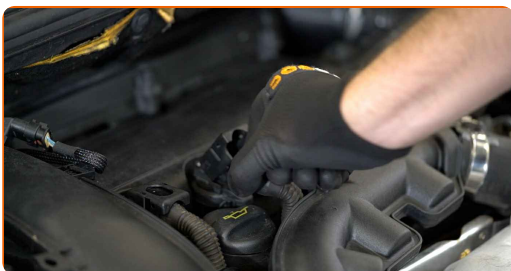

**4** Arrachez la bobine d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche. Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.

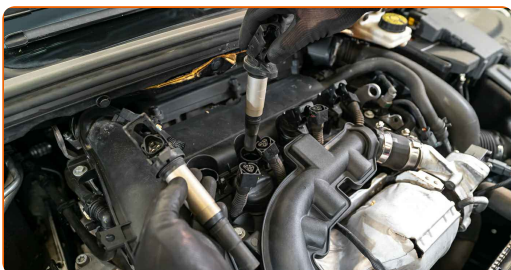

Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 408 Berline. Conseil :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.

5

Débarrassez le puits de la bougie d'allumage de toute saleté, poussière ou débris.



6

Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille 12-pans pour bougie d'allumage N°14.




7

Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous du doigt magnétique télescopique.




8


Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

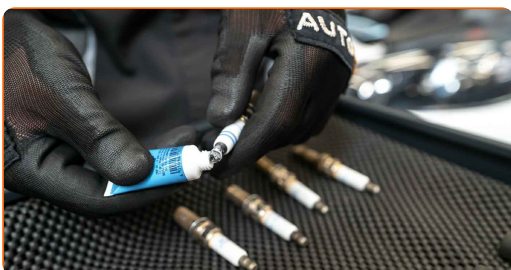

**9** Installez les nouvelles bougies dans les puits.

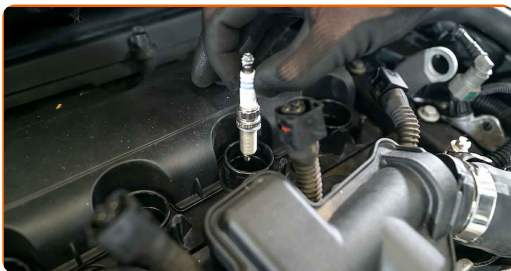


**10** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille 12-pans pour bougie d'allumage N°14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 23 Nm.

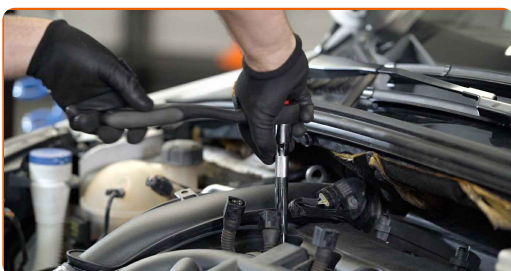

**Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 408 Berline. Conseil d'AUTODOC :**

- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.
- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.


**11** Installez la bobine d'allumage sur le puits de la bougie d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

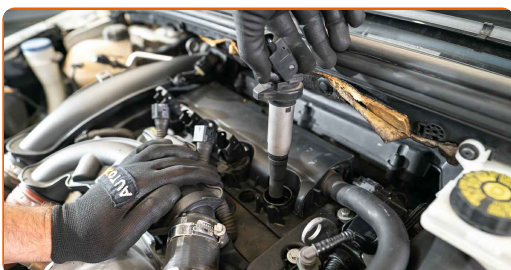


**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 408 Berline. Suivez les étapes d'installation.


**12** Appliquer du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.

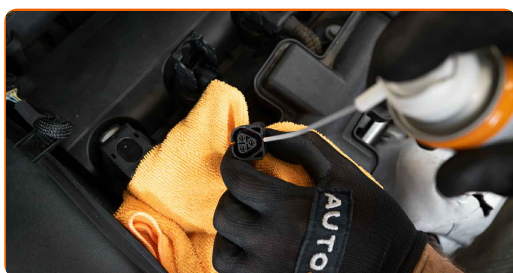

**13** Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

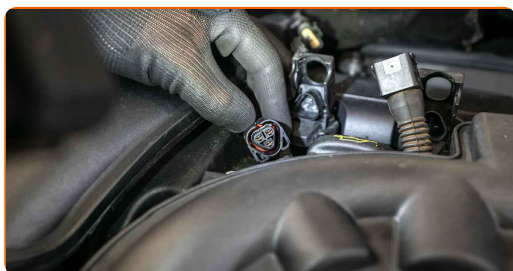

**14** Verrouillez le raccord.

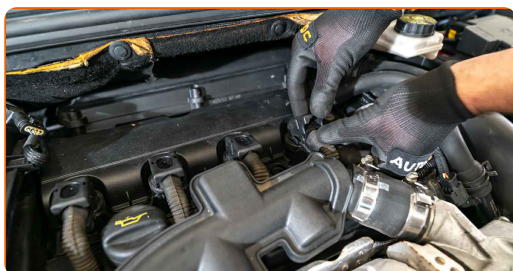

**15** Retirez la housse d'aile.

16

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.