



Comment changer :
bougie de préchauffage
sur **RENAULT Espace IV**
(JK) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT Espace IV (JK, JK0/1) 2.2 dCi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT Master II Van (FD) 2.2 dCi 90

REEMPLACEMENT : BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE – RENAULT ESPACE IV (JK). OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

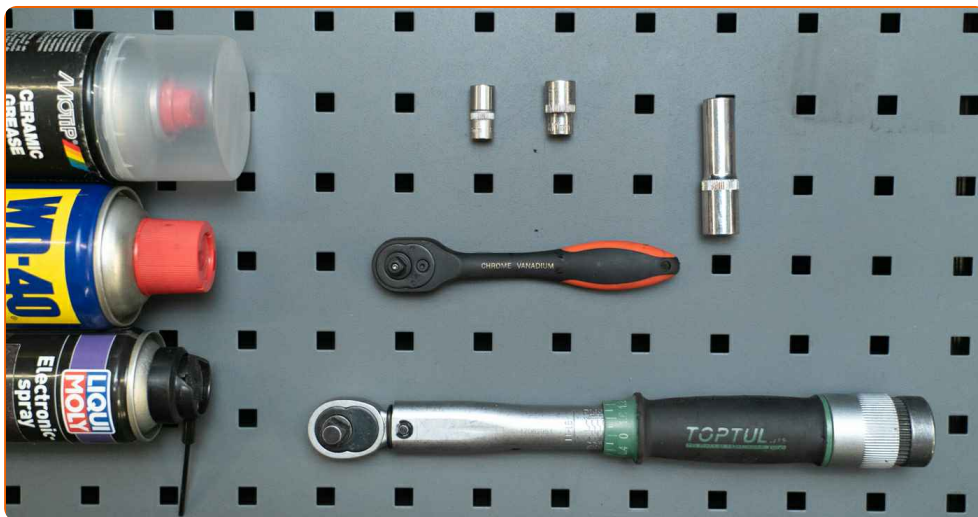

- Spray WD-40
- Bombe pour contacts électriques
- Graisse céramique
- Clé dynamométrique
- Douille de 7 mm
- Douille de 10 mm
- Douille de bougie de préchauffage de 10 mm
- Clé à cliquet
- Pince pour bougies de préchauffage
- Protection d'aile


Acheter des outils

Remplacement : bougie de préchauffage – RENAULT Espace IV (JK). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies de préchauffage.
- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

REEMPLACEMENT : BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE – RENAULT ESPACE IV (JK). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Servez-vous d'une protection d'aile pour éviter d'endommager la peinture et les pièces en plastique de la voiture.
- 3 Desserrez le collier qui relie le tuyau d'admission d'air au capteur de débit d'air massique. Utilisez une douille de 7 mm. Utilisez une clé à cliquet.

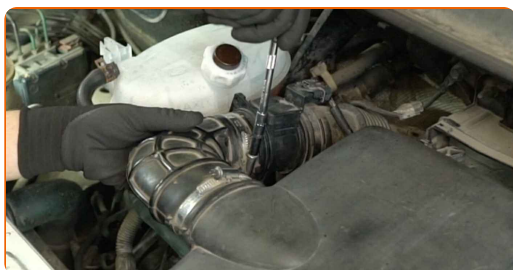

- 4 Détachez le tuyau d'admission d'air du capteur MAF.



Remplacement : bougie de préchauffage – RENAULT Espace IV (JK). Les professionnels recommandent :

- Protégez le capteur MAF et les autres composants du système d'admission d'air contre l'infiltration de contaminants.

5

Retirez le boîtier du filtre à air ainsi que le tuyau d'admission d'air.




6

Dévissez la fixation du vase d'expansion du liquide de refroidissement. Utilisez une douille de 10 mm. Utilisez une clé à cliquet.



7

Retirez le boulon de fixation.

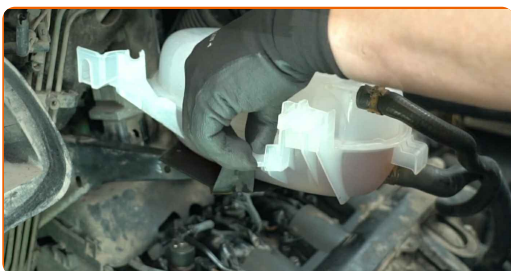

8

Retirez le vase d'expansion du liquide de refroidissement.



9

Détachez les connecteurs des bougies de préchauffage.



10

Nettoyez les puits des bougies de préchauffage. Utilisez un spray WD-40.



11

Dévissez les bougies de préchauffage. Utilisez une douille de bougie de préchauffage de 10 mm. Utilisez une clé dynamométrique. Utilisez une clé à cliquet.




Remplacement : bougie de préchauffage – RENAULT Espace IV (JK). Conseil d'AUTODOC :

- Les bougies de préchauffage peuvent se bloquer avec le temps et se briser lorsqu'elles sont retirées.
- Avant de dévisser les pièces, utilisez une clé dynamométrique pour les desserrer afin de ne pas dépasser le couple de rupture spécifié par le constructeur automobile.
- Si vous avez atteint le couple de rupture mais que les bougies de préchauffage ne se détachent toujours pas, vous devez faire appel à un professionnel : un fragment de bougie de préchauffage resté à l'intérieur du puits ou un endommagement du filetage du siège de montage peut entraîner des réparations coûteuses sur le moteur.

12

Retirez les bougies de préchauffage. Utilisez une pince pour bougies de préchauffage.

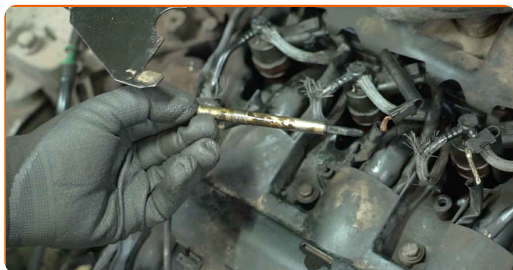


13


Traitez les bougies de préchauffage neuves. Utilisez de la graisse céramique.



- 14** Installez les nouvelles bougies de préchauffage dans leurs sièges de montage. Utilisez une pince pour bougies de préchauffage. Utilisez une clé à cliquet.

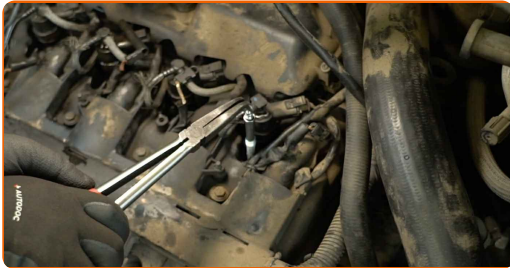

- 15** Serrez les bougies de préchauffage. Utilisez une douille de bougie de préchauffage de 10 mm. Utilisez une clé dynamométrique. Couple de serrage : 15 Nm.

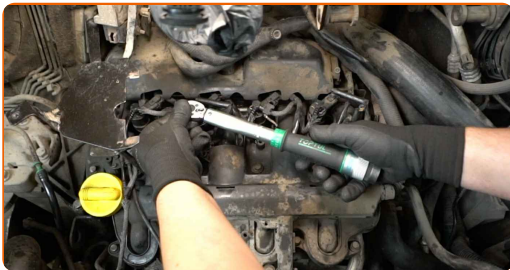

Remplacement : bougie de préchauffage – RENAULT Espace IV (JK).
AUTODOC recommande :

- Ne forcez pas trop lorsque vous serrez les bougies de préchauffage. Un serrage excessif peut endommager le raccord fileté.

- 16** Traitez les connecteurs des bougies de préchauffage. Utilisez une bombe pour contacts électriques.



17 Fixez les connecteurs des bougies de préchauffage.




18 Installez le vase d'expansion du liquide de refroidissement.




19 Installez le boulon de fixation.



20 Serrez la fixation du vase d'expansion. Utilisez une douille de 10 mm. Utilisez une clé à cliquet.

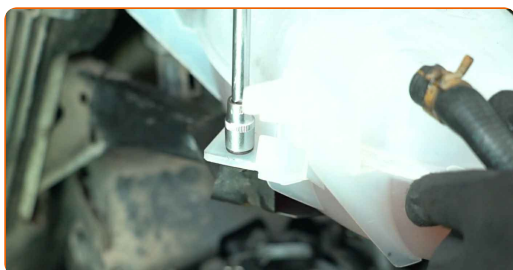

21 Installez le boîtier du filtre à air avec le tuyau d'admission d'air.

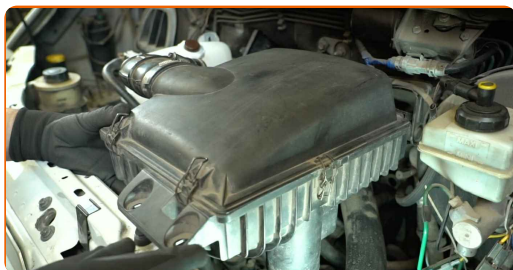


22

Fixez le tuyau d'admission d'air au capteur MAF.



23

Serrez le collier qui relie le tuyau d'admission d'air au capteur MAF. Utilisez une douille de 7 mm. Utilisez une clé à cliquet.

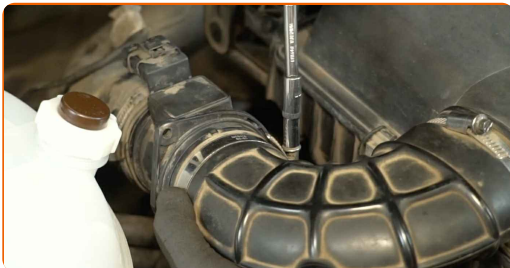

24

Faites tourner le moteur quelques minutes. Cette opération est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des composants.

25

Éteignez le moteur.

26

Retirez la protection d'aile.

27

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE: UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2025. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.