



Comment changer :  
plaquettes de frein  
arrière sur **SEAT LEON ST**  
**Camionnette/Break**  
**(5F8)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Passat Berline (362) 2.0 TDI

**REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – SEAT LEON ST CAMIONNETTE/BREAK (5F8). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.13
- Clé mixte de No.15
- Douille d'entraînement n°13
- Mèche Torx T27
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Repousse piston pour étrier de frein
- Pied-de-biche
- Cale de roue


**Acheter des outils**

**Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Conseil des experts d’AUTODOC :**

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

**1** Connectez l’outil de diagnostic.

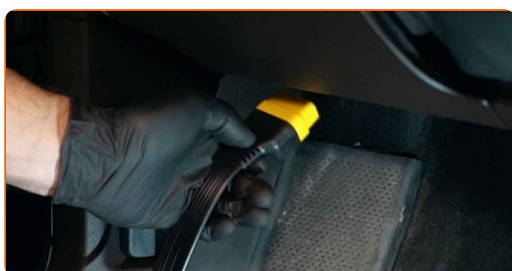

**2** Mettez le système de frein de stationnement en mode service.

**3** Ouvrez le capot.

**4** Nettoyez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

**5** Dévissez le support de l'électrovanne du moteur. Utilisez la mèche Torx T27. Utilisez une clé à cliquet.



**6** Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.




**7** Sécurisez les roues avec des cales.

**8** Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



**9** Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

**10** Dévissez les boulons de la roue.

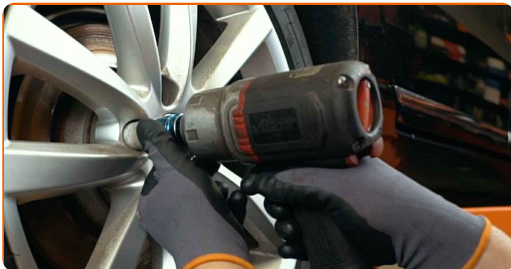

**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8)

**11**

Retirez la roue.



**12**

Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




**13**

Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



**14**

Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.13 Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

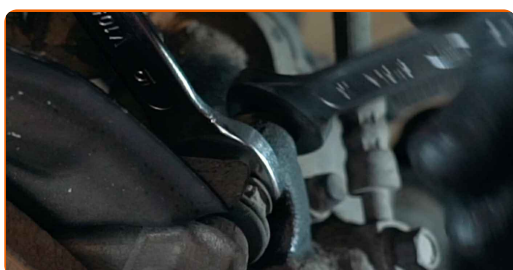

15

Retirez l'étrier de frein.



Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

16

Retirez les plaquettes de frein.





Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.


- 17** Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 18** Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.

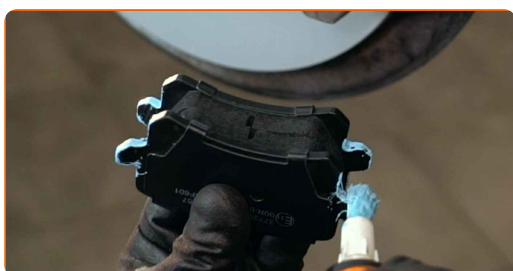


Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Conseil :

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.



19

Installez les plaquettes de frein neuves.

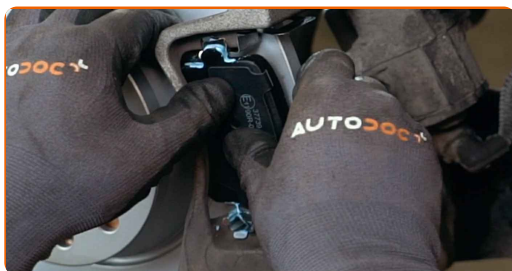


Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.

20

Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

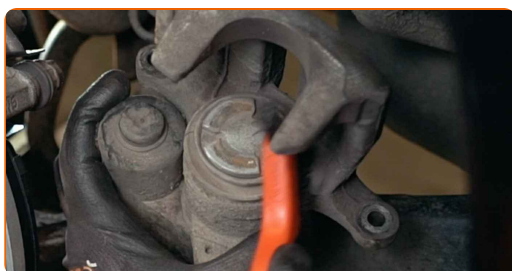

AUTODOC recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

21

Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.



22

Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.



23

Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



24

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

25

Installez la roue.



**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8)

26

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



27

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



28

Retirez les crics et les cales.




29

Désactivez le mode service du système de frein de stationnement.

30

Déconnectez l'outil de diagnostic et de révision.

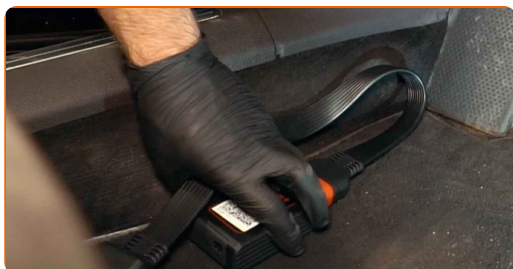


Remplacement : plaquettes de frein – SEAT LEON ST Camionnette/Break (5F8). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

31

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

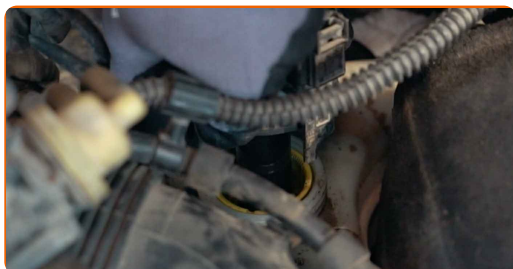

**32**

Installez le support de l'électrovanne du moteur. Utilisez la mèche Torx T27. Utilisez une clé à cliquet.

**33**

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.