




Comment changer :
lèves-vitres avant sur
SEAT Toledo II Berline
(1M2) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

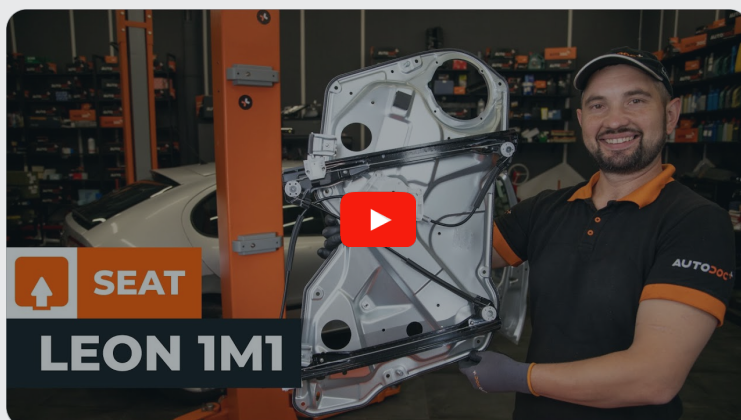

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20VT, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.9 TDI 4Drive

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V

REPLACEMENT : LÈVES-VITRES – SEAT TOLEDO II
BERLINE (1M2). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

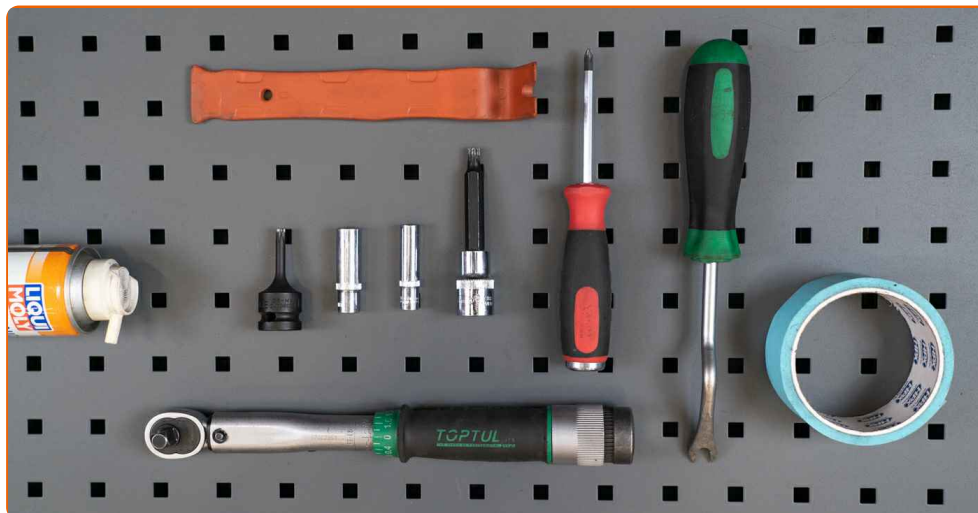

- Nettoyant pour contacts
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Mèche Torx T30
- Embout à empreinte XZN n°8
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Outil d'ajustement en plastique
- Outil d'extraction de clips
- Ruban de masquage

Acheter des outils

Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). Conseil des experts d'AUTODOC :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : LÈVES-VITRES – SEAT TOLEDO II BERLINE (1M2). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez la portière de la voiture.



2 Détachez le panneau de garniture de la poignée de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.

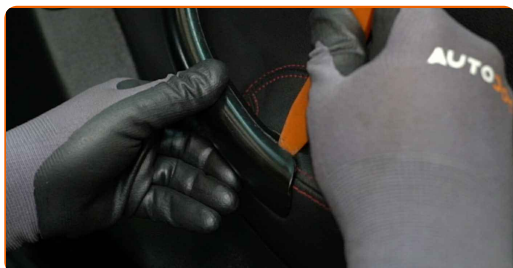


AUTODOC recommande:

- Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.


3

Dévissez les fixations du panneau de la portière. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

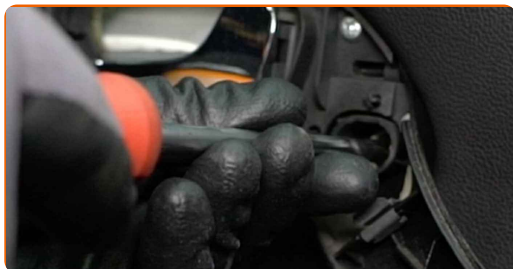

4

Détachez le panneau de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.

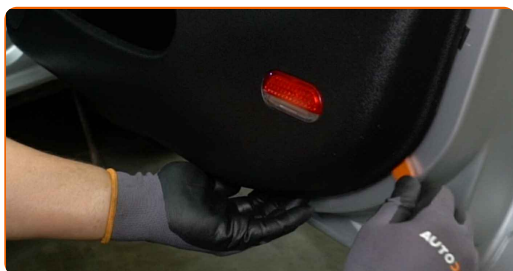


Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). AUTODOC recommande :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.


5

Détachez le câble d'actionnement de la serrure de la porte.

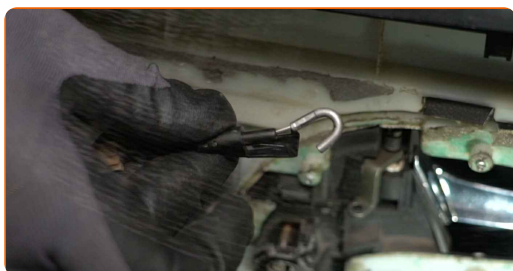


6

Détachez le connecteur d'ampoule.

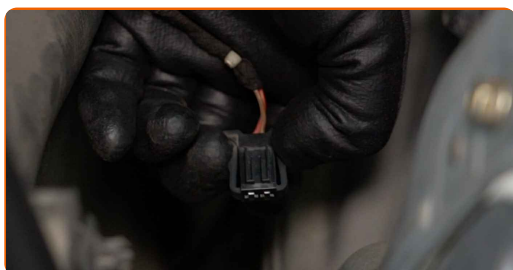

7 Détachez le connecteur de l'enceinte.

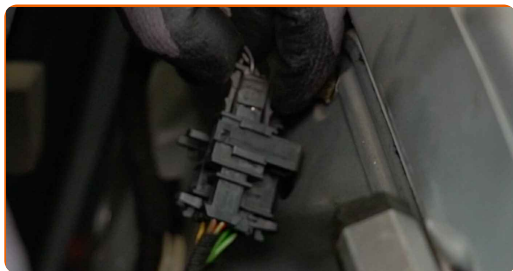


8 Retirez les caches des fixations des lève-vitres. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



9 Allumez le contact.

10 Baissez la vitre de la fenêtre.

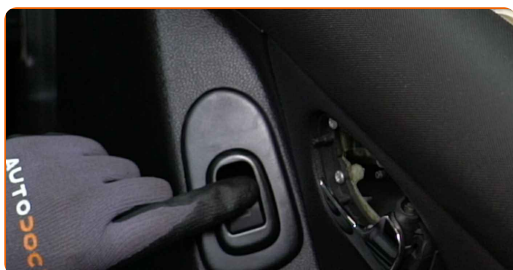

Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). Les professionnels recommandent :

- Continuez à abaisser la vitre de la fenêtre jusqu'à ce que ses fixations deviennent visibles.

11 Éteignez le contact.

12

Détachez le connecteur du module de commutateur de la vitre électrique.



13

Dévissez les fixations de la vitre de la fenêtre. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




AUTODOC recommande:

- Pour éviter de vous blesser, tenez la vitre lorsque vous dévissez les fixations.

14


Soulevez la vitre de la fenêtre jusqu'en haut et fixez-la sur le cadre de la porte avec du ruban adhésif.

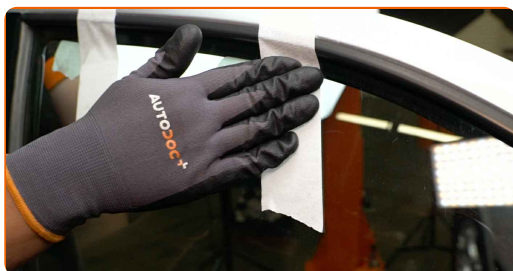


Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, tenez la vitre lorsque vous la soulevez.

15 Détachez le connecteur du commutateur du rétroviseur électrique.

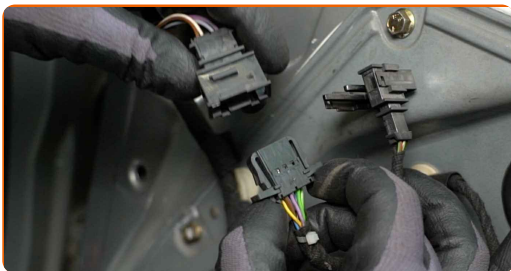


16 Détachez le connecteur de l'enceinte.

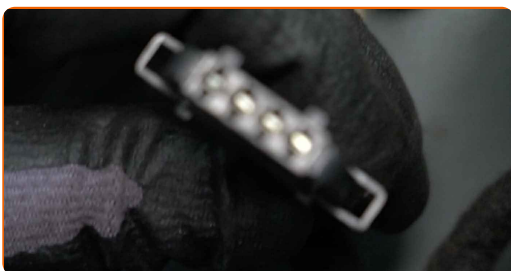


17 Détachez le connecteur de la vitre électrique.



18 Détachez le faisceau de câbles de la vitre électrique. Utilisez un outil d'extraction de clips.

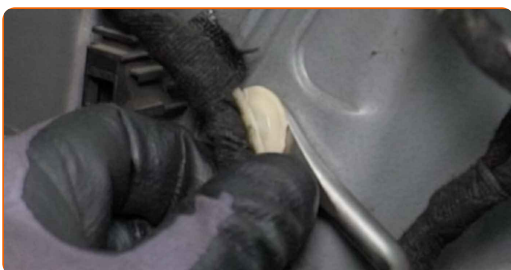

19 Retirez les caches du panneau de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.

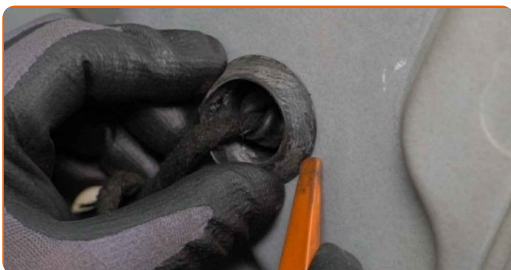


20

Dévissez les fixations du panneau de la portière. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




21

Dévissez les fixations de la serrure de la portière. Servez vous de la douille XZN n°8. Utilisez une clé à cliquet.

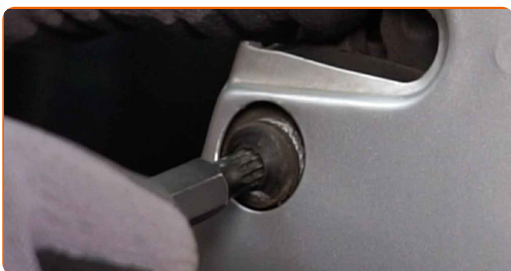


22

Retirez le panneau de la portière en même temps que la tringlerie du mécanisme de vitre électrique.

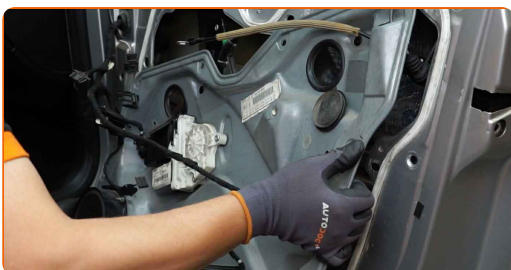

23

Détachez le connecteur de la serrure de la porte.

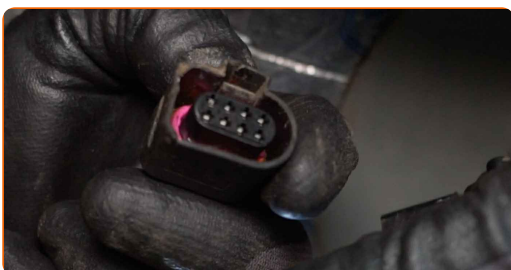

24

Retirez les caches des fixations des lève-vitres. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



25

Installez les caches des fixations des lève-vitres.

26

Dévissez les fixations du moteur de la vitre électrique. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.




27

Retirez le moteur de la vitre électrique.



28

Installez le moteur de la vitre électrique.

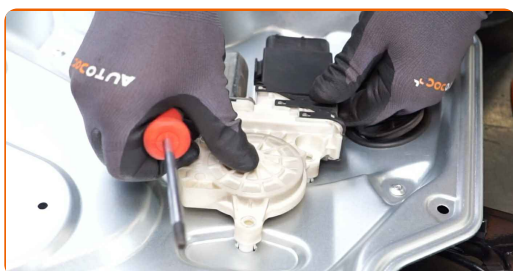

29

Vissez les fixations du moteur de la vitre électrique. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.




30

Dévissez les fixations de l'enceinte. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



31

Retirez l'enceinte.

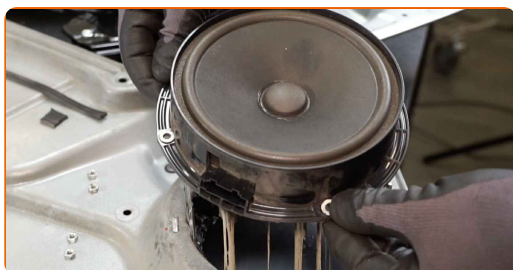


32

Installez l'enceinte.



33 Vissez les fixations de l'enceinte. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

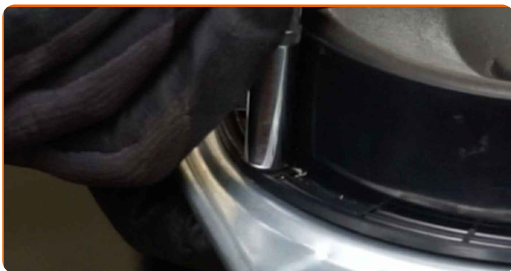


34 Retirez le support de connecteur.




35 Installez le support de connecteur sur le nouveau panneau de porte.



36 Installez le panneau de la portière en même temps que la tringlerie du mécanisme de vitre électrique.

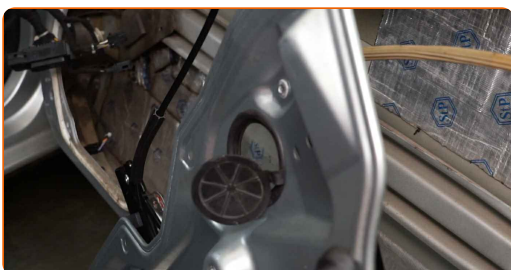

37 Appliquez du produit sur le connecteur de la serrure de la portière. Utilisez de la graisse diélectrique.

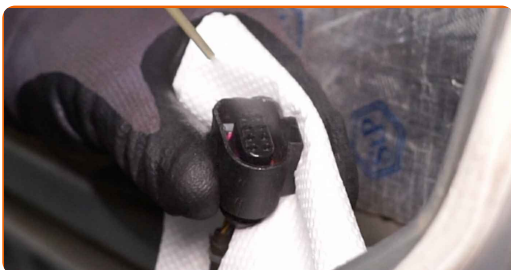

38 Branchez le connecteur de la serrure de la porte.




39 Vissez les fixations du panneau de la portière. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




40 Installez les caches du panneau de la portière.

41 Appliquez du produit sur le connecteur du module de la vitre électrique. Utilisez de la graisse diélectrique.

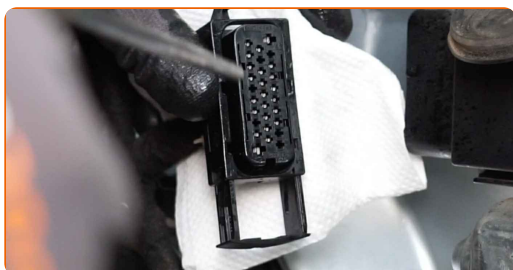


42 Attachez le connecteur de la vitre électrique.

43 Appliquez du produit sur les connecteurs des haut-parleurs. Utilisez de la graisse diélectrique.

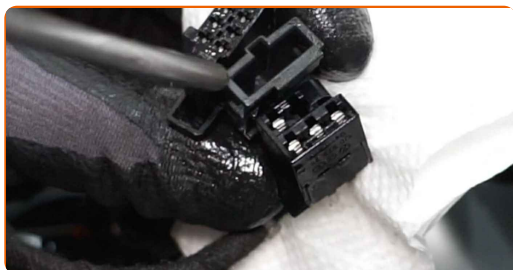

44 Appliquez du produit sur le connecteur du commutateur de la vitre électrique. Utilisez de la graisse diélectrique.

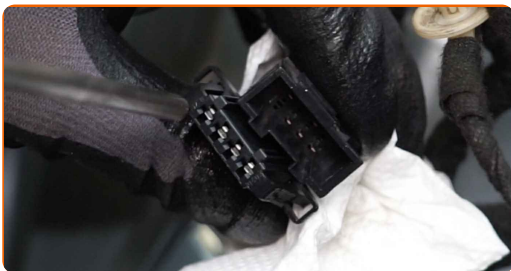


45 Appliquez du produit sur le connecteur du module de commutateur de la vitre électrique. Utilisez de la graisse diélectrique.

46 Fixez le connecteur de réglage du rétroviseur à la portière.




47 Branchez le connecteur de l'enceinte.

48 Appliquez du produit sur le connecteur de l'ampoule. Utilisez de la graisse diélectrique.

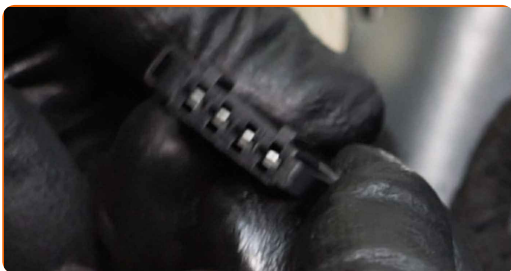

49 Vissez les fixations de la serrure de la portière. Servez vous de la douille XZN n°8. Utilisez une clé à cliquet.

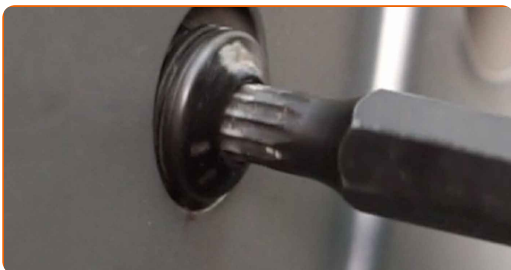

50

Serrez les fixations de la serrure de la portière. Serrez vous de la douille XZN n°8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 20 Nm.




51

Serrez les fixations du panneau de la portière. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 8 Nm.



52

Attachez le faisceau de câbles de la vitre électrique.

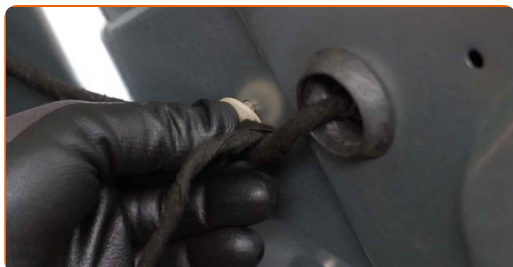

53

Retirez le ruban de masquage.




54 Abaissez la vitre de la fenêtre et installez-la sur son emplacement de montage dans le mécanisme de lève-vitre.



Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour éviter de vous blesser, tenez la vitre lorsque vous l'abaissez.


55 Vissez les fixations de la vitre de la fenêtre. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

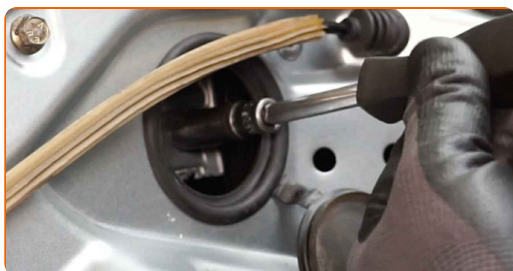

AUTODOC recommande:

- Pour éviter de vous blesser, tenez la vitre lorsque vous vissez les fixations.

- 56** Serrez les fixations de la vitre de la fenêtre. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 6 Nm.

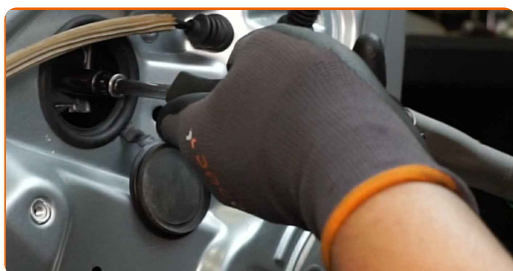


Remplacement : lèves-vitres – SEAT Toledo II Berline (1M2). Conseil d'AUTODOC :

- Ne forcez pas trop lorsque vous serrez les fixations. Un serrage excessif peut endommager la vitre.


- 57** Installez les caches des fixations des lève-vitres.



- 58** Fixez le câble d'actionnement de la serrure de la porte.

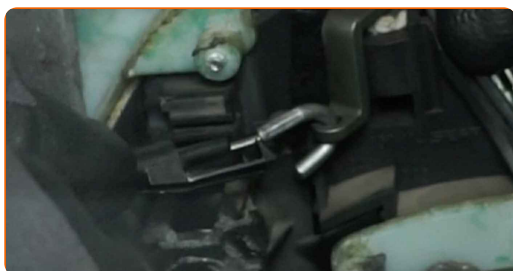

- 59** Attachez le connecteur d'ampoule.

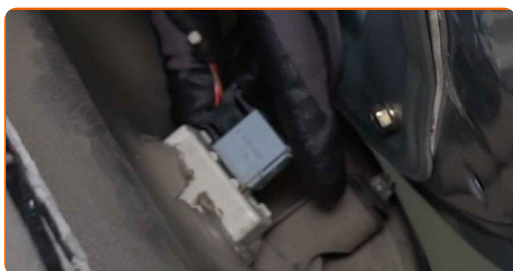


60 Fixez le connecteur du module de commutateur de la vitre électrique.




61 Branchez le connecteur de l'enceinte.




62 Réinstallez le panneau de la portière.

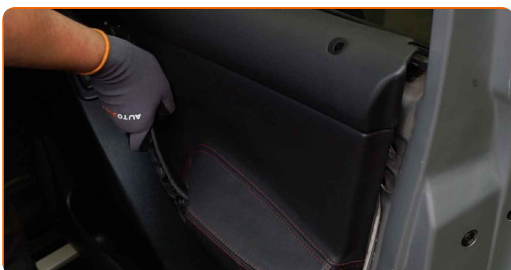

63 Vissez les fixations du panneau de la portière. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

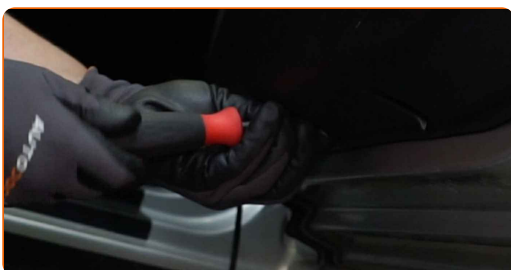


64 Attachez le panneau de garniture de la poignée de la portière.

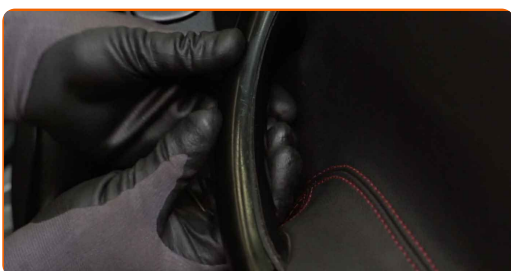

65 Allumez le contact.

66 Vérifiez le bon fonctionnement du mécanisme de lève-vitre.

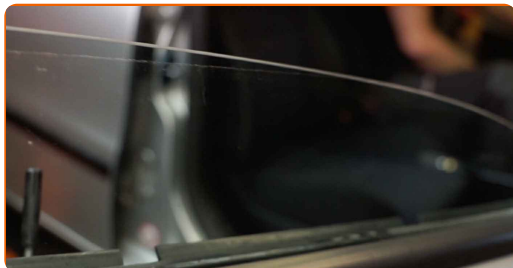

67 Éteignez le contact.

68 Fermez la portière de la voiture.



BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

LÈVES-VITRES : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.