AUTODOC CLUB

Comment changer : verin de hayon sur **Audi A3 8PA** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : VERIN DE HAYON – AUDI A3 8PA.
OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

- Aérosol WD-40
- Tournevis À Tête Plate
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : verin de hayon – Audi A3 8PA. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Les vérins à gaz droit et gauche du couvercle de coffre se remplacent en même temps.
- La procédure de remplacement est identique sur les vérins à gaz droits et gauches du couvercle de coffre.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : VERIN DE HAYON – AUDI A3 8PA. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le coffre.

2 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

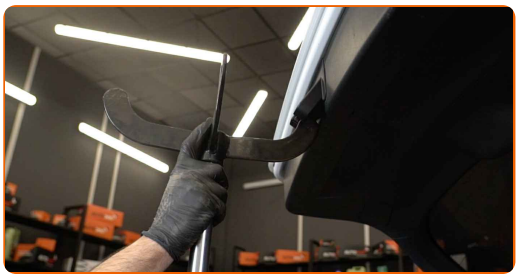

3 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

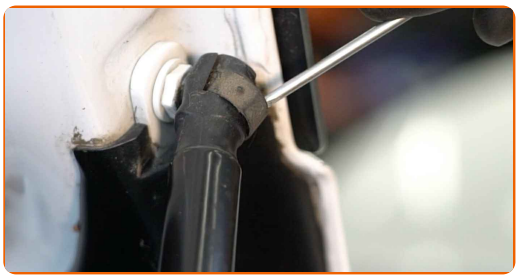

4 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : verin de hayon – Audi A3 8PA. AUTODOC recommande :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

5 Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.

6 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

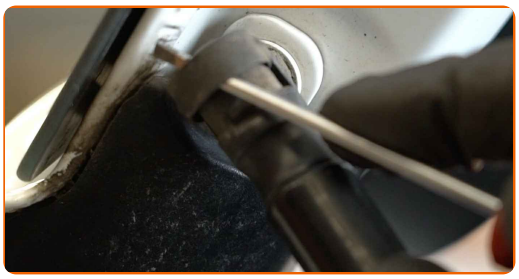

7 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : verin de hayon – Audi A3 8PA. Conseil :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

8 Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.

9 Nettoyez les emplacements de montage du vérin de coffre. Servez vous de l'aérosol WD-40.

10 Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.

Remplacement : verin de hayon – Audi A3 8PA. Conseil d'AUTODOC :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.

11 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie.

12 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.

13 Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.

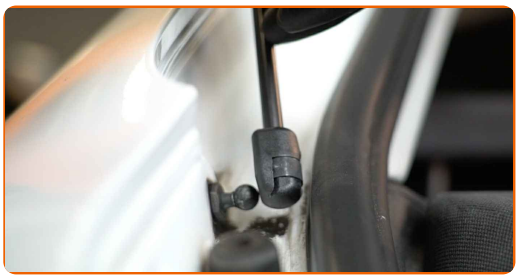

Remplacement : verin de hayon – Audi A3 8PA. Les professionnels recommandent :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.

14 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie.

15 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.

16 Retirez le cric à transmission hydraulique.

AUTODOC recommande:

- Audi A3 8PA - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.

17 Vérifiez l'état des vérins du couvercle de coffre une fois installés.

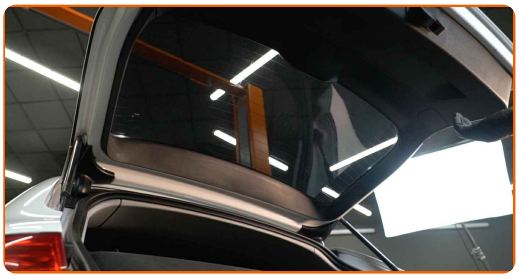

18 Fermez la porte du coffre.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

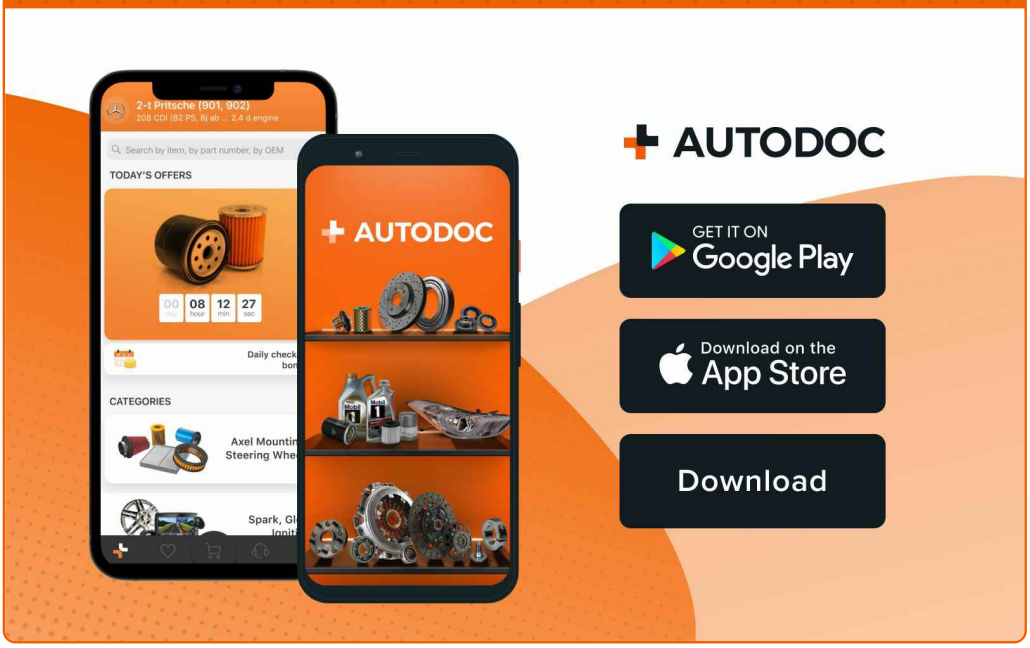

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

VERIN DE HAYON : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A3 8PA

VERIN DE HAYON POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

VERIN DE HAYON POUR AUDI A3 8PA : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.