AUTODOC CLUB

Comment changer : phares sur **Opel Corsa S93** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : PHARES – OPEL CORSA S93.
OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

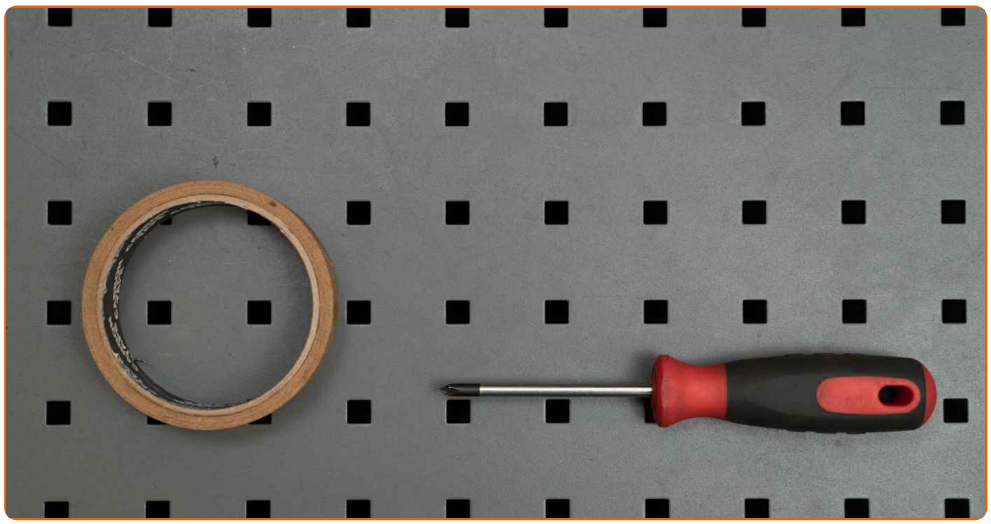

- Ruban de masquage
- Tournevis phillips

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : phares – Opel Corsa S93. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure est identique pour les phares gauche et droit.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Opel Corsa S93 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Utilisez le ruban de masquage pour éviter d'endommager le plastique et les parties peintes de la voiture.

3 Dévissez les fixations du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

4 Retirez le phare.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Opel Corsa S93. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

5 Retirez la douille en même temps que les ampoules.

6 Installez la douille en même temps que les ampoules.

7 Installez le nouveau phare.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Opel Corsa S93. Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.

8 Vissez les fixations du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

9 Retirez le ruban de masquage.

10 Allumez le contact. Vérifiez que les phares fonctionnent correctement.

11 Éteignez le contact.

12 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

PHARES : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL CORSA S93

PHARES POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT

PHARES POUR OPEL CORSA S93 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.