AUTODOC CLUB

Comment changer : ampoule de phare sur **PEUGEOT 406 Berline** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
PEUGEOT 406 Berline 1.8 Bifuel, PEUGEOT 406 Berline 1.9 TD

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

REMPLACEMENT : AMPOULE DE PHARE – PEUGEOT 406 BERLINE. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Nettoyant pour contacts
- Tournevis à tête plate

Acheter des outils

Remplacement : ampoule de phare – PEUGEOT 406 Berline. Les professionnels recommandent :

- La procédure de remplacement est la même pour les deux ampoules de phares avant.
- Remplacez toutes les ampoules des phares avant l'une après l'autre.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : AMPOULE DE PHARE – PEUGEOT 406 BERLINE. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Éteignez le contact. Ouvrez le capot.

2 Retirez le cache-phare arrière.

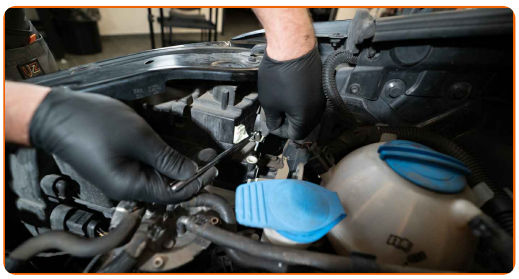

3 Détachez le porte-ampoule en le faisant pivoter de 30° environ. Retirez le porte ampoule de son emplacement.

4

Retirez l'ampoule usagée. Utilisez un tournevis plat. Vérifiez l'état des branchements du porte-ampoule. Remplacez-les si nécessaire.

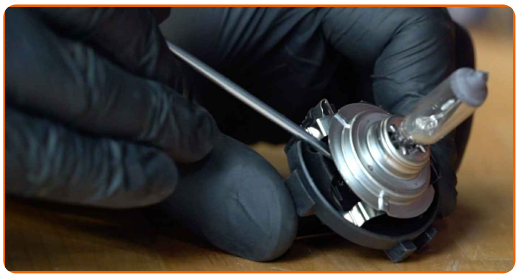

Remplacement : ampoule de phare – PEUGEOT 406 Berline. AUTODOC recommande :

- Nettoyez l'emplacement de montage de l'ampoule.

5

Installez une nouvelle ampoule.

AUTODOC recommande:

- Évitez de toucher le verre de l'ampoule. Les traces de doigts que vous y lasseriez peuvent causer une défaillance de l'ampoule.

6

Installez le nouveau porte-ampoule sur son emplacement de montage. Fixez le porte-ampoules en le faisant pivoter de 30° environ.

7 Installez et fixez le cache-phare arrière.

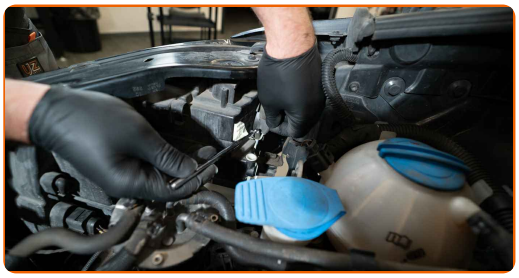

8 Allumez le contact.

9 Allumez les phares pour vérifier si les nouvelles ampoules fonctionnent correctement.

10 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

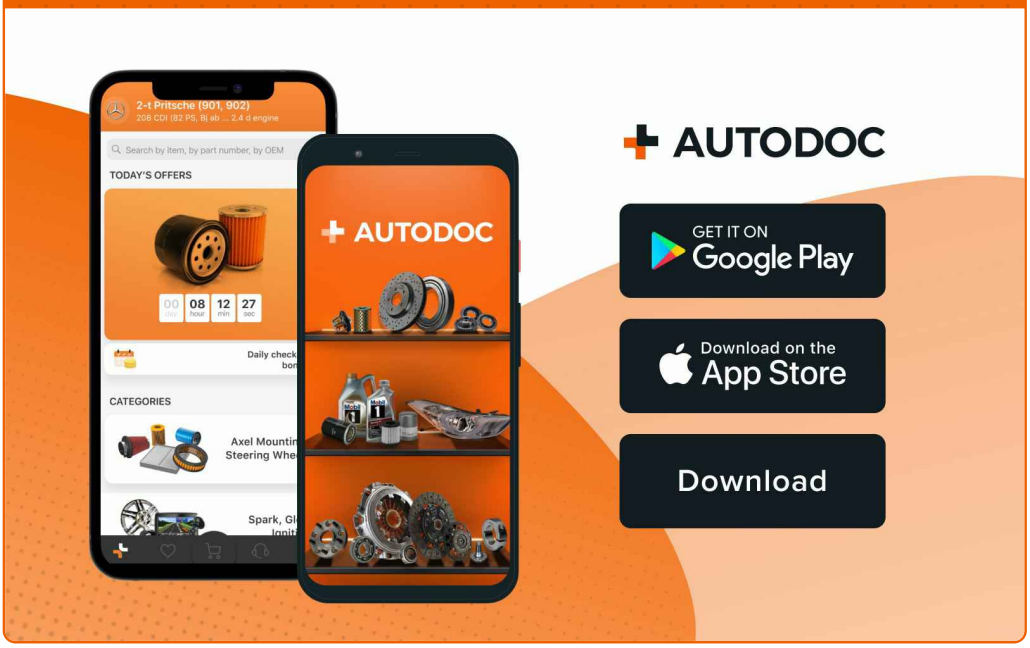

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

AMPOULE DE PHARE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.