AUTODOC CLUB

Comment changer : ressort de suspension arrière sur **Fiat Punto 188** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – FIAT PUNTO 188. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

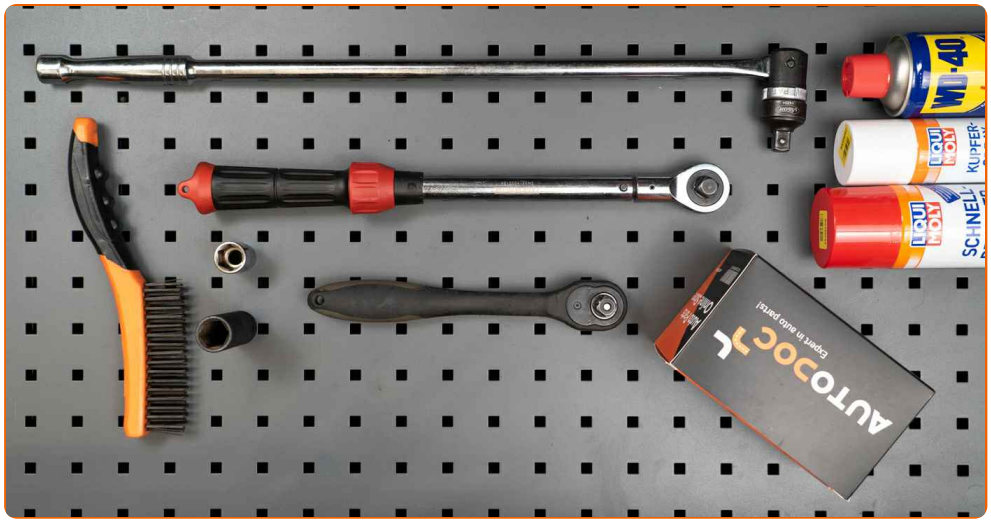

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°18
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé dynamométrique
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : ressort de suspension – Fiat Punto 188. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions arrière doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs arrière.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – FIAT PUNTO 188. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Sécurisez les roues avec des cales.

2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

3 Surèlevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

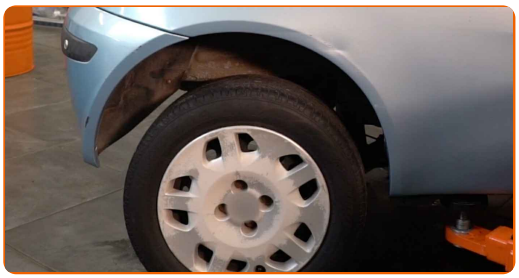

4 Dévissez les boulons de la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Fiat Punto 188

5 Retirez la roue.

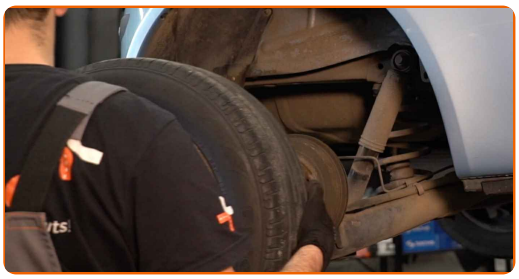

6 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

7 Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

8 Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18.

9 Retirez l'écrou de fixation.

10 Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

Remplacement : ressort de suspension – Fiat Punto 188. Les professionnels recommandent :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.

11 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

12 Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18.

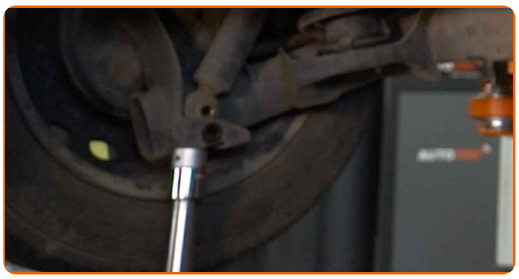

13 Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – Fiat Punto 188. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

14 Retirez le ressort.

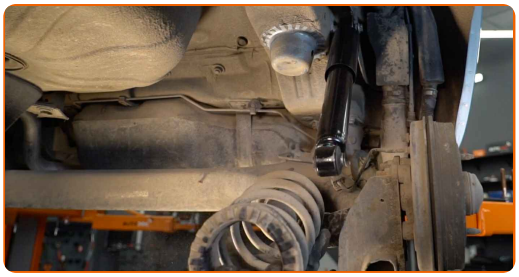

15 Retirez l'entretoise en caoutchouc du ressort.

16 Installez la nouvelle entretoise en caoutchouc sur le nouveau ressort hélicoïdal.

17 Nettoyez les emplacements de montage des ressorts hélicoïdaux. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

18 Installez le ressort.

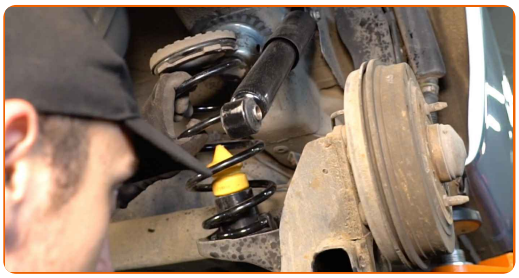

Remplacement : ressort de suspension – Fiat Punto 188. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le ressort hélicoïdal soit bien mis en place.

19 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

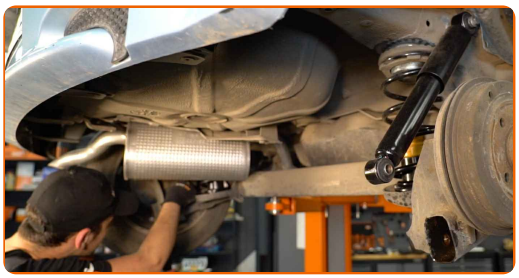

20 Vissez la fixation inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18.

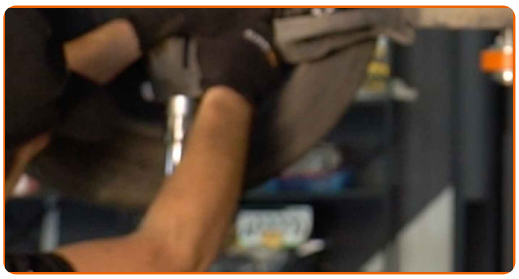

21 Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

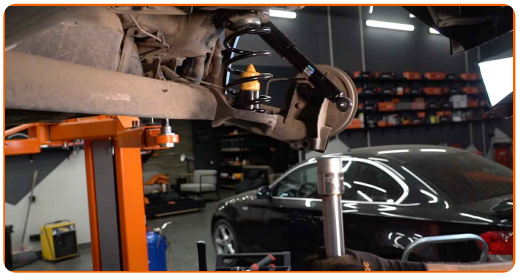

AUTODOC recommande:

- Fiat Punto 188 - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.

22 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

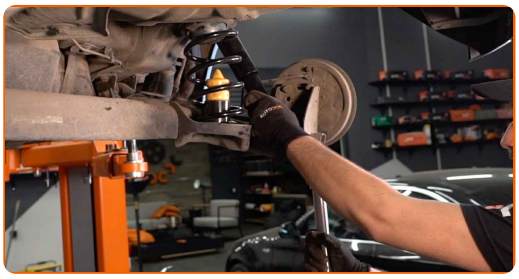

23 Installez l'écrou de fixation.

24 Vissez la fixation inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18.

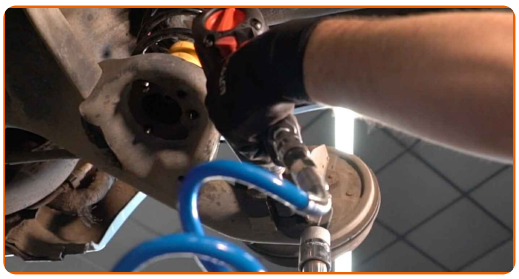

25 Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.

26 Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

Remplacement : ressort de suspension – Fiat Punto 188. Conseil :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.

27 Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

28 Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.

29 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

30 Installez la roue.

Remplacement : ressort de suspension – Fiat Punto 188. AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

31 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

32 Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 86 Nm.

33 Retirez les crics et les cales.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

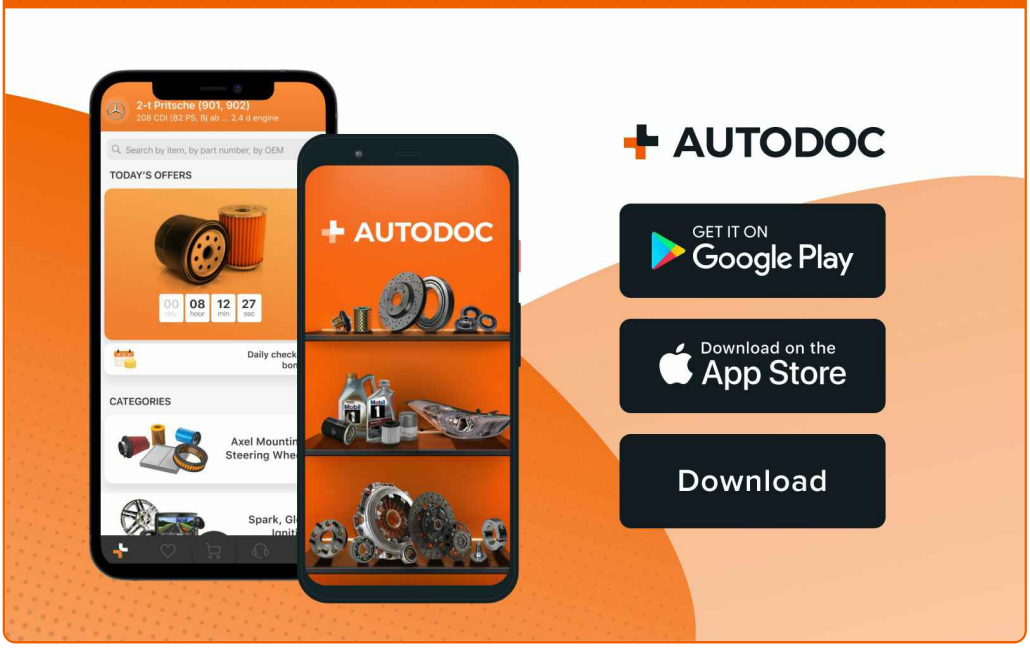

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO 188

RESSORT DE SUSPENSION POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

RESSORT DE SUSPENSION POUR FIAT PUNTO 188 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.