AUTODOC CLUB

Comment changer : verin de hayon sur **RENAULT Grand Scénic II (JM)** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

REMPLACEMENT : VERIN DE HAYON – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

- Tournevis phillips
- Tournevis À Tête Plate
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission

Acheter des outils

Remplacement : verin de hayon – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC recommande :

- Les vérins à gaz droit et gauche du couvercle de coffre se remplacent en même temps.
- La procédure de remplacement est identique sur les vérins à gaz droits et gauches du couvercle de coffre.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : VERIN DE HAYON – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le coffre.

2 Dévissez la fixation de l'ampoule de feu arrière. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

3 Retirez l'ampoule de feu arrière.

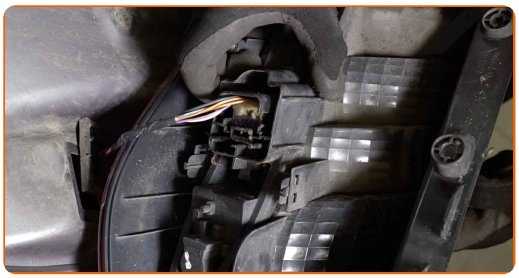

4 Débranchez le connecteur des ampoules de phare arrière. Utilisez un tournevis plat.

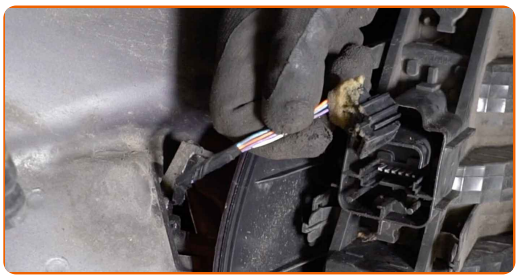

5 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

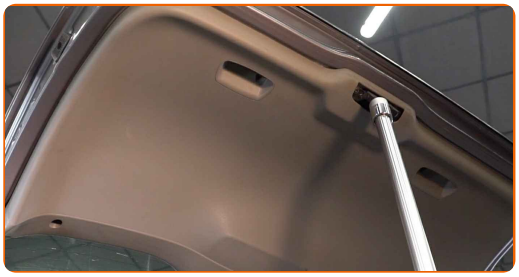

6 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

7 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

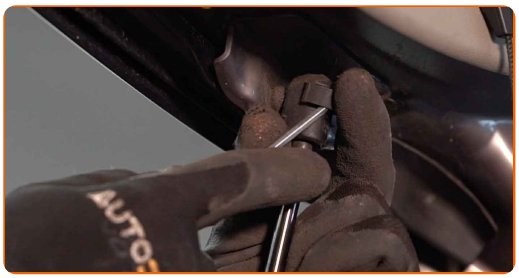

Remplacement : verin de hayon – RENAULT Grand Scénic II (JM). Les professionnels recommandent :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

8 Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.

9 Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.

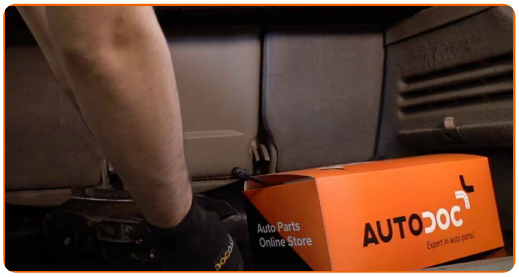

Remplacement : verin de hayon – RENAULT Grand Scénic II (JM). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.

10 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.

11 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

12 Attachez les connexions des ampoules de phares arrière.

13 Installez l'ampoule de feu arrière.

14 Vissez les fixations de l'ampoule de feu arrière. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

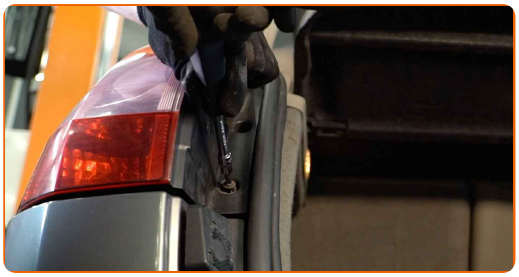

15 Retirez le cric à transmission hydraulique.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : verin de hayon – RENAULT Grand Scénic II (JM). Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

16 Vérifiez l'état des vérins du couvercle de coffre une fois installés.

17 Fermez la porte du coffre.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

VERIN DE HAYON : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.