AUTODOC CLUB

Comment changer : bougies d'allumage sur **SKODA SUPERB Break (3T5)** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

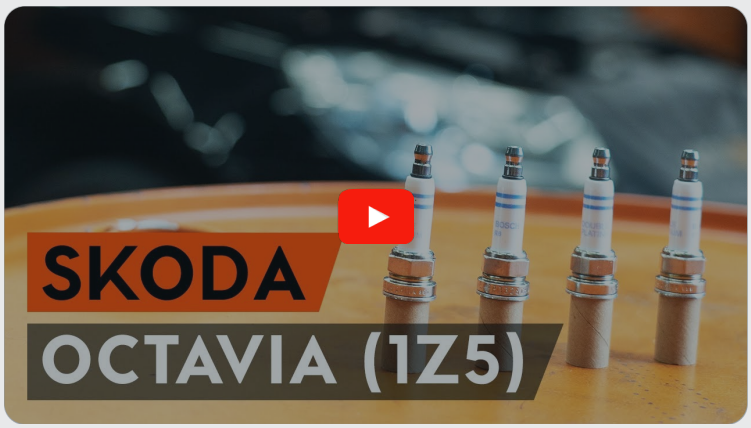

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SKODA SUPERB Break (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Break (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Break (3T5) 2.0 TSI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

REMPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – SKODA SUPERB BREAK (3T5). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : bougies d'allumage – SKODA SUPERB Break (3T5). AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – SKODA SUPERB BREAK (3T5). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1. Ouvrez le capot.
2. Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
3. Retirez le couvercle du moteur.

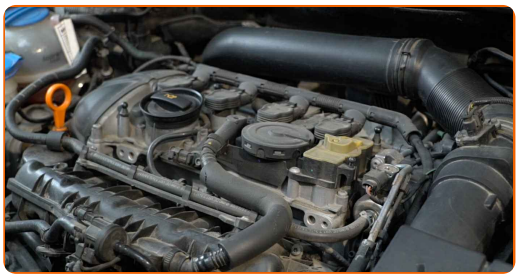

AUTODOC recommande:

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.
- Remplacement : bougies d'allumage – SKODA SUPERB Break (3T5). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

4 Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.

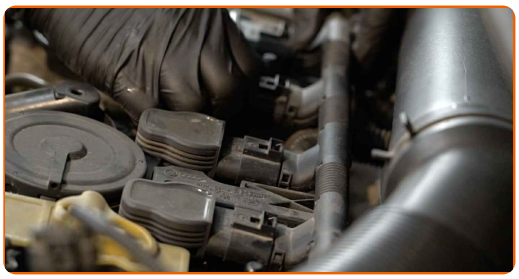

5 Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.

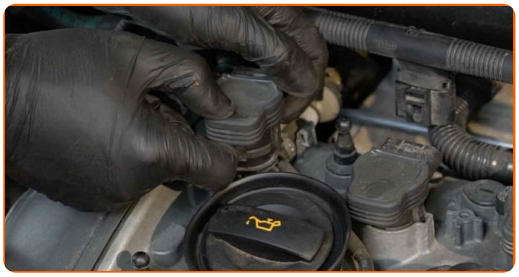

Remplacement : bougies d'allumage – SKODA SUPERB Break (3T5). Conseil :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.

6 Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

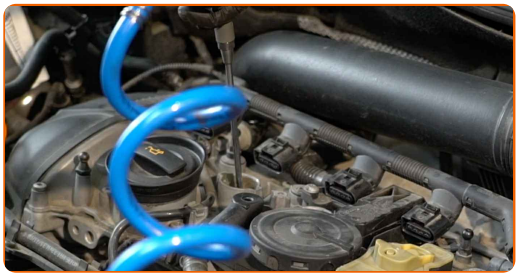

7 Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

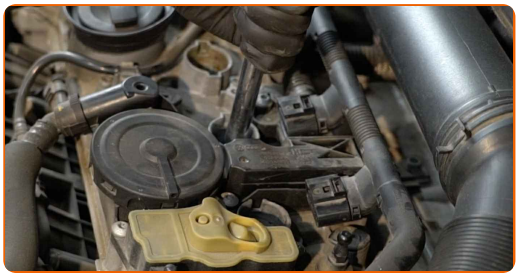

8 Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

9 Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

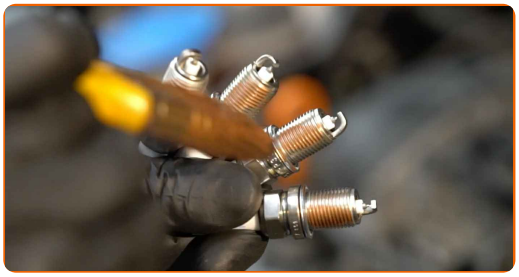

10 Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

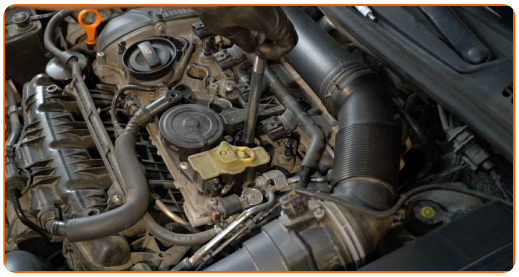

11 Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 27 Nm.

Remplacement : bougies d'allumage – SKODA SUPERB Break (3T5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

12 Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

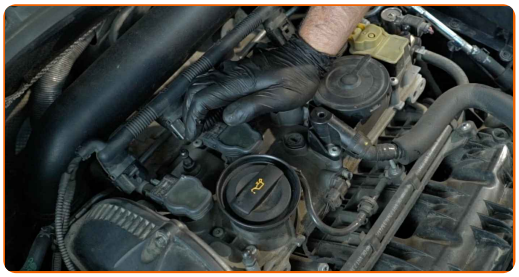

AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – SKODA SUPERB Break (3T5). Suivez les étapes d'installation.

13 Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

14 Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

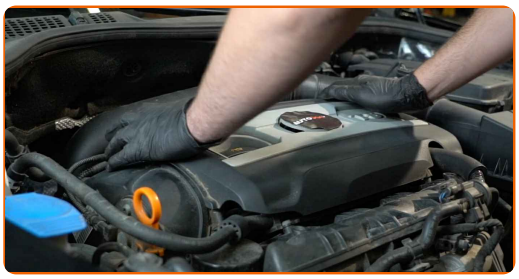

Remplacement : bougies d'allumage – SKODA SUPERB Break (3T5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

15 Retirez la housse d'aile.

16 Fermez le capot.

17 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

18 Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

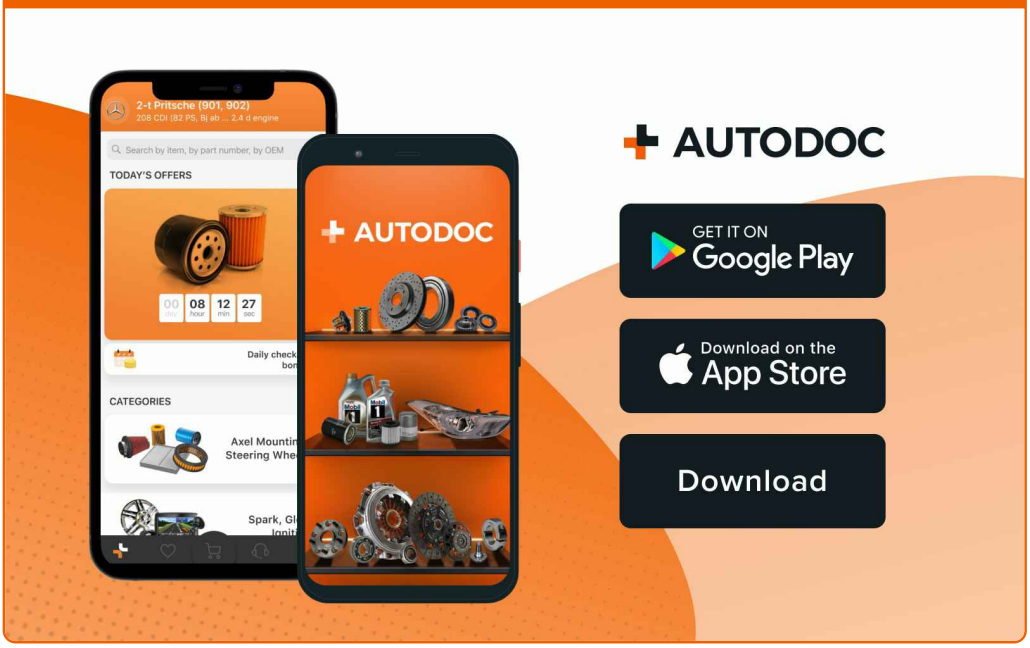

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.