AUTODOC CLUB

Comment changer : support moteur arrière sur **VW Transporter T4** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 14)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – VW TRANSPORTER T4. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille hexagonale n° H10.
- Douille à choc №12
- Douille à choc №21
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Pied-de-biche
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : support moteur – VW Transporter T4. AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – VW TRANSPORTER T4. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

2 Défaites les attaches du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

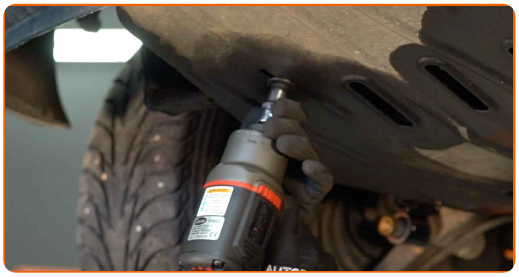

3 Retirez le carénage sous moteur.

4 Nettoyez les fixations des supports de moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

5 Soutenez le moteur au niveau du collecteur d'huile. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

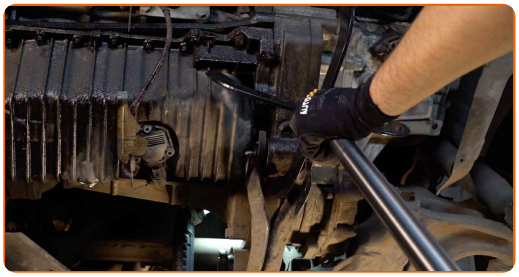

Remplacement : support moteur – VW Transporter T4. Conseil :

- Assurez-vous que le moteur soit soutenu.

6 Dévissez la fixation reliant le support du moteur au carter de la boîte de vitesses. Utilisez la clé HEX n° H10. Utilisez une clé à cliquet.

7 Dévissez la fixation du support moteur qui le relie au cadre auxiliaire. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.

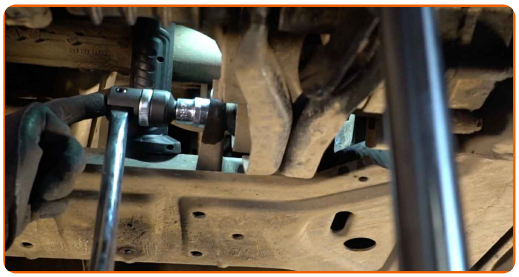

8 Retirez les écroux de fixations. Servez-vous d'un pied-de-biche.

9 Retirez le support moteur.

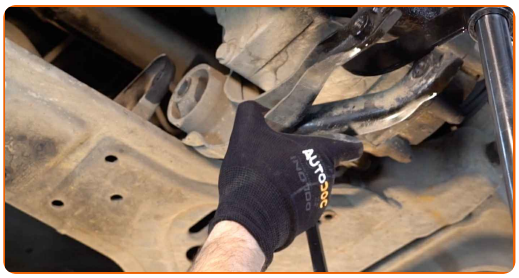

AUTODOC recommande:

- Inspectez attentivement les autres supports moteurs et remplacez-les au besoin.

10 Nettoyez l'emplacement de montage du support moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

11 Installez le support moteur sur son emplacement de montage. Servez-vous d'un pied-de-biche.

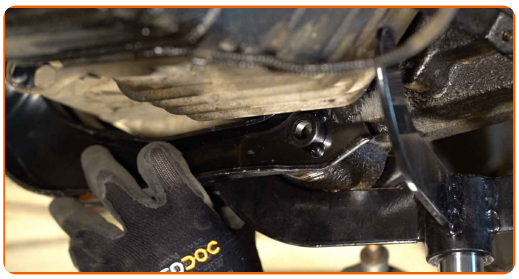

12 Installez les boulons de fixation.

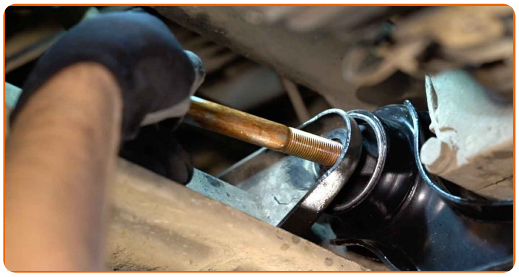

13 Vissez les fixations du support moteur. Utilisez la clé HEX n° H10. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.

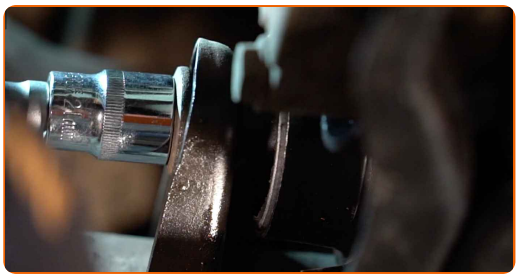

14 Retirez le support du dessous du moteur.

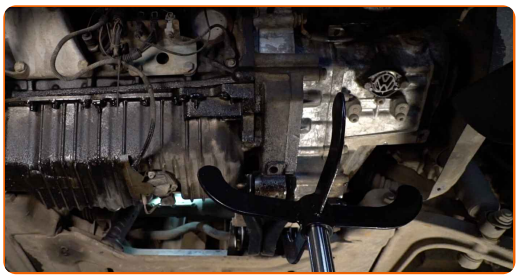

AUTODOC recommande:

- Remplacement : support moteur – VW Transporter T4. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

15 Serrez le boulon de fixation reliant le support moteur au carter de la boîte de vitesses. Utilisez la clé HEX n° H10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 80 Nm.+90°

Remplacement : support moteur – VW Transporter T4. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

16 Serrez le boulon de fixation reliant le support moteur au cadre auxiliaire. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 180 Nm.

17 Appliquez du produit sur les fixations du support moteur. Utilisez de la graisse au cuivre.

18 Remettez en place le carénage sous moteur.

19 Serrez les fixations du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

20 Abaissez la voiture.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW TRANSPORTER T4

SUPPORT MOTEUR POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

SUPPORT MOTEUR POUR VW TRANSPORTER T4 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.