



Comment changer : bras
inférieur avant sur
CITROËN C2 3/5 portes
(JM) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.1, CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.4, CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.6, CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.6 VTS, CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.6 HDi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : CITROËN C3 I 3/5 portes (FC, FN) 1.4 i

**REPLACEMENT : BRAS INFÉRIEUR AVANT – CITROËN
C2 3/5 PORTES (JM). OUTILS DONT VOUS AVEZ
BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.14
- Douille d'entraînement n°16
- Douille 12 pans n°22
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Poinçon effilé
- Marteau
- Porte-taraud
- Pied-de-biche
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Cale de roue


Acheter des outils

Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM).
AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour les bras de contrôle inférieurs gauche et droite.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BRAS INFÉRIEUR AVANT – CITROËN C2 3/5 PORTES (JM). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Sécurisez les roues avec des cales.

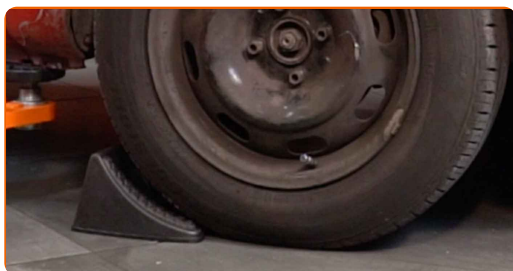


2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



3 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4

Dévissez les boulons de la roue.

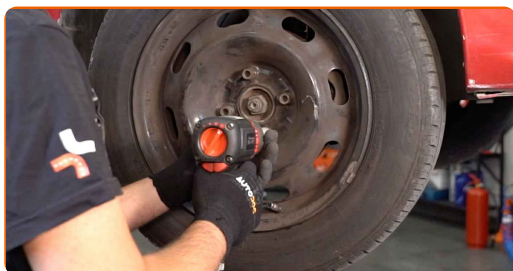


Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

5

Retirez la roue.

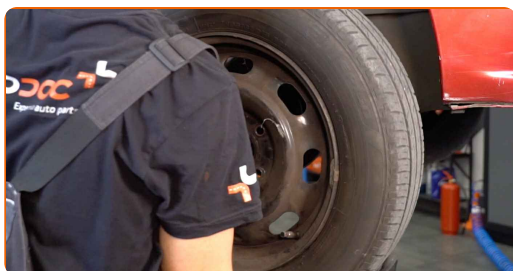

6

Nettoyez toutes les articulations du bras. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM). Conseil d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.
- Portez des lunettes de protection.


7 Dévissez l'attache entre le joint rotule et la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé mixte de No.14.



8 Retirez l'écrou de fixation.

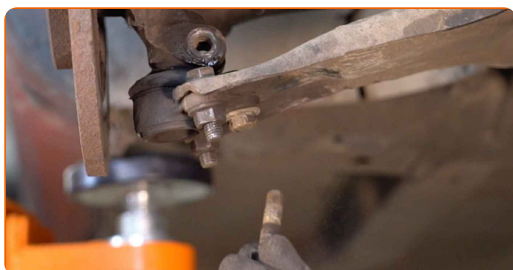

9 Surélevez la fusée d'essieu. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

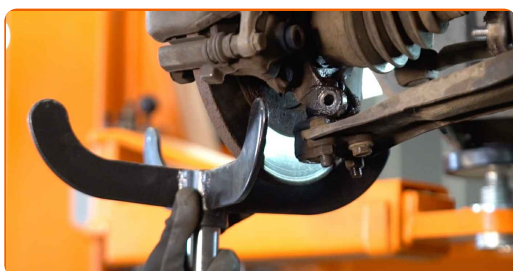


10

Déconnectez le bras inférieur de la fusée d'essieu. Servez-vous d'un pied-de-biche.




11

Nettoyez toutes les articulations du bras. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

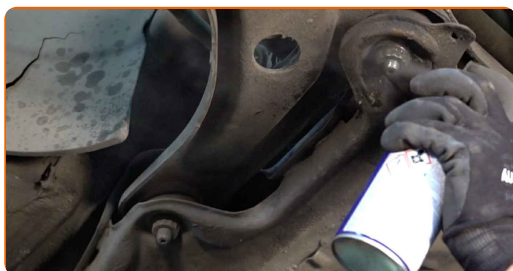


12

Dévissez l'attache du bras avant. Servez-vous d'une douille 12 pans n°22. Utilisez un porte-taraud.

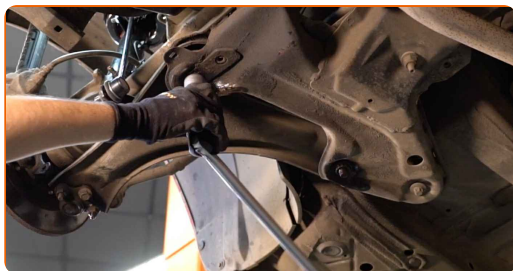

13

Dévissez la fixation arrière reliant le bras de suspension au cadre auxiliaire. Servez-vous d'une douille 12 pans n°22. Utilisez un porte-taraud.

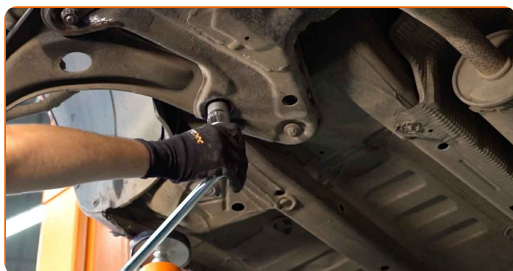


14

Retirez les écrous de fixations. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau.



15

Retirez le support du dessous de la fusée d'essieu.

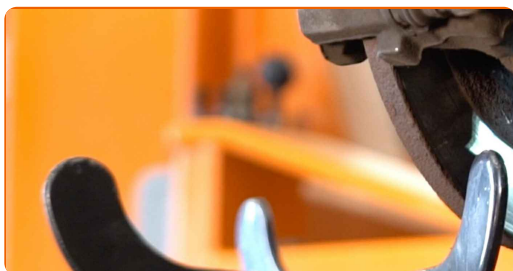

AUTODOC recommande:

- Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM). Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.


16

Retirez l'arbre. Servez-vous d'un pied-de-biche.




17

Nettoyez les sièges de fixations et le filetage du bras de suspension. Utilisez une brosse métallique.

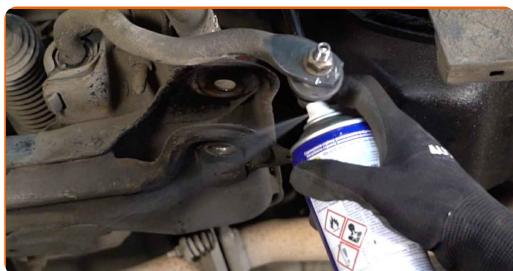

18

Installez un arbre neuf. Servez-vous d'un pied-de-biche.

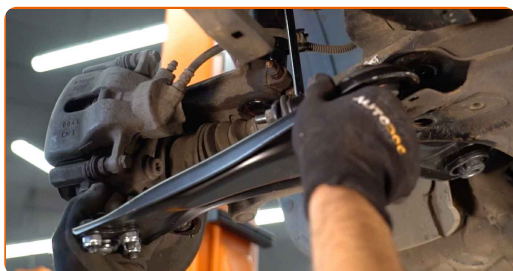

Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM). Conseil :

- Lors du processus d'installation, n'utilisez que des boulons et écrous neufs.
- Prenez garde à ne pas endommager la protection du joint.


19

Installez les boulons de fixation. Servez-vous d'un pied-de-biche.




20

Connectez le bras inférieur à la fusée d'essieu.

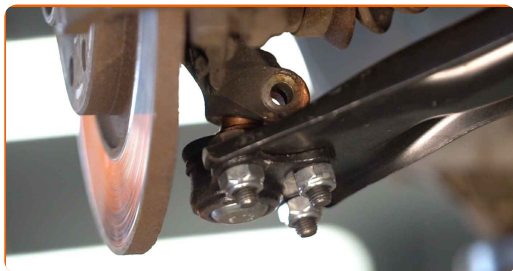


21

Installez l'écrou de fixation. Servez-vous d'un marteau.

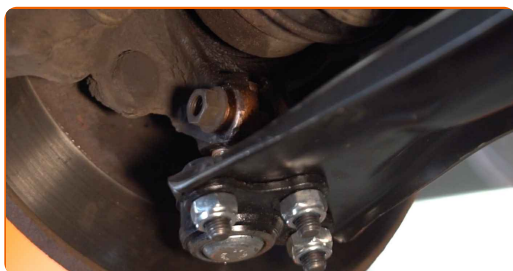


22

Vissez les fixations de la rotule. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

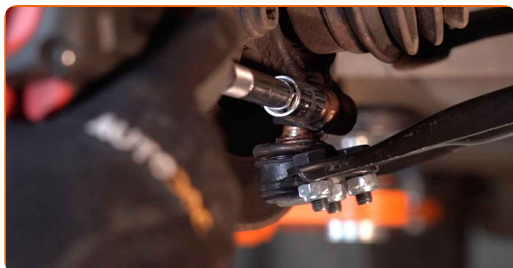

23

Vissez l'attache du bras arrière. Servez-vous d'une douille 12 pans n°22.

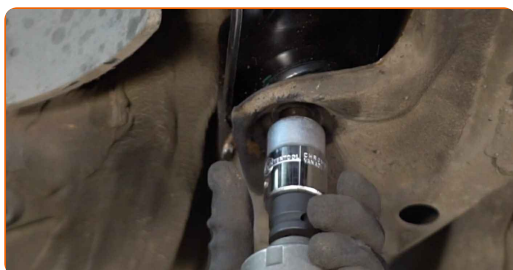

24

Vissez l'attache du bras avant. Servez-vous d'une douille 12 pans n°22.



25

Serrez la fixation avant reliant le bras de commande au sous-châssis. Servez-vous d'une douille 12 pans n°22. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 126 Nm.



26

Serrez la fixation arrière du bras de suspension. Servez-vous d'une douille 12 pans n°22. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 126 Nm.



27

Serrez l'attache du joint rotule. Utilisez une clé mixte de No.14 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 44 Nm.




28 Traitez toutes les articulations du bras. Utilisez de la graisse au cuivre.



29 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.




30 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

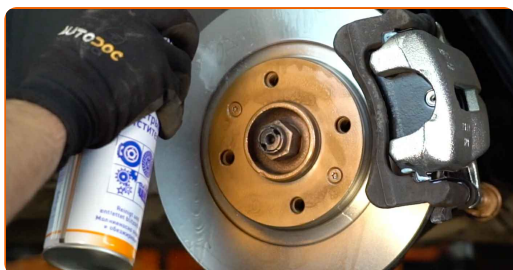

AUTODOC recommande:

- Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

31 Installez la roue.

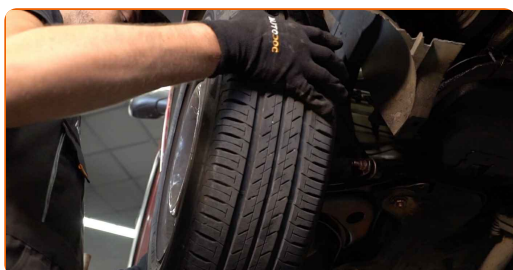


Remplacement : bras inférieur avant – CITROËN C2 3/5 portes (JM). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

32

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

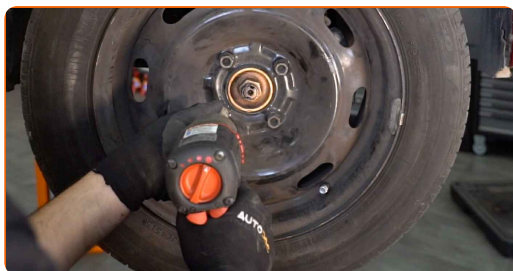


33

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.



34

Retirez les crics et les cales.

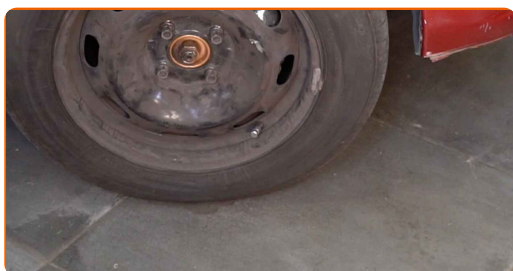

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BRAS DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.